




Withコロナ時代の必需品

吸音 パーテーション

- ・テレワーク中に周りの音が気になりませんか？
 - ・TV会議中に音が聞き取りにくい事はありませんか？
- ヤマコーの吸音パーテーションはそんな問題を一気に解決します。

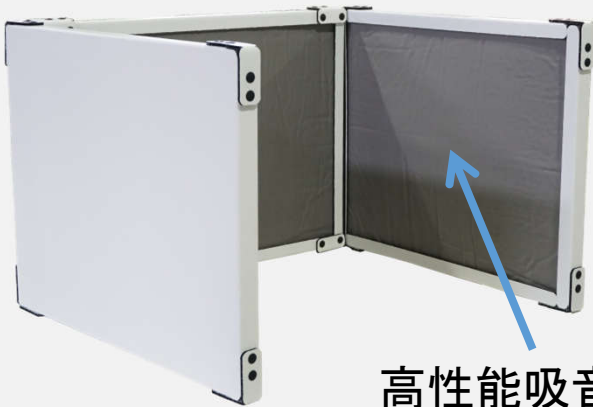


高性能吸音材

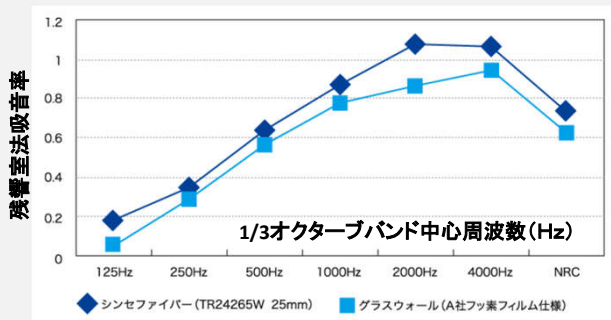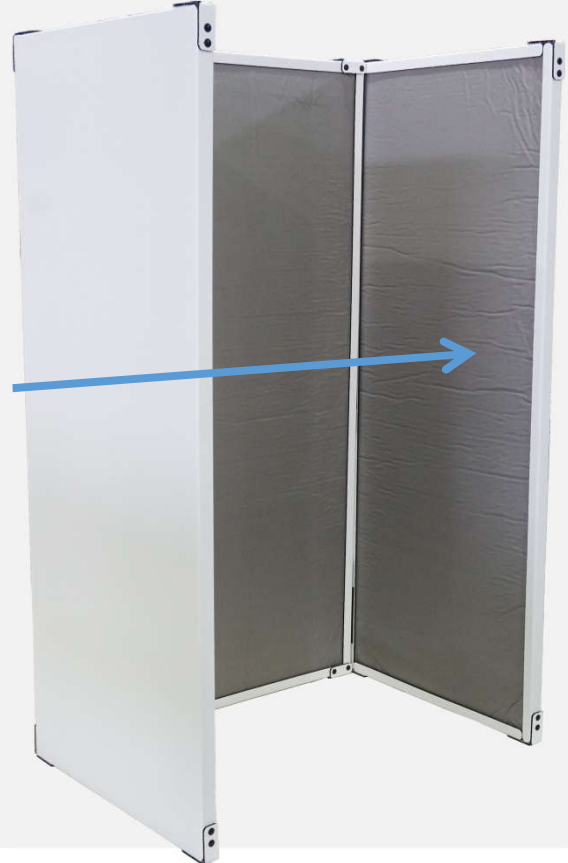

※) グラスウールよりも優れた吸音特性


吸音性能評価

- ◆吸音パーテーションの大きさ
 - 大：幅970mm × 奥行650mm × 高さ1600mm
 - 小：幅770mm × 奥行650mm × 高さ500mm
- ◆吸音板の構成
 - 吸音材：シンセファイバー（25mm厚、24kg/m³）
 - 外装材：プラパール

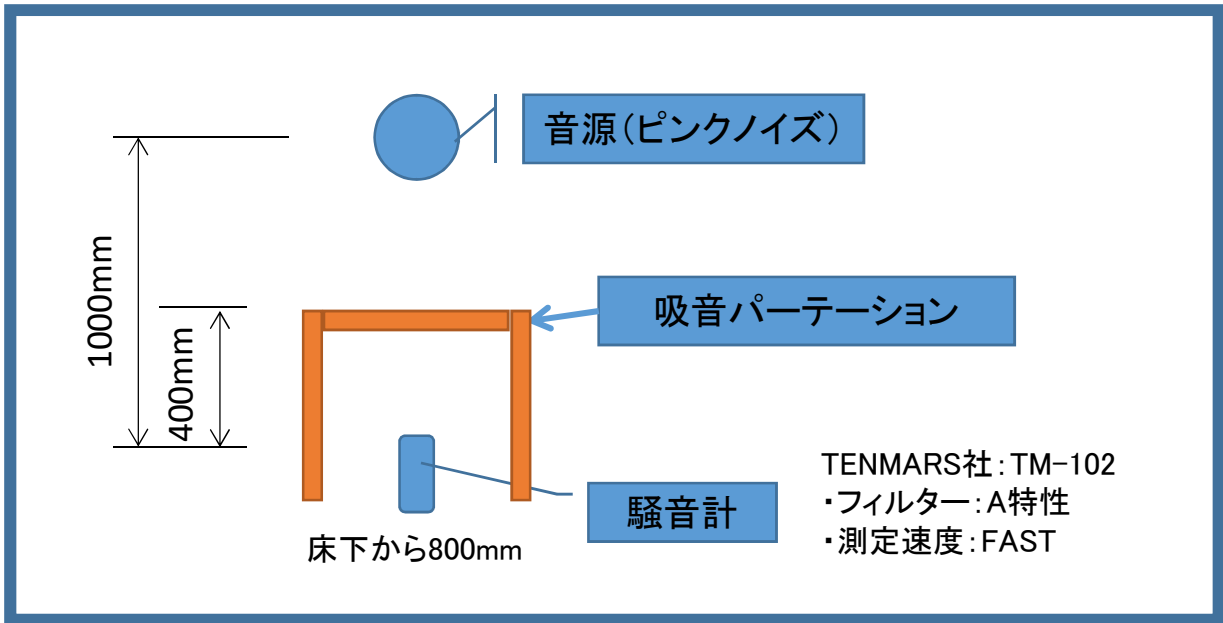

測定結果

条件	騒音値
オープン	85dB
パーテーション小	79dB (-6dB)
パーテーション大	77dB (-8dB)

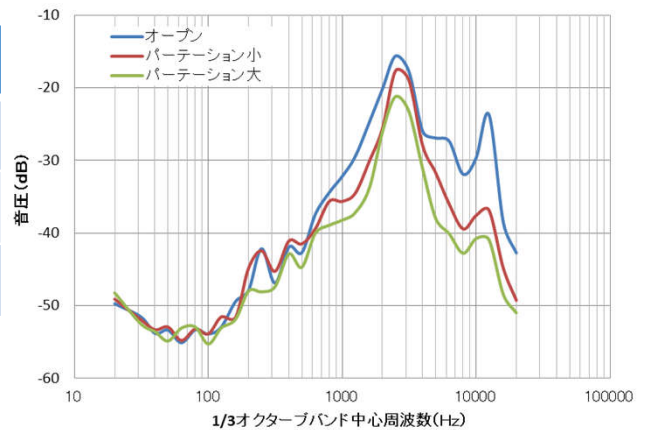

※)吸音パーテーションにより、
 音圧は1/2~1/3に低減、
 特に、1000Hz以上の高音が低減できます。