

特長
シリンダー錠タイプのハンドルです。止め金具の抵抗による操作難を解消し防水性を付加してあります。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA 機器等


仕様
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です（2点抜き）。

注意事項
ハンドル部分は、止め金具（別売）を取り付けるまで、リテーナーによる仮止め状態です。
取付時は、ハンドル部分を押さえながら作業してください。

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case	ZDC	Cr (サチライト) (Satellite Chrome Plating)	1
2	ハンドル Handle		3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
3	シャフト Shaft		—	1
4	ピン Pin	SUS304	—	1
5	パッキン Packing	CR	黒色 Brack	1
6	回転規制カム Rotation Control Cam	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
7	取付金具 Set Plate	ZDC		2
8	座金組込なべ小ねじ Cross Hole Pan Head Screw with Washer	S		1
9	座金組込なべ小ねじ Cross Hole Pan Head Screw with Washer			2
10	ロック Lock	SUS/ZDC	— / 3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
11	リテーナー Retainer	SUS304	—	1
12	キー Key	C3713	Ni	2

※部番 5 のパッキンの材質は、品番 1K・1 の場合、エラストマーです。 Material of No.5 Packing for THA-505-1K・1 is elastomer.

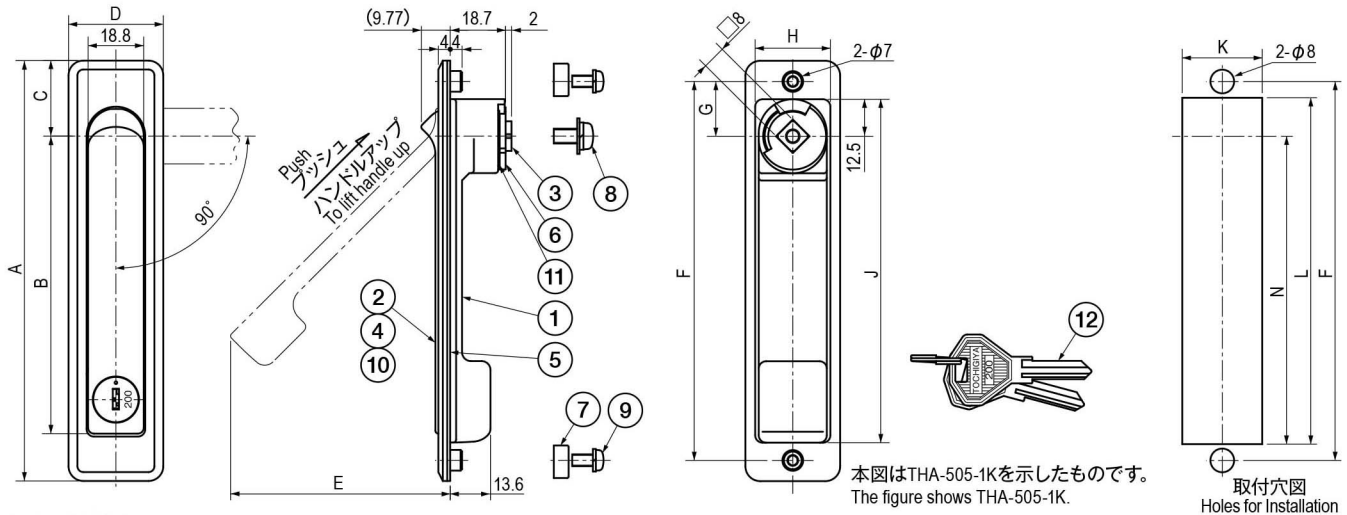

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	鍵番号 Key No.	適用板厚 Applicable Panel Thickness	自重 (g) Net Weight (g)
THA-505-1K	142	100.5	25.5	32	(74.19)	128	18.5	25.4	116	27	117	104	NO.200	t0.8 ~ t2.3	242
THA-505-1													鍵ナシ Without Key		230
THA-505-2K	119	78.5			(58.63)	105			94		95	82	NO.200		200
THA-505-2			25	28			18	23		24			鍵ナシ Without Key		190
THA-505-3K					(35.29)	72			61		62	49	NO.200		172
THA-505-3	86	45.5											鍵ナシ Without Key		160