

■ スチール製 和モダンシリーズ

和モダンアーチ

50×t9




H800

W750

W1000

W1500

FNA-7U10-800

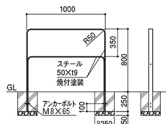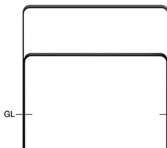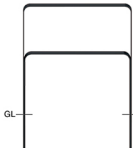

材 質 / スチール フラットバー (50×19)

仕 上 / 焼付塗装
標準色 / 133 墨色

FNA-7U75-800 d.pat 特許商標

(固定式)

寸法 / W750 H800
重量 / 約18.0kg

FNA-7U10-800 特許商標

(固定式)

寸法 / W1000 H800
重量 / 約20.7kg

FNA-7U15-800 特許商標

(固定式)

寸法 / W1500 H800
重量 / 約25.0kg



特注生産品
FNA-7SK75-800
(差込式カギ付)




特注生産品
FNA-7SK10-800
(差込式カギ付)



特注生産品
FNA-7SK15-800
(差込式カギ付)

■ ビラー・アーチ共通カラー (印刷物のため、実際の商品の色とは異なる場合がございます。)



133 墨色 (すみいろ)
DIC日本の伝統色DIC-N960近似色
書画に用いる墨の色をいいます。
ダークグレー色になります。



134 桜皮色 (ひわだいろ)
DIC日本の伝統色DIC-N763近似色
檜の樹皮を「ひわだ」といいます。
屋根や家の外壁をこれで見く、ひわ
だ真さが昔はありました。ブラウン色
になります。



135 鉄色 (てついろ)
DIC日本の伝統色DIC-N868近似色
鉄色の名は、真鍮(ごう)という銅器の
精染(れんぞく)に用いる藍色顔料の
色に鉄分を含んでいることからきたも
のです。ダークグリーン色になります。

■ サヤカン寸法について

最小コア径D



SKサヤカン

	アーチ	ビラー
A	φ80	φ125
B	250	250
C	25	31
D	φ120	φ165
サヤカン	ステンレス	スチール
フ タ	ステンレス	スチール

■ 高耐久化天然木材「アコヤ」



※アセチル化

食物の成分でもある酢酸の一種「無水酢酸」を高温で木材と反応させ、木材組織の細胞壁内の「水酸基」を「アセチル基」に置換える処理です。

アセチル化処理は、木材細胞壁の疎水性を極めて高く、腐朽菌の酸分解能力を抑制させることで木材の耐腐朽性能を飛躍的に高め、同時に木材の含水率の変動を抑え、木材に優れた寸法安定性能を与えています。

・天然木材の為、商品ごとに風合いが異なります。
また、経年変化により変色します。

ACCOYA®及びロゴはタヤタウッド社の登録商標です。

■ 施工例

アーチを連続で設置すると柵としてご利用になれます。



設置イメージ