


SP-731S-18

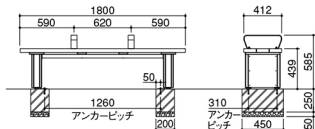

座板材質／表面：ASA樹脂

内部：ポリスチレン（再生100%）

脚部材質／ポリプロピレン（再生95%）＋再生ポリスチレン

補強フレーム材質／スチール、焼付塗装 ブラウン

アジャスター材質／ポリプロピレン（再生20%）

仕切り材質／スチール、焼付塗装 ブラウン

〈付属品〉

アンカーボルト4本／スチール、メッキ M8×70L

アンカー止め金具4個／ステンレス

W1800背無

仕切り付



受注生産品

組立完成製品

SP-731S-18

重量／約44.5kg


※SP-731の座板の端面は発泡成形により生じる穴を詰め磨き処理を施しております。キズ、汚れではございませんのでご了承ください。

■ アンカー取付方法

SP-731



1. ベンチ本体仮設後、一度アジャスターを外したあと、付属のアンカー止め金具をセットし、アジャスターを再度取付けて、穴位置をマーキングし、φ8.5mmのコンクリートドリルで深さ55mm程度の穴をあけます。
2. 穴内の切粉を除去後、付属のアンカーボルトを穴に差込み、芯棒を打込みます。
3. ナットを締込み完成です。



■ シリーズ共通注意事項

※据置きでの使用も可能です。

※製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保てないと、グラつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因になります。

※アンカーボルトの取付けは、必ず現場合わせて行ってください。

※材質上、組立時の製品サイズと記載のサイズに多少の誤差がございますのでご了承ください。

※カタログ印刷物と実際の製品の色とは異なる場合がございます。