

■ フラッグポール(ロープ型)

ロープ型

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐腐耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール(テーパーパイプ)にはスウェーシング加工を行い、ヘアライン加工の後に、アルマイト・クリア電着塗装の複合皮膜処理を施しております。

冠頭部・滑車ホルダー(付属品)



滑車カバー付きでロープが外れません。


ポール高さ	φ A	B
3m~10m	160	60
11m~15m	210	90

ロープ(付属品)




ロープはポリエステル繊維(テトロン)太さφ8金剛打ちです。ロープの長さは(高さ×2-1)mがセットされております。但し、13m以上は(高さ×2+1)mがセットされます。

クリート(付属品)



アルミダイカスト製
クリート(ロープかけ)は厚肉のアルミダイカスト製ですのでハードな使用に耐えます。

ポール高さ	クリート高 h
3m~12m	1ヶ所 1,150
13m~15m	2ヶ所 1,000 1,300

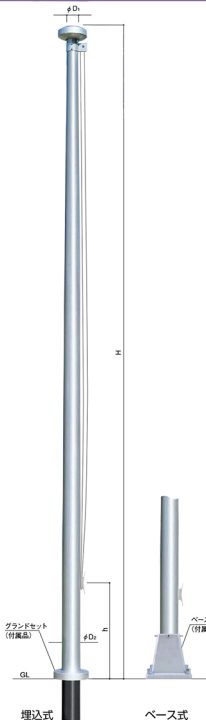

グラウンドセット(付属品)

ベース(付属品)

バンド(付属品)

埋込式

ベース式

バンド式

ポール 高さ H	埋込式	ベース式	バンド式	重量 (約)kg	ポール径					
	型式	型式	型式		先端 φDc1	地盤 φDc2				
3m	FP-3U	FP-3BS	FP-3BA	6	55	85				
4m	FP-4U	FP-4BS	FP-4BA	8						
5m	FP-5U	FP-5BS	FP-5BA	9						
6m	FP-6U	FP-6BS	FP-6BA	14						
7m	FP-7U	FP-7BS	FP-7BA	16						
8m	FP-8U	FP-8BS	FP-8BA	21						
9m	FP-9U	FP-9BS	FP-9BA	28			60	100		
10m	FP-10U	FP-10BS	FP-10BA	35						
11m	FP-11U	FP-11BS	FP-11BA	54						
12m	FP-12U	FP-12BS	FP-12BA	61						
13m	FP-13U	FP-13BS	FP-13BA	76					85	140
14m	FP-14U	FP-14BS	FP-14BA	94						
15m	FP-15U	FP-15BS	FP-15BA	106						

地上用(設置高地上15m未満)です。沖縄県・離島など強風地域についてはロープ型高層用・特別仕様をご使用ください。重量(約)kgは埋込式のポール本体重量です。

- ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しております。
- 標準施工以外の場合は必ずご相談ください。
- 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。