

■ フラッグポール（ハンドル型テーパポール特別仕様）

特別仕様 ハンドル型テーパポール特別仕様 （ワイヤー内蔵）

使用場所

- ・沖縄県、離島など強風地域（地上設置）
- ・屋上設置の場合はロープ型高層用をご使用ください。

冠頭部（付属品）



風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みです。

ポール高さ	φA	B
5m~10m	160	65
11m~15m	210	86

旗金具（付属品）



ワンタッチで旗の大きさに合わせてスライドできる旗取付金具です。

フリーリング（付属品）



リング自体がおもりとなっているため、おもりがポールを打つ音がしません。

ドラムユニット（付属品）




巻取ドラムは内蔵されていますが、ポールを建てたままでメンテナンス可能です。

ハンドル部



レギュレーターハンドル（付属品）

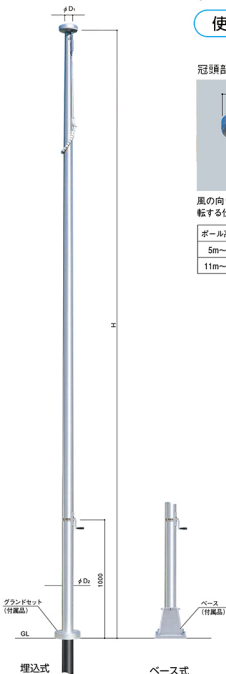

■ 特別仕様ハンドル型テーパポール

ポール高さ H	埋込式		ベース式		重量 (約)kg	ポール径	
	型式	型式	型式	型式		先端径	基礎径
5m	FHH-5HU	FHH-5HBS			16		
6m	FHH-6HU	FHH-6HBS			18		
7m	FHH-7HU	FHH-7HBS			26	60	100
8m	FHH-8HU	FHH-8HBS			31		
9m	FHH-9HU	FHH-9HBS			41		
10m	FHH-10HU	FHH-10HBS			64		
11m	FHH-11HU	FHH-11HBS			76	85	140
12m	FHH-12HU	FHH-12HBS			97		

重量(約)kgは埋込式のポール本体重量です。
地上用（設置高地上15m未満）です。

- ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しております。
- 最大瞬間風速15 (m/sec) 以上の場合は旗の使用を避けてください。