


# ■ フラッグポール(ハンドル型)

## ■ 埋込式

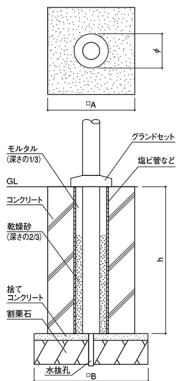

## ハンドル型埋込式基礎寸法

ポール高さ H	巾 $\phi A$	巾 $\phi B$	深さ h	グラウンドセット $\phi$	参考塩ビ管 (ポール径の1.5~2倍)	
5m	500	700	500	240 60H	VP200 VP250 など	
6m			800			
7m	600	800	1,000			
8m						
9m						
10m	700	900				VP250など
11m						
12m						VP250など

- 埋込部は黒色塗装仕上げです。
- 塩ビ管の販売はしておりません。
- 水抜孔をふさがないでください。

## ハンドル部



## レギュレーターハンドル (付属品)

### ストッパー

【ロック状態】



【解除状態】



ツマミを引きながら回して解除したり、ミソに落とし込むことでロックします。旗が自動的に落下しない為のストッパー機能です。

### ブレーキ



六角ナットをゆるめて、軸を調整します。旗が自動的に落下しない為の機能です。

### 銘板

製造ナンバーにより、出荷年月日および品名の確認ができます。

