

■ ガードコーン

φ80

接着式

Sタイプ

在庫問合せ

在庫問合せ



(C) 茶



RBS-80(G)



RBS-80(R)



RBS-65(G)



RBS-65(R)



RBS-40(G)




RBS-40(R)

寸法	φ80 H800	φ80 H800	φ80 H650	φ80 H650	φ80 H400	φ80 H400
重量	約1.68kg	約1.68kg	約1.50kg	約1.50kg	約1.23kg	約1.23kg

RBS-65

接着剤の目安量 400g/本

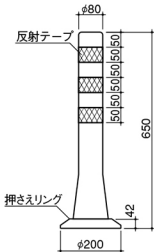

施工要領



1. 約3mm以上の部分的凸部がある時は、これを削って平滑にします。砂、ホコリ等を除去します。また、濡れた路面の場合は乾燥させてから作業してください。




2. 主剤、硬化剤、充填剤を2:1:5の比率で計量し、主剤に硬化剤を入れてよく攪拌します。(約2分間)これに充填剤を入れてよく混合します。(約2分間)



3. 清掃した路面の所定の位置に、約200gの混合済み接着剤を、ほぼ均等の厚みに流します。



4. ガードコーンの接着面にある溝部にも、接着剤が満ちあふれ出るまで流し込みます。



5. 接着剤の配合開始時から約15分以内に、ガードコーンをセットし、垂直に立つように調整します。このまま1日放置して接着剤を硬化させます。