

100Vでも
200Vでも

大量連結!!



100V/200V兼用

屋外型

LED一体型パイプライト40形 両端切放し

食品工場、イベント会場や下水工事・建設現場の仮設照明に!

LED23W 直管蛍光灯40形相当の明るさ!!(当社比)

定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	発光色	演色性
2950Lm	(100V) 128.2Lm/W・(200V) 134.0Lm/W	680Lx	5000K(昼白色)	Ra 74

割れにくい! ポリカーボネイト


スイッチ付で個別に消点灯!

虫が寄りにくい低誘虫性!

白熱球のように熱くならない!

防雨型 ON/OFFスイッチ付

連結でも個別に
消点灯
できます。

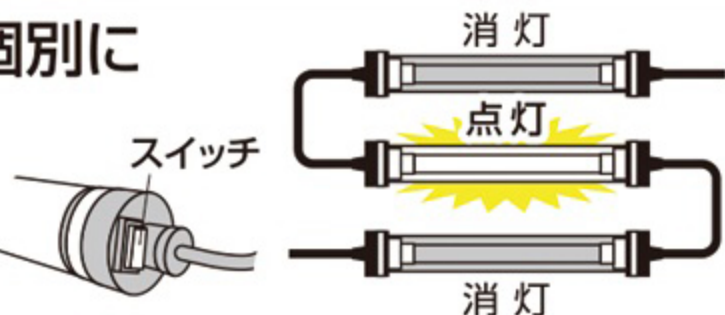


照射角

(左右)



(上下)

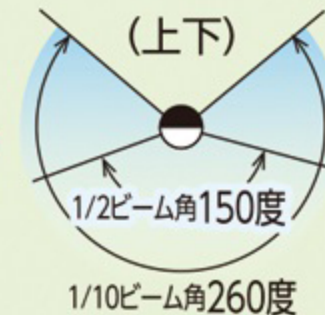

入力電線
(1次側)

5m
(2次側)

0.3m
(両端切放し)

φ50フック (2個)付

φ50まで吊るす
ことができます。



注意

※使用しない電線の末端は、必ず
絶縁・防水処理をおこなってください。
そのまま使用はできません。
感電・火災の原因になります。

〈中心照度〉

(5m)	40Lx
(4m)	60Lx
(3m)	95Lx
(2m)	200Lx
(1m)	680Lx

連結本数

(100V)
18本まで
(200V)
60本まで

サイズ

(単位: mm)

