

W176×H218


YAZAWA

AY02VK3002WH

雷ガード付 ACアダプター用延長コード

合計1500Wまで

3 個口



●容量を超えると
焼損する恐れが
あり、火災の原因
になります。

合計1500W以下でお使いください。

下記注意事項をご使用前に必ず
お読みください。お読みになっ
た後も大切に保管してください。


雷ガード付
ACアダプター用
延長コード 15A 125V
3個口 0.2m

AY02VK3002WH



4 966307 288052
MADE IN CHINA

各部の名称

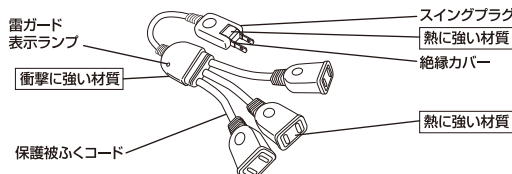

特長

本体

- 雷ガード機能(内蔵)…… 内蔵された素子が落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります！
最大サージ電圧:6000V ※プラグをコンセントに差し込むと機能が作動します。
制限電圧 :650V ※作動中は雷ガード表示ランプが点灯します。
- 衝撃に強い材質……… 衝撃に強く難燃性の高いABS樹脂を使用！

プラグ

- 絶縁カバー……… 絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防！
- スイングプラグ……… 180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ！
- 熱に強い材質……… 熱に強いユリア樹脂を使用！

コード

- 保護被ふくコード……… よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用！
- 【雷サージについて】雷サージとは、雷により生じる瞬間的な高電圧を言います。雷サージは配線と電源コードを介して入り込み、接続している電気機器を破壊します。
※本製品は直撃雷や許容値を超える高電圧を受けた場合、接続機器を保護出来ない場合があります。また、一度雷を受けると、雷ガード機能が働かなくなる場合があります。雷ガード機能が働かなくなると雷ガード表示ランプが点灯しなくなります。

安全上のご注意

警告 安全上のご注意をお守り頂けない場合、火災や感電のおそれがあります。

- 合計1500W以下でご使用ください。合計1500Wを超える接続で使用した場合、火災や故障の原因になります。●ヒーター(エアコン)や調理器具などの熱器具には、テーパータップや延長コードの使用を禁止している機器があります。ご使用の際は必ず接続する機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。●屋外、水のかかりやすいところ、湿気の多いところでは使用しないでください。水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換してください。●濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。●差込みプラグはホコリが付着していないことを確認し、根元までしっかりと差し込んでください。●差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜いてください。●差込みプラグおよび差込口のホコリは、定期的に拭き取ってください。●本製品や接続する機器のプラグが曲がっていたり、本製品の差込口の保持力が極端に弱い状態では使用しないでください。●コードを束ねてのご使用は、危険です。必ずおやめください。●コードの加工はしないでください。●コードを固定(ステッpler・釘など)することは大変危険です。必ずおやめください。●コードを曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。また、傷を付けたり、挟んだり、重いものを乗せると、断線・火災の原因となります。●万一コードに傷がついてしまった場合は、使用を中止してください。●コードや差込みプラグ部分の発熱や、コードを動かした際に通電不良が発生した場合は、内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると、発火の原因となるおそれがございますので、使用を中止してください。●ご使用にならないときは、けがや感電・漏電・火災を防ぐためコンセントから抜いてください。●小さなお子様が触れたり、手の届くところに放置しないでください。●分解・改造は絶対にしないでください。●タップは消耗品ですので、定期的に点検を行い、本体およびコードに亀裂や異常発熱などが見られる場合は、新しいものにお取り替えください。(事故などの防止のため、定期的にお取り換えすることをおすすめします。)

お断り

- 本製品使用中に、停電や落雷などによる機器の破損およびデータの変更・消滅が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負いません。●商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させて頂くことがございますのでご了承ください。



台紙
シール



バック

YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03・5812・1051
http://www.yazawa.co.jp

△ 注意 バックージ開封の際は指などを切らないよう十分ご注意ください。