

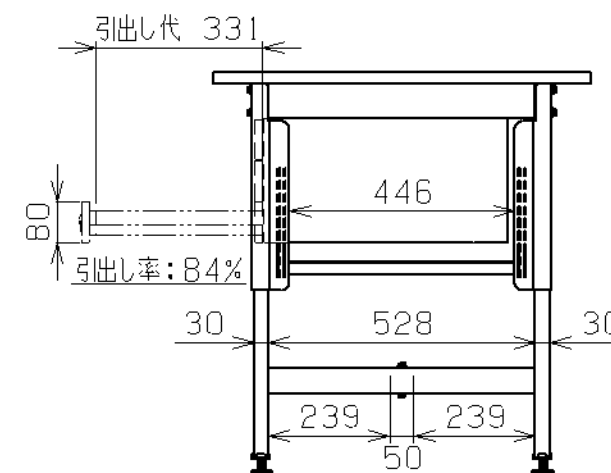


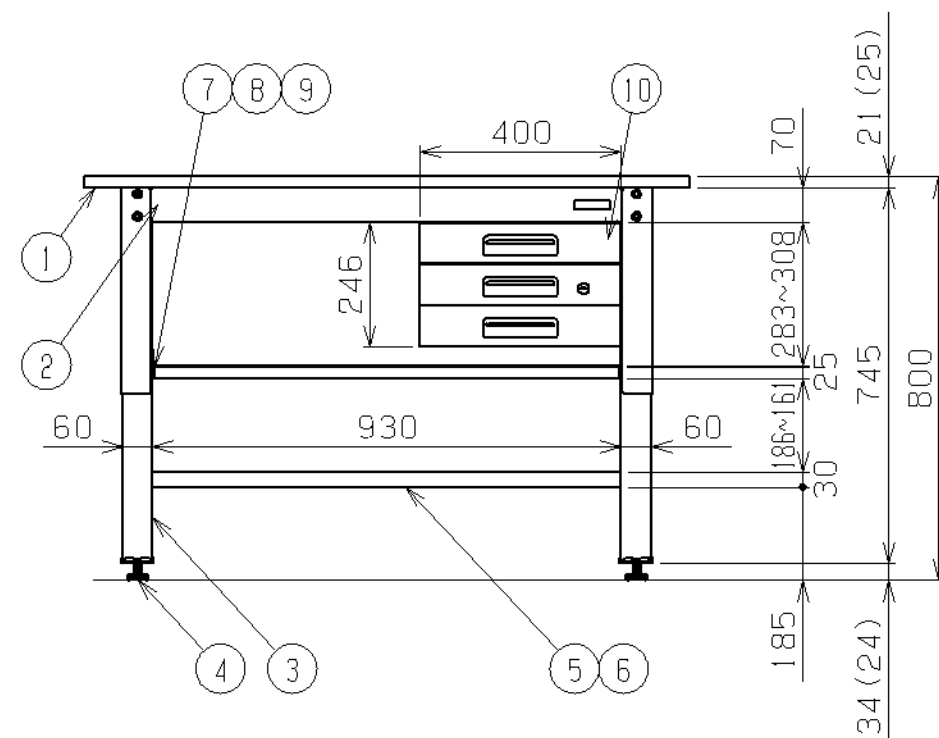

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天板	天板厚さ	塗装色	品番
抗菌・抗ウイルス ポリエステル天板	21	パールホワイト	KH-49CVPWT2
			KH-49CVPBT2
			KH-49CVPGT2

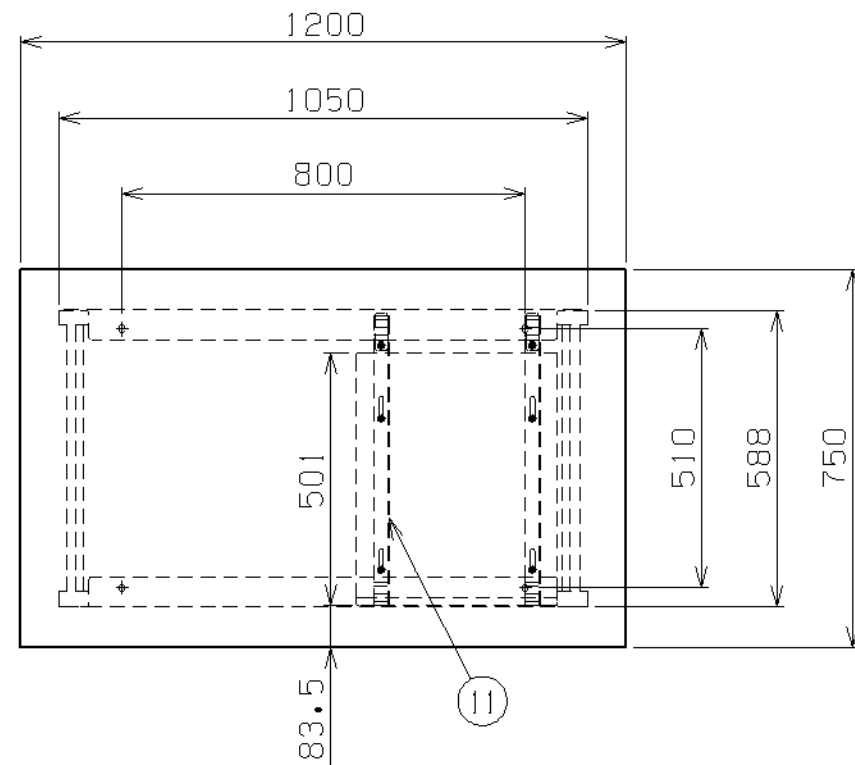

均等耐荷重(1台当たり): 350kg
均等耐荷重(中棚1枚当たり): 50kg
均等耐荷重(中板1枚当たり): 50kg
中棚は25mmピッチで移動可能(2段階)
均等耐荷重(引出し1段当たり): 30kg
引出し有効寸法: W343×D393×H51

11	キャビネット取付金具	2		
10	キャビネット	1		NKL-S30W
9	固定金具	4	ユニクロメッキ	
8	中棚取付金具	4		
7	中棚	1	SPCC-SD	t1.0
6	中板	2	SPCC-SD	t1.2
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	t1.2
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品番	部品名	1台分 数量	材質	備考
作成	R3.10.27	3角法	名 称	軽量作業台 KHタイプ
承認	設計	製図		中棚中板・キャビネット3段付
		三宅		W1200×D750×H800
		1:15		外観図
株式会社 サカイ			図番	葉番