



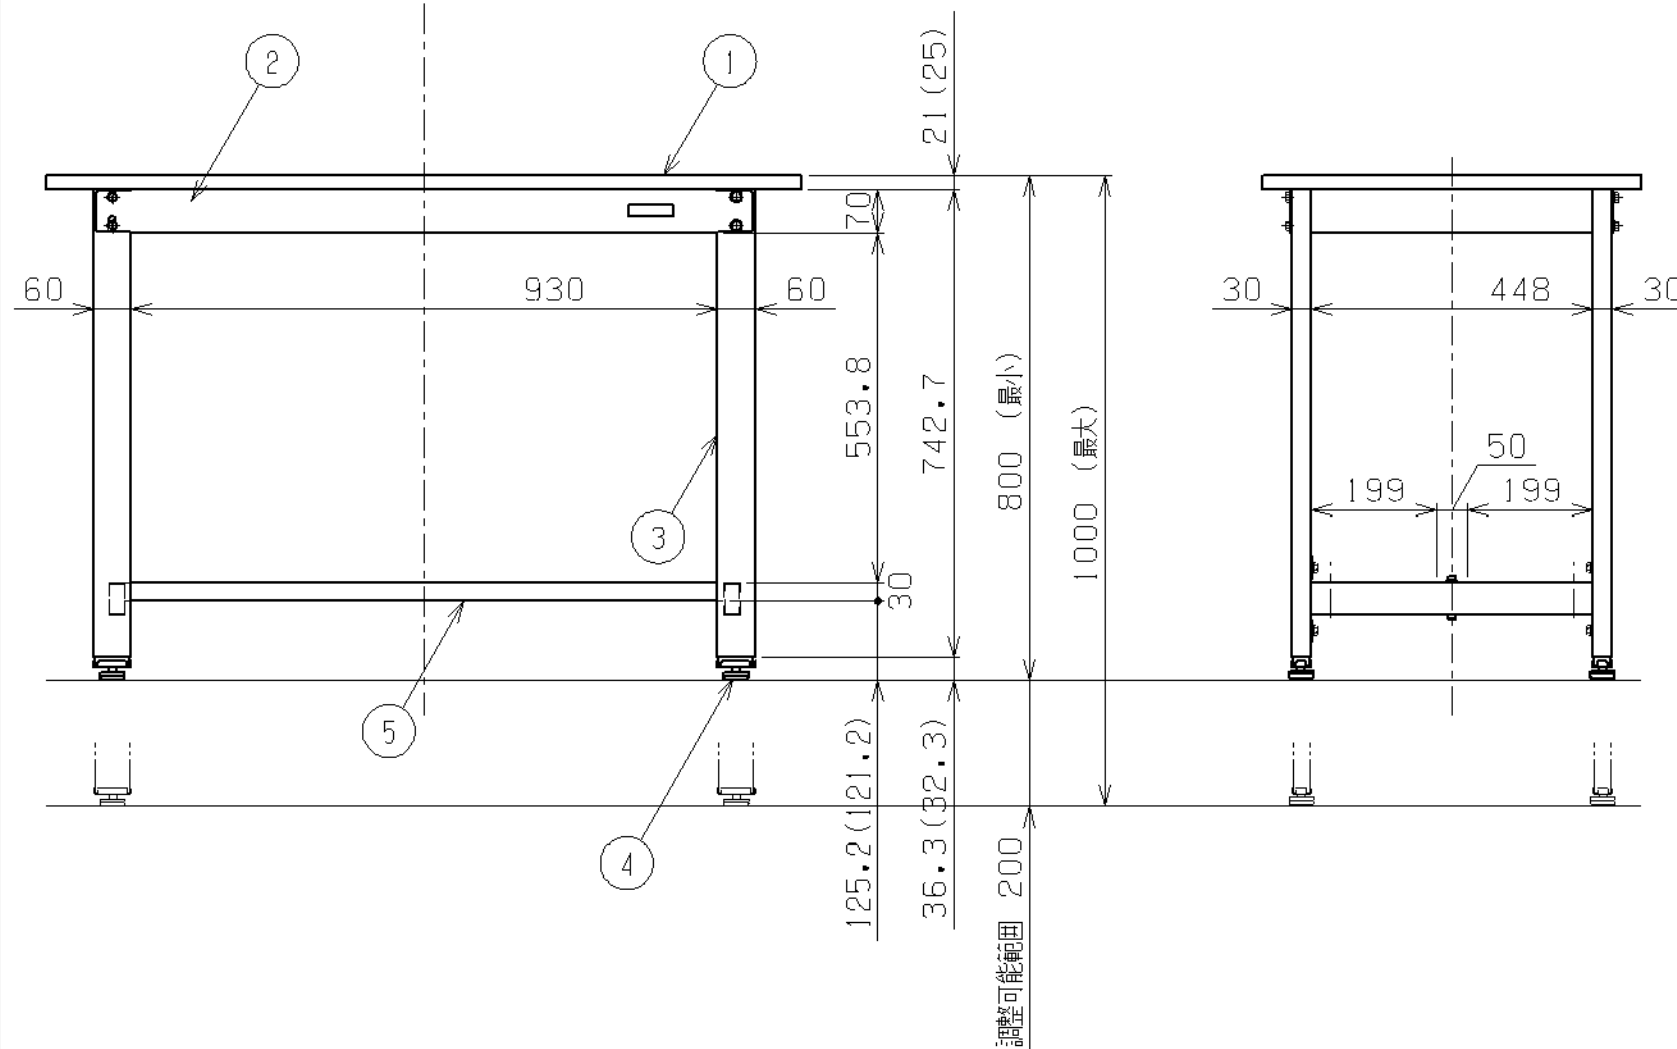

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板		天板厚さ	塗 装 色	品 番
グリーンサカエリウム天板		21	サカエグリーン	TKK8-126F
改正RoHS指令対応		21	サカエグリーン	TKK8-126FE
グリーンサカエリウム天板			サカエホワイトアイボリー	TKK8-126FE1
ホワイトサカエリウム天板		21	サカエホワイトアイボリー	TKK8-126F1V
スチール天板		(25)	サカエグリーン	TKK8-126S
			サカエホワイトアイボリー	TKK8-126S1
アイボリーポリエステル天板		21	サカエホワイトアイボリー	TKK8-126P1
抗菌・抗ウイルス ポリエステル天板	パステルホワイト	21	パールホワイト	TKK8-126VPW
	パステルブルー	21	パールホワイト	TKK8-126VPB
	パステルグリーン	21	パールホワイト	TKK8-126VPG
抗菌・抗ウイルスサカエリウム天板 (パステルグリーン)		21	パールホワイト	TKK8-126VFG

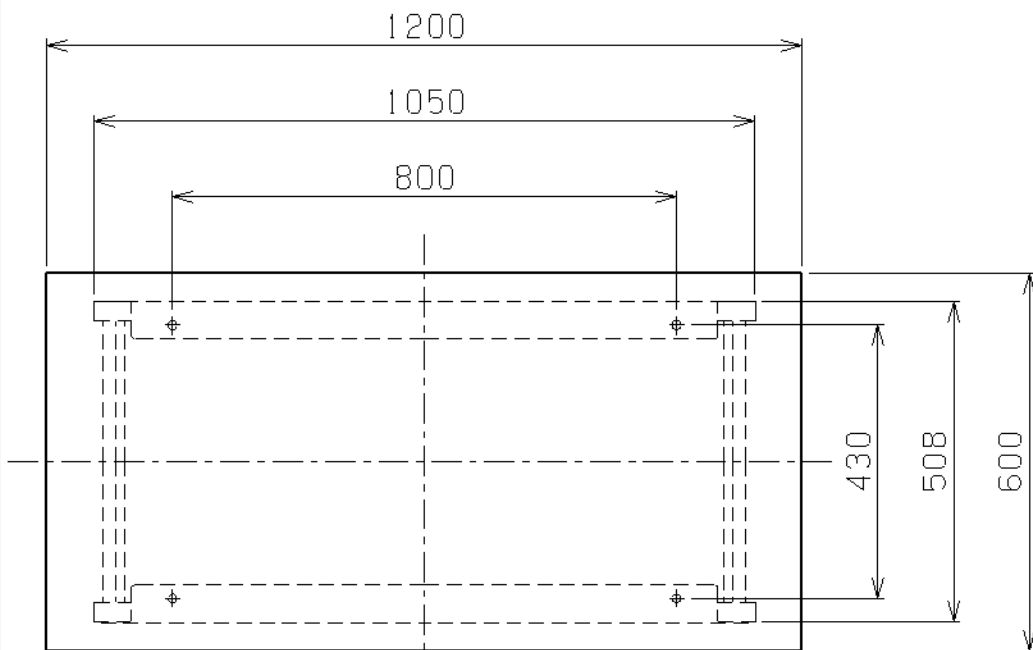

均等耐荷重 200kg (1台あたり)
カンヌキは前後194ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロ×ツキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	H30.12.27	3角法	名 称	軽量高さ調整作業台
承認	設計	製図		TKK8タイプ
		横山		W1200×D600×H800~1000
		1:12		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番