



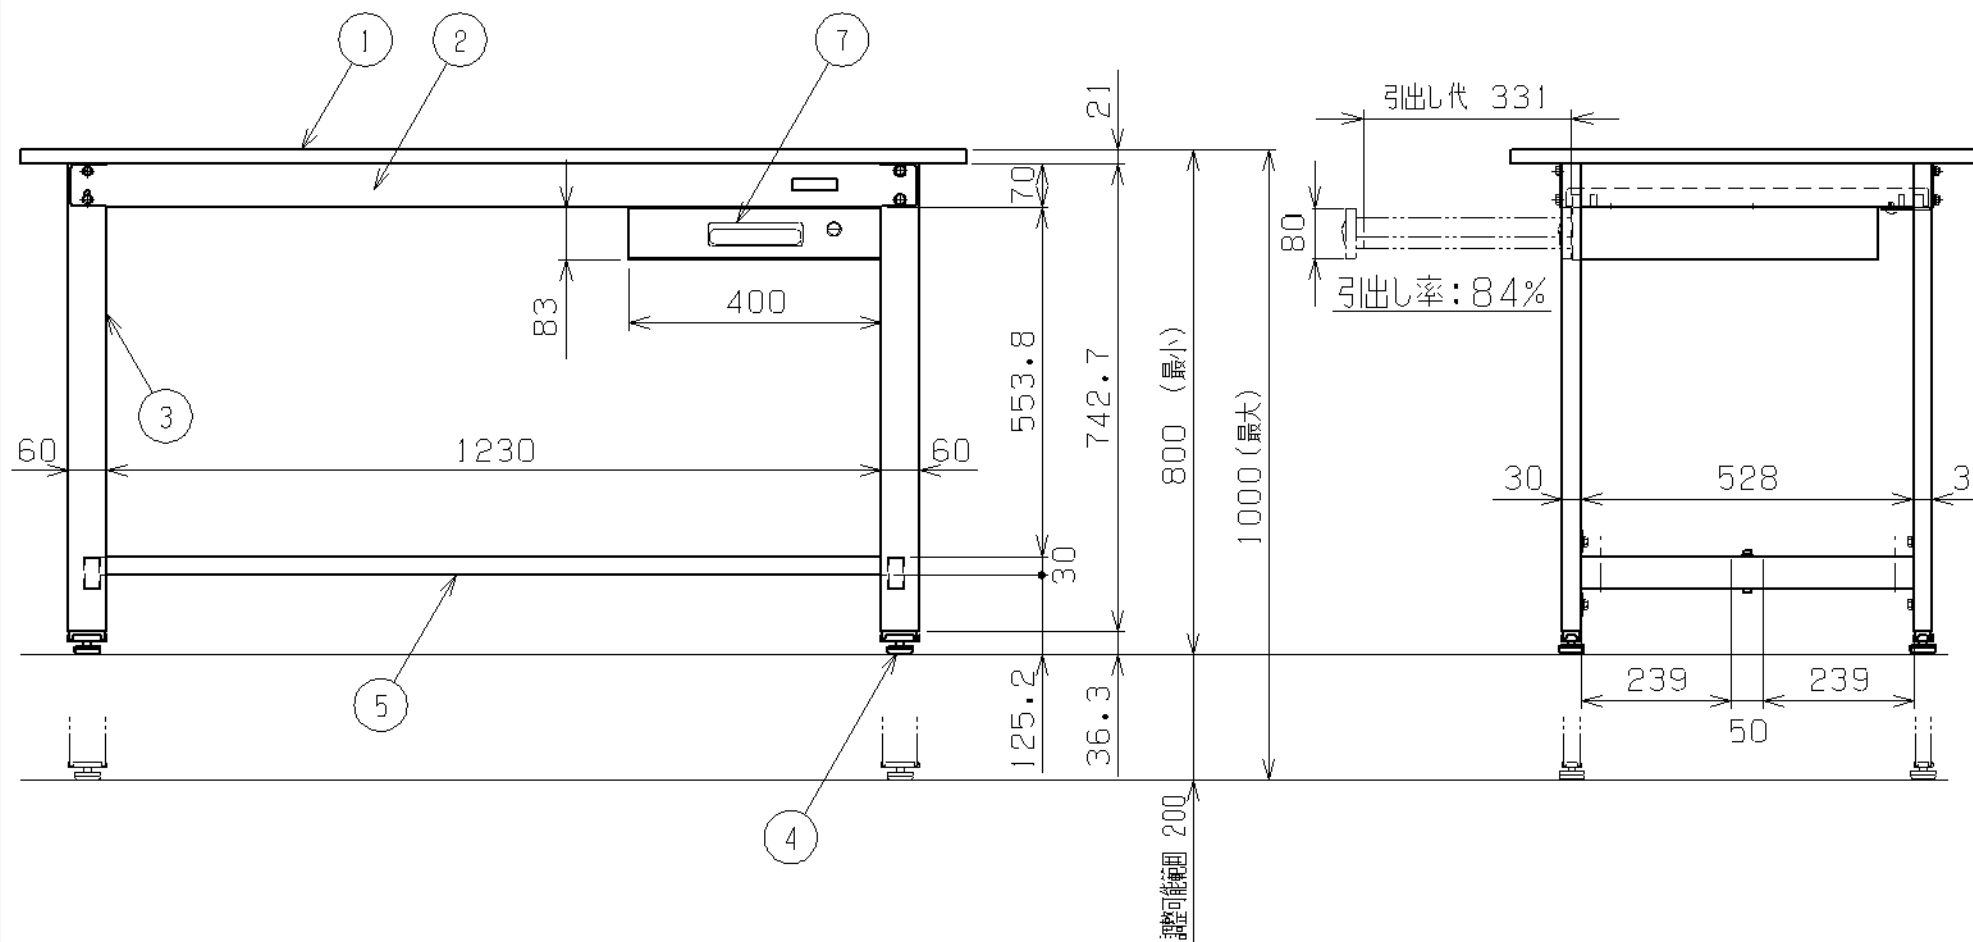

| 符号 | 日付 | 変更内容 |
|----|----|------|
| △  |    |      |
| △  |    |      |
| △  |    |      |

天板・塗装色と品番の関係

| 天板                             |          | 天板厚さ | 塗 装 色   | 品 番          |
|--------------------------------|----------|------|---------|--------------|
| 抗菌・抗ウイルス<br>ポリエステル天板           | パステルホワイト | 21   | パールホワイト | TKK8-157AVPW |
|                                | パステルブルー  | 21   | パールホワイト | TKK8-157AVPB |
|                                | パステルグリーン | 21   | パールホワイト | TKK8-157AVPG |
| 抗菌・抗ウイルスサカエリウム天板<br>(パステルグリーン) |          | 21   | パールホワイト | TKK8-157AVFG |

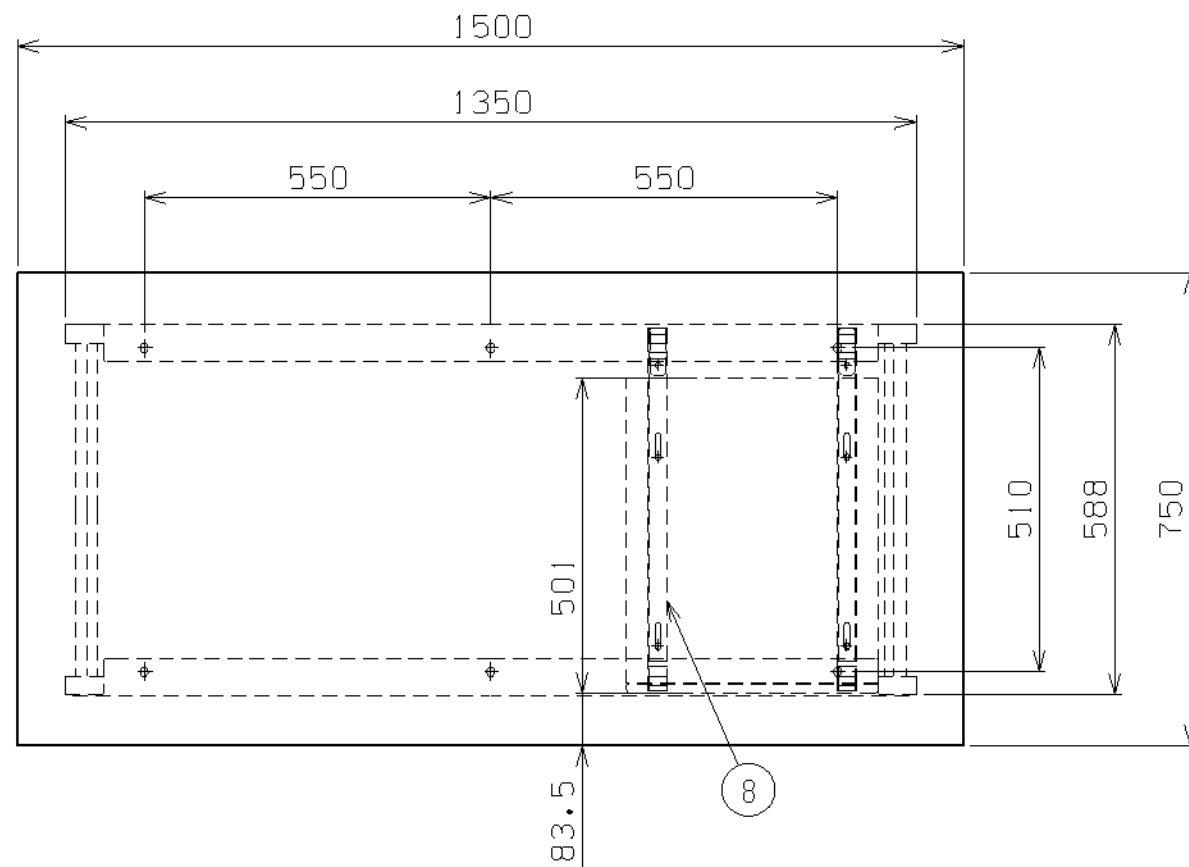

均等耐荷重 200kg (1台当たり)  
均等耐荷重 30kg (引出し1段当たり)  
引出し有効寸法: W343xD393XH51  
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

| 8               | 取付金具 D750用      | 2          |                |                      |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|
| 7               | NKLキャビネット W400用 | 1          | NKL-S10W       |                      |
| 5               | カンヌキ            | 1          | SPCC-SD        | 1.2t                 |
| 4               | アジャスター          | 4          | ABS・ユニクロ×ツキ    | M12XP1.75            |
| 3               | 脚フレーム           | 2          |                |                      |
| 2               | 天受フレーム          | 2          | SPCC-SD        | 1.2t                 |
| 1               | 天板              | 1          | 品番ニヨリ異なる(上記参照) |                      |
| 品番              | 部 品 名           | 1台分<br>数 量 | 材 質            | 備 考                  |
| 作成              | R3.10.26        | 3角法        | 名 称            | 軽量高さ調整作業台 TKK8タイプ    |
| 承認              | 設計              | 製 図        |                | キャビネット1段用            |
|                 |                 | 尺 度        |                | W1500xD750×H800~1000 |
|                 |                 | 横山         |                | 外観図                  |
|                 |                 | 1:12       | 図 番            | 葉 番                  |
| 株式会社 <b>サカエ</b> |                 |            |                |                      |