



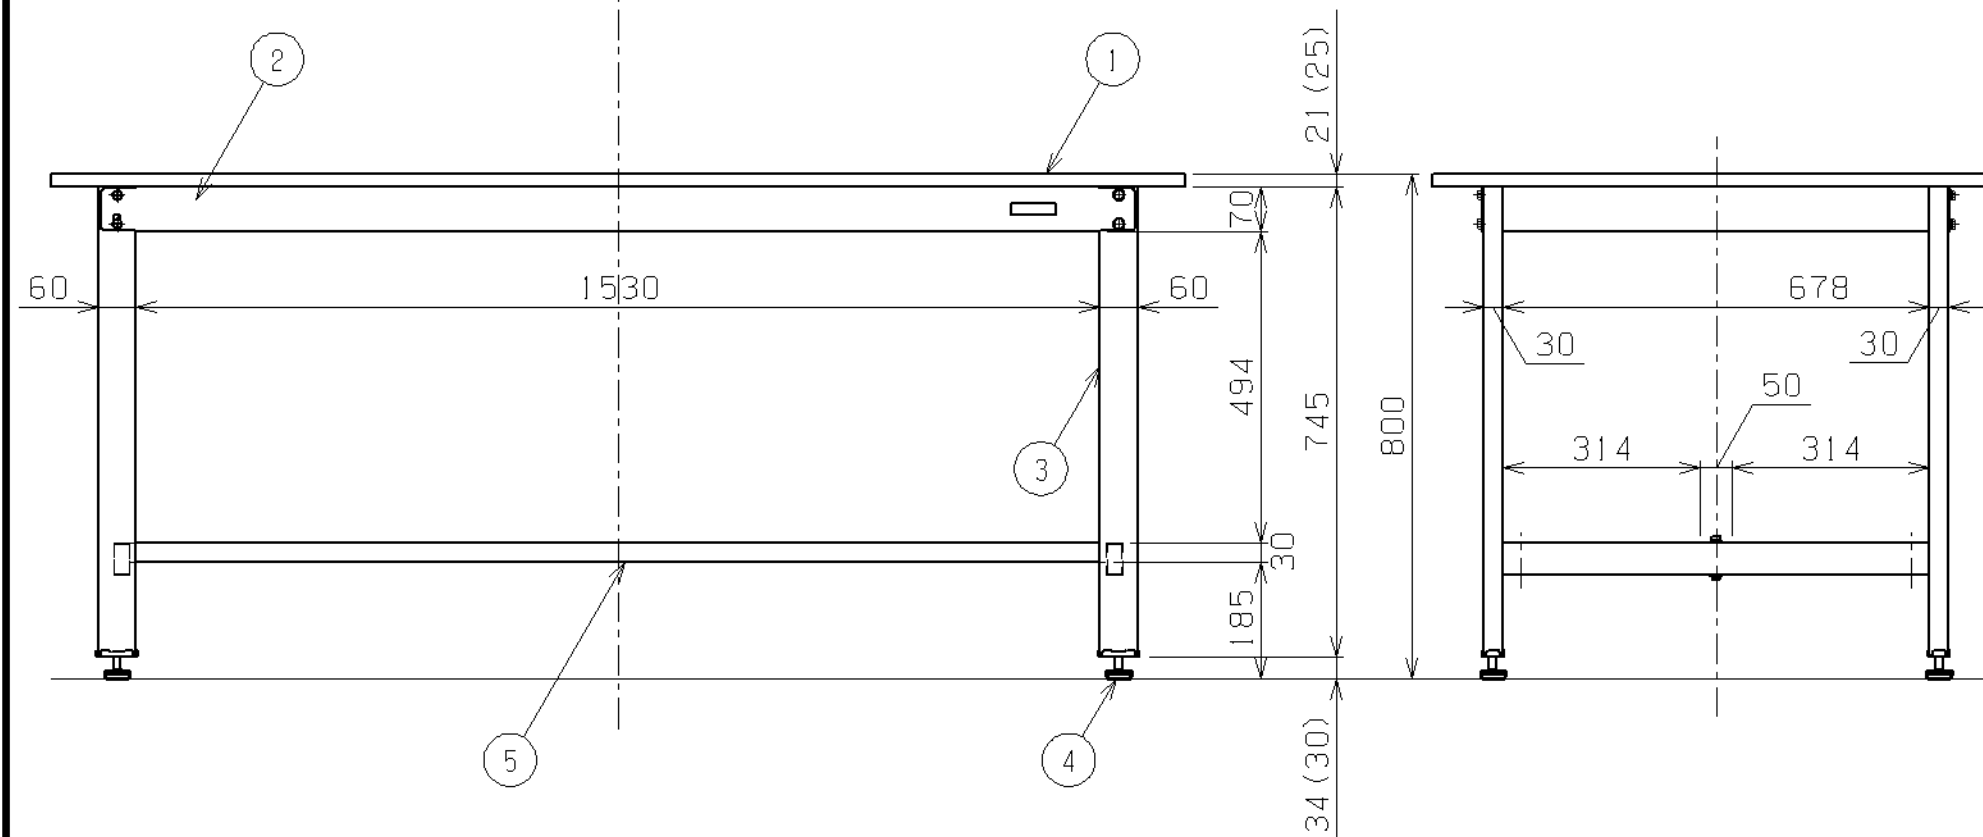

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板		天板厚さ	塗 装 色	品 番
グリーンサカエリューム天板		21	サカエグリーン	KH-70F
			サカエホワイトアイボリー	KH-70FI
ホワイトサカエリューム天板		21	サカエホワイトアイボリー	KH-70FIV
ブラックサカエリューム天板		21	サカエダークグレー	KH-70FD
スチール天板		(25)	サカエグリーン	KH-70S
			サカエホワイトアイボリー	KH-70SI
アイボリーポリエステル天板		21	サカエグリーン	KH-70IG
			サカエホワイトアイボリー	KH-70I
ニューグレーポリエステル天板		21	サカエダークグレー	KH-70PD
			パールホワイト	KH-70LW
ブラックサカエリューム天板		21	パールホワイト	KH-70LFW
			パールホワイト	KH-70VPW
抗菌・抗ウイルス ポリエステル天板	パステルホワイト	21	パールホワイト	KH-70VPB
	パステルブルー		パールホワイト	KH-70VPG
抗菌・抗ウイルス ポリエステル天板	パステルグリーン	21	パールホワイト	KH-70VFG
	パステルグリーン		パールホワイト	KH-70VFG

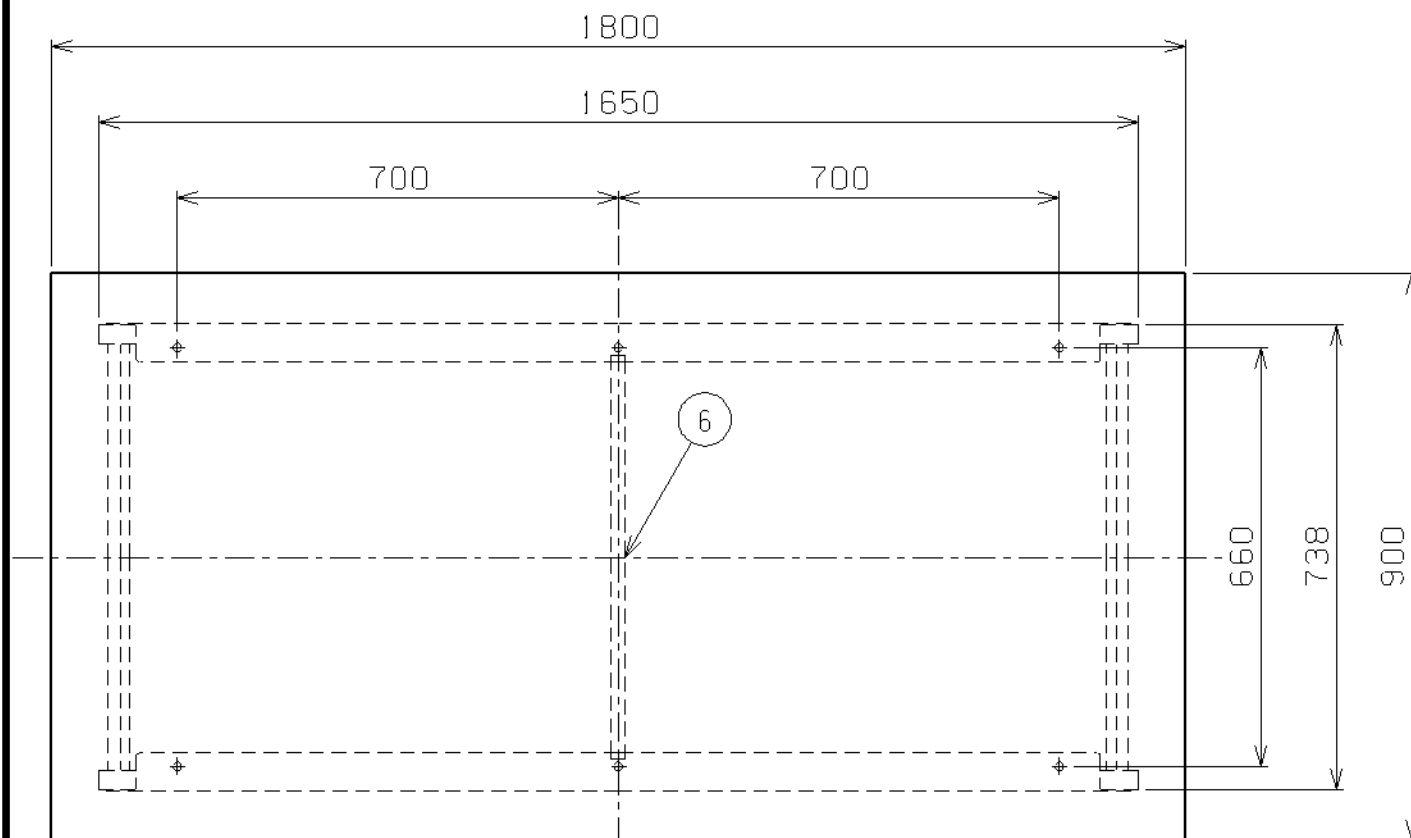

均等耐荷重 350kg (1台あたり)
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能

6	補強フレーム	1	SPHC-P	t2.3
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	t1.2
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	

品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R3.11.9	3角法	名 称	軽量作業台
承認	設計	製図		KHタイプ
		尺 度		W1800×D900×H800
		三宅		外観図
		1:12	図 番	葉 番

