



符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

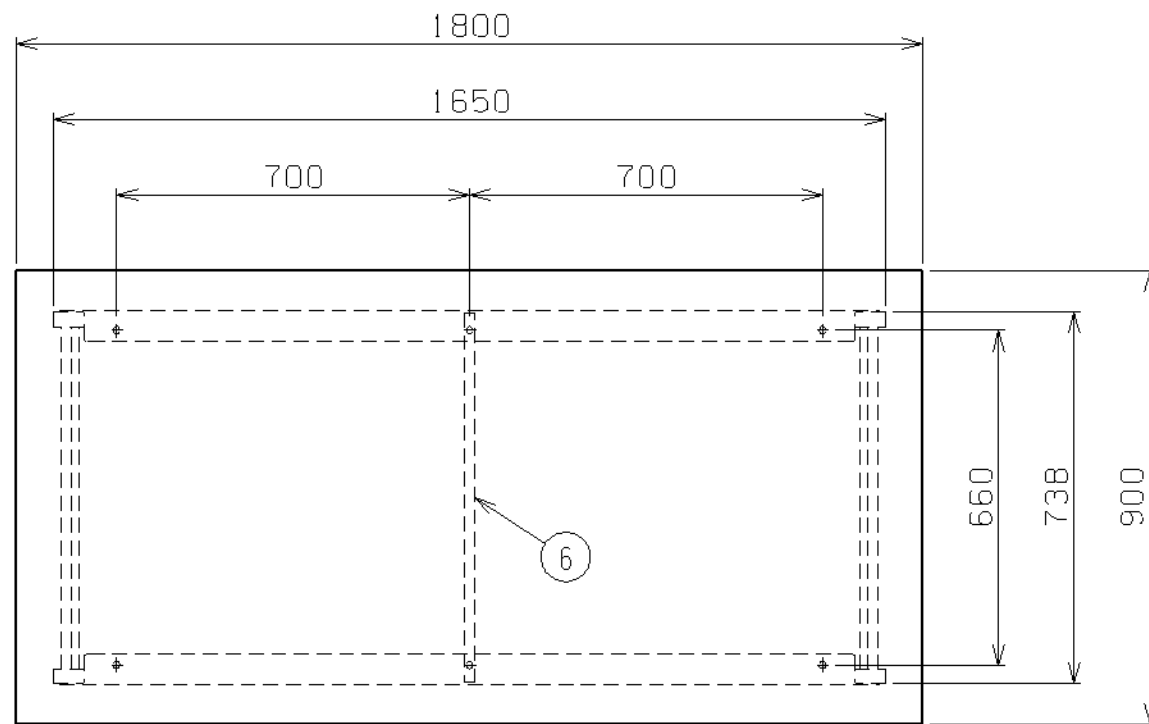

天板・塗装色と品番の関係

天板	天板厚さ	塗装色	品番
ニューグレーポリエステル天板	21	パールホワイト	TKK8-189T2LW
抗菌・抗ウイルス ポリエステル天板			TKK8-189VPWT2
パステルホワイト			TKK8-189VPBT2
パステルブルー			TKK8-189VPGT2
パステルグリーン			TKK8-189VFGT2
抗菌・抗ウイルスサカエリウム天板 (パステルグリーン)			

均等耐荷重(1台あたり)： 200kg
 均等耐荷重(棚板1段あたり)： 50kg
 均等耐荷重(中板1枚あたり)： 50kg
 中棚は25mmピッチで移動可能(8段階)

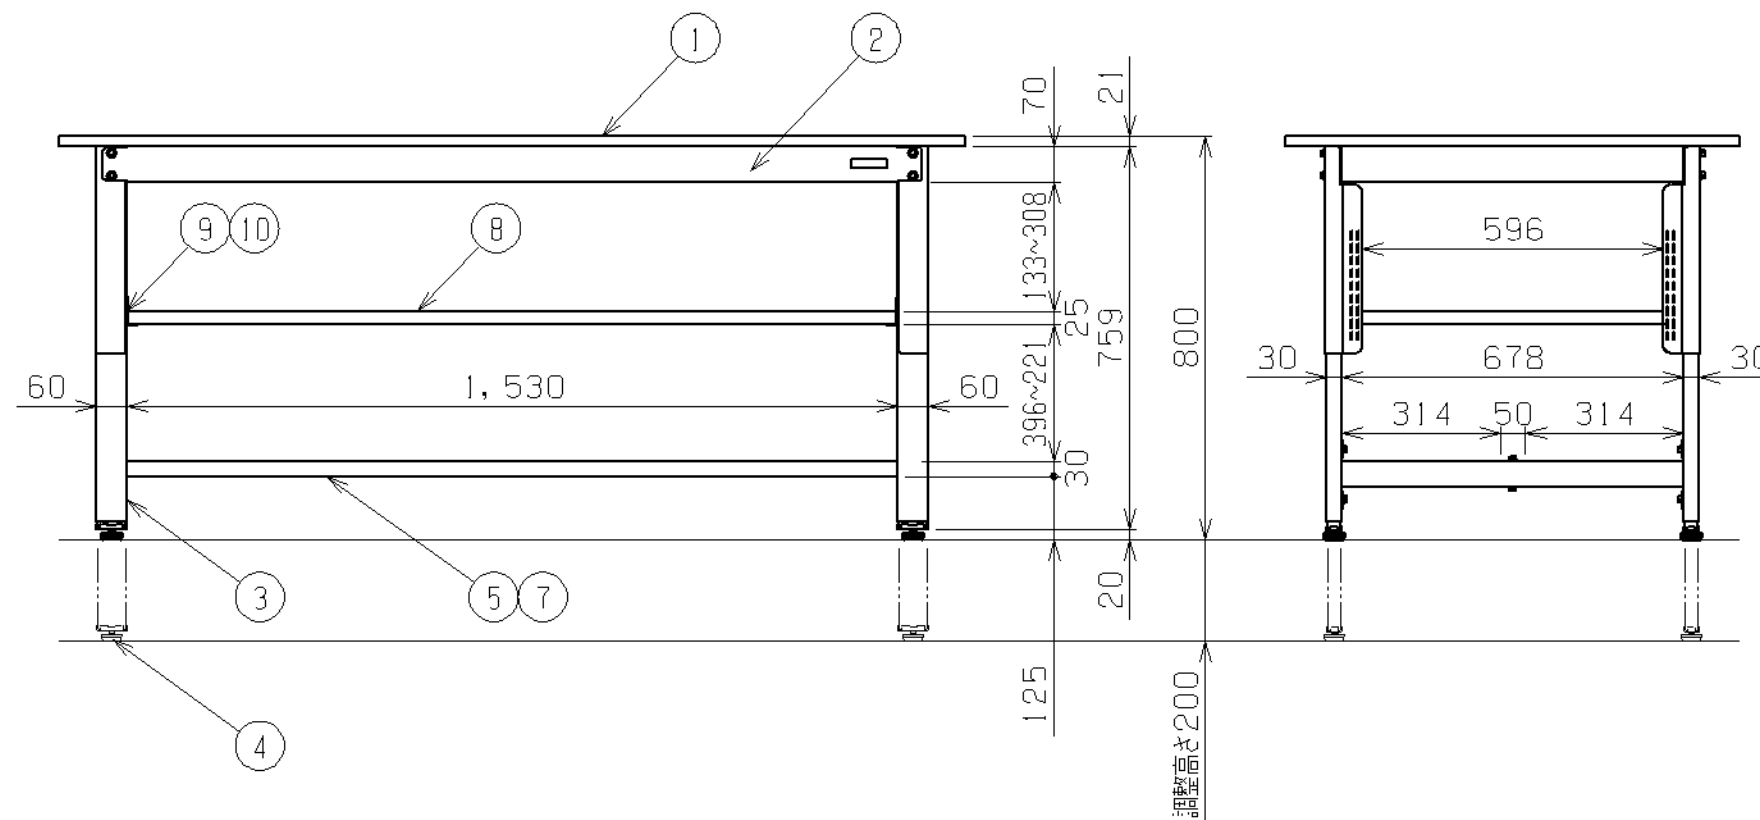

10	固定金具	4	ユニクロメッキ	
9	中棚取付金具	4		
8	中棚	1	SPCC-SD	t1.0
7	中板	2	SPCC-SD	t1.2
6	補強フレーム	1	SPHC-P	t2.3
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	t1.2
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R3.11.1	3角法	名 軽量高さ調整作業台 TTK8タイプ 中棚中板付 W1800×D900×H800~1000 外観図	
承認	設計	製図		
		尺 度		
		三宅		
		1:15		
株式会社 サカエ			図番	葉番