




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

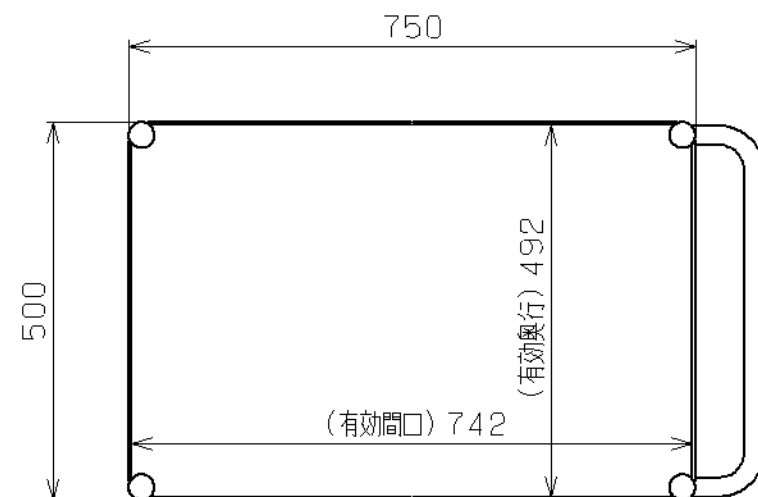

塗装色と品番の関係

棚板塗装色	品 番
サカエグリーン	PKR-4SEA
サカエホワイトアイボリー	PKR-4SEA1

均等耐荷重：140kg（ワゴン1台当たり）

20kg（スライド棚1枚当たり）

天底棚は皿型・フラット型に変更可能（スライド棚は皿型）


スライド棚有効寸法：W634×D496×H55

※スライド棚・取手は50ミリピッチで調整可能

※底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

レール：ユニクロメッキ

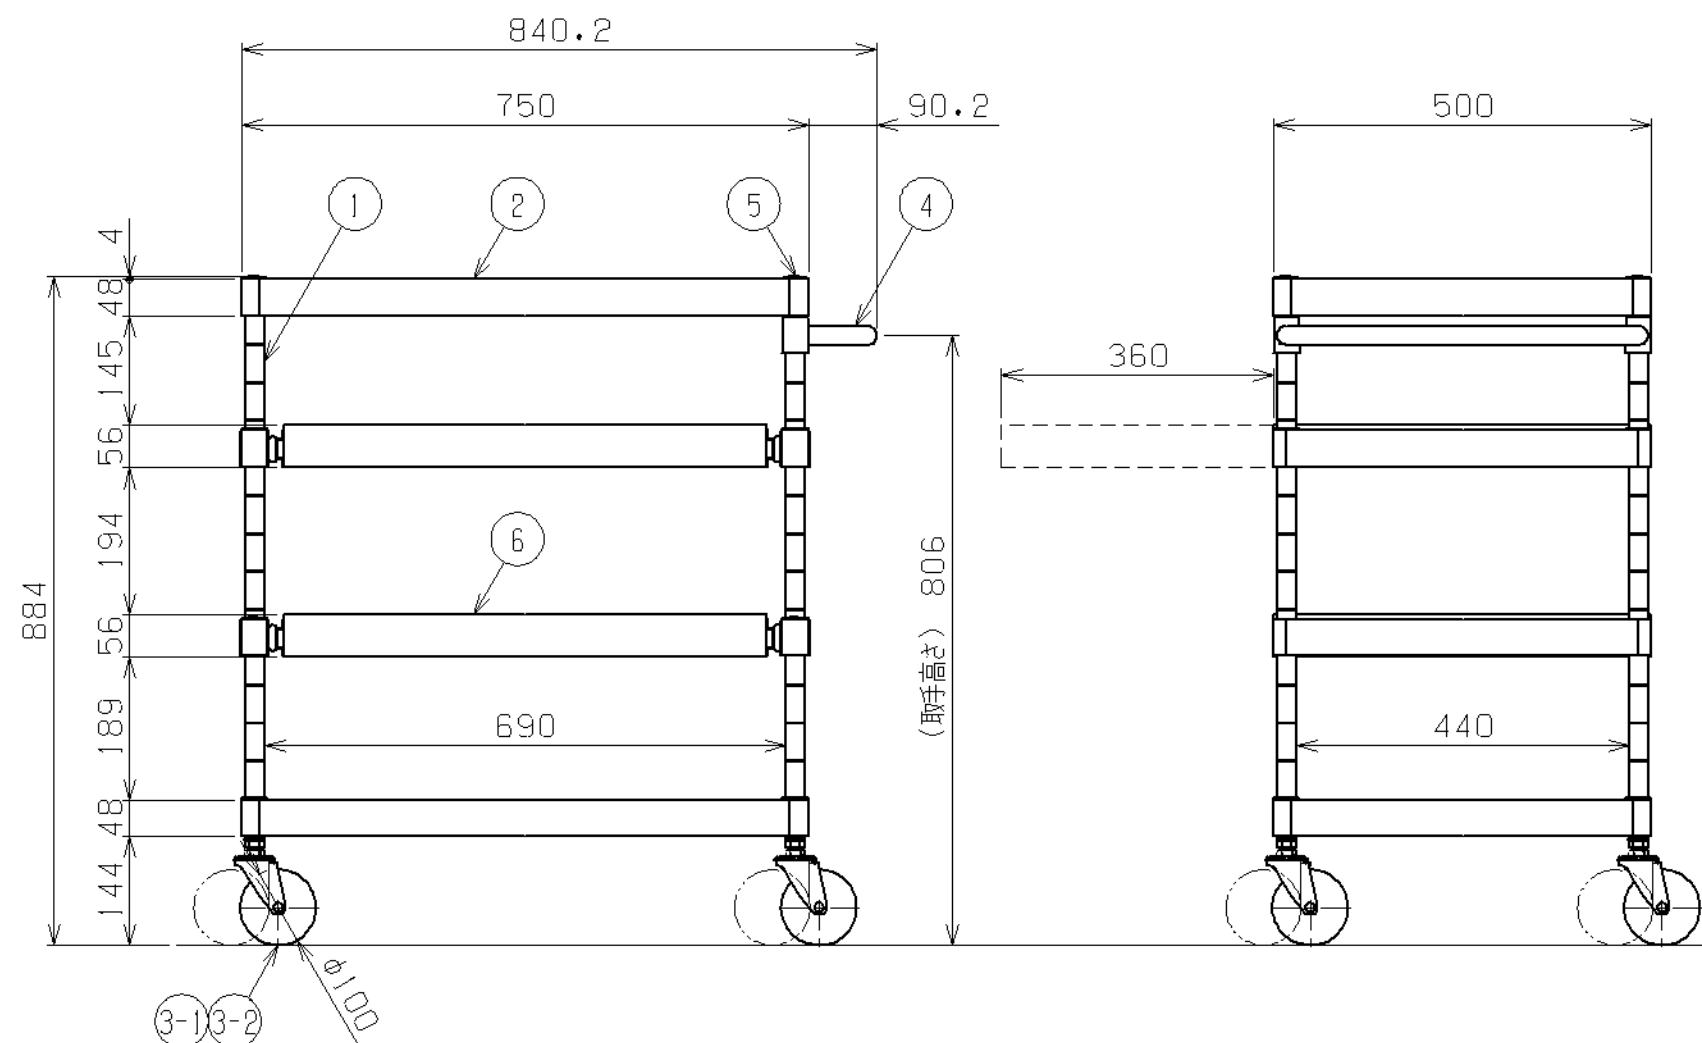

6	スライド棚	2		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-2	自在キャスター	2	φ100 サイレントトラストマ	M12×P1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントトラストマ	M12×P1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R3.12.2	3角法	名 称	ニューパールワゴン スライド棚タイプ
承 認	設 計	製 図		PKRタイプ
		尺 度		W750×D500×H880
		松浦		外観図
		1:10	図 番	葉 番