

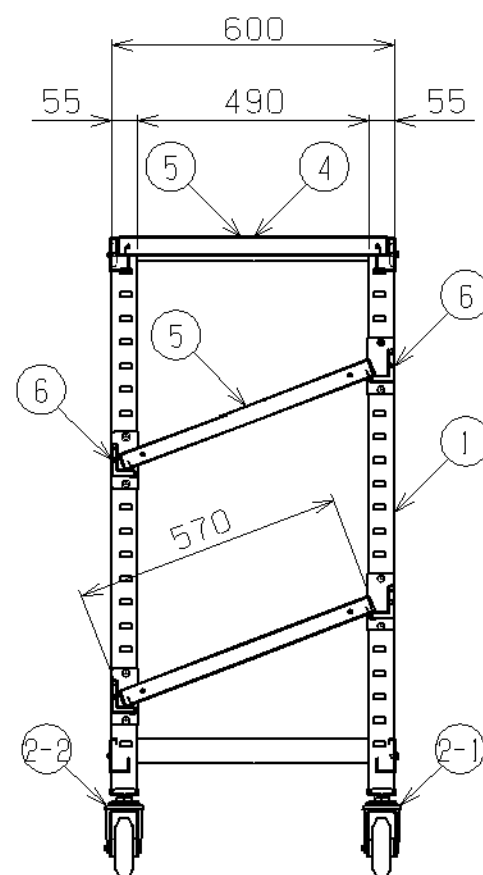


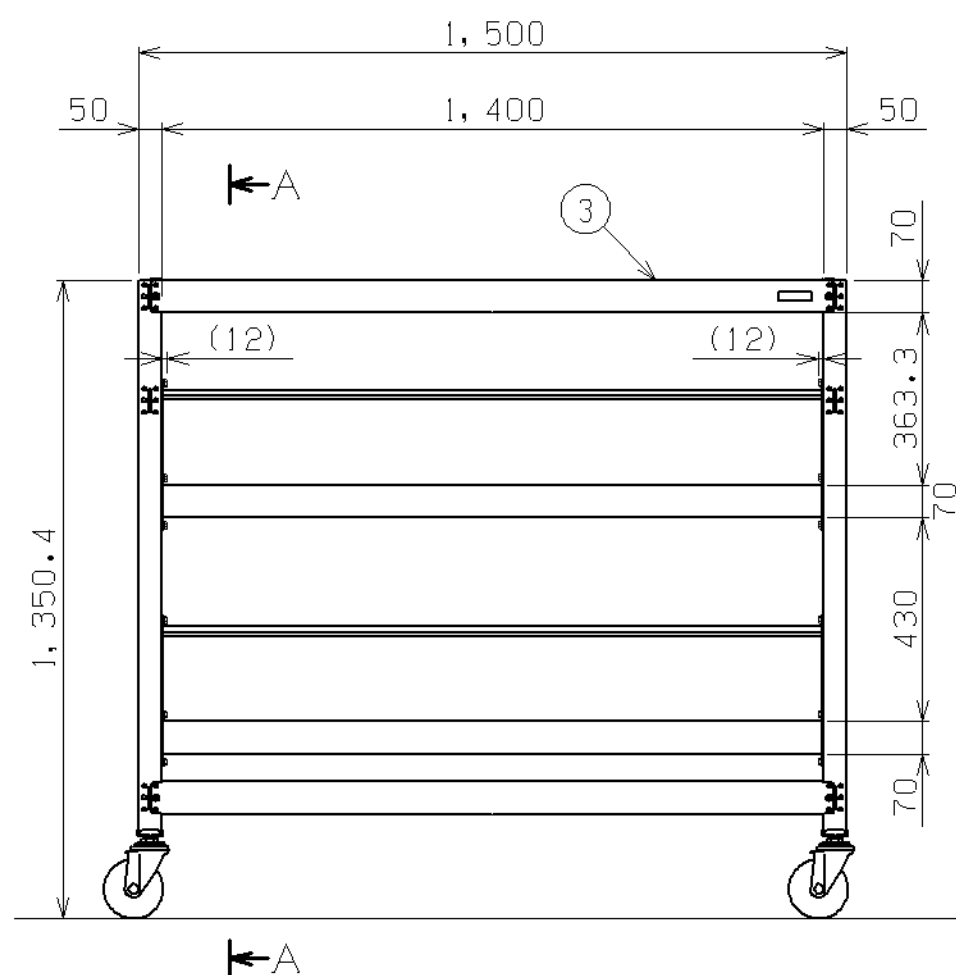


| 品 番           | 塗 装 色        | キャスター     |
|---------------|--------------|-----------|
| RKCN-5623S    | サカエグリーン      | ゴム車       |
| RKCN-5623SNU  |              | ナイロンウレタン車 |
| RKCN-5623SI   | サカエホワイトアイボリー | ゴム車       |
| RKCN-5623SNU1 |              | ナイロンウレタン車 |

| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |

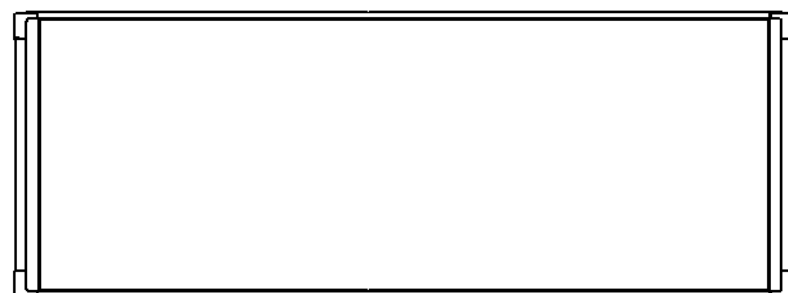

矢視A-A

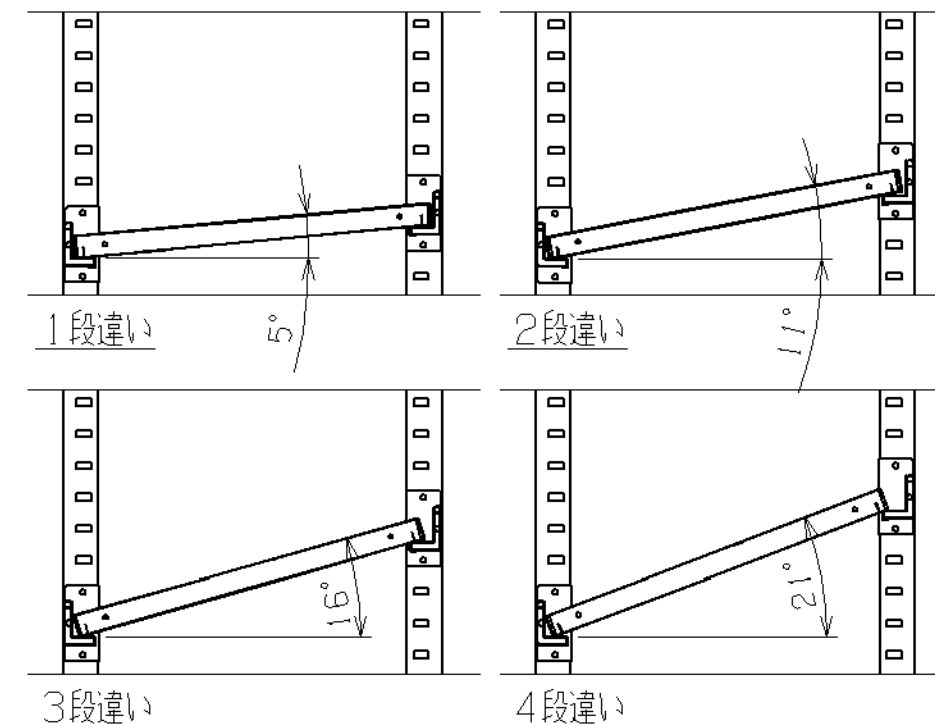

耐荷重(棚1台):500kg

耐荷重(天棚1枚):250kg

耐荷重(傾斜棚1枚):150kg

※傾斜棚は50ミリピッチで段替え可能

| 6   | コボレ止めビーム       | 4          | SPHC-P               | t1.6 |
|-----|----------------|------------|----------------------|------|
| 5   | 棚板             | 3          | SPCC-SD              | t1.0 |
| 4   | 天棚受            | 2          | SPHC-P               | t1.6 |
| 3   | ビーム            | 4          | SPHC-P               | t1.6 |
| 2-2 | ねじ込み式キャスター(S無) | 2          | φ125                 |      |
| 2-1 | ねじ込み式キャスター(S有) | 2          | φ125                 |      |
| 1   | 支柱             | 2          | SPHC-P               | t1.6 |
| 品 番 | 部 品 名          | 1台分<br>数 量 | 材 質                  | 備 考  |
| 作成  | R 3. 11. 8     | 3角法        | 名 称                  |      |
| 承認  | 設計             | 製図         | RKC N-5623S (NU) (I) |      |
|     |                | 中畑         | 1/16                 | 外観図  |
| 図 番 |                | 葉 番        |                      |      |