





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

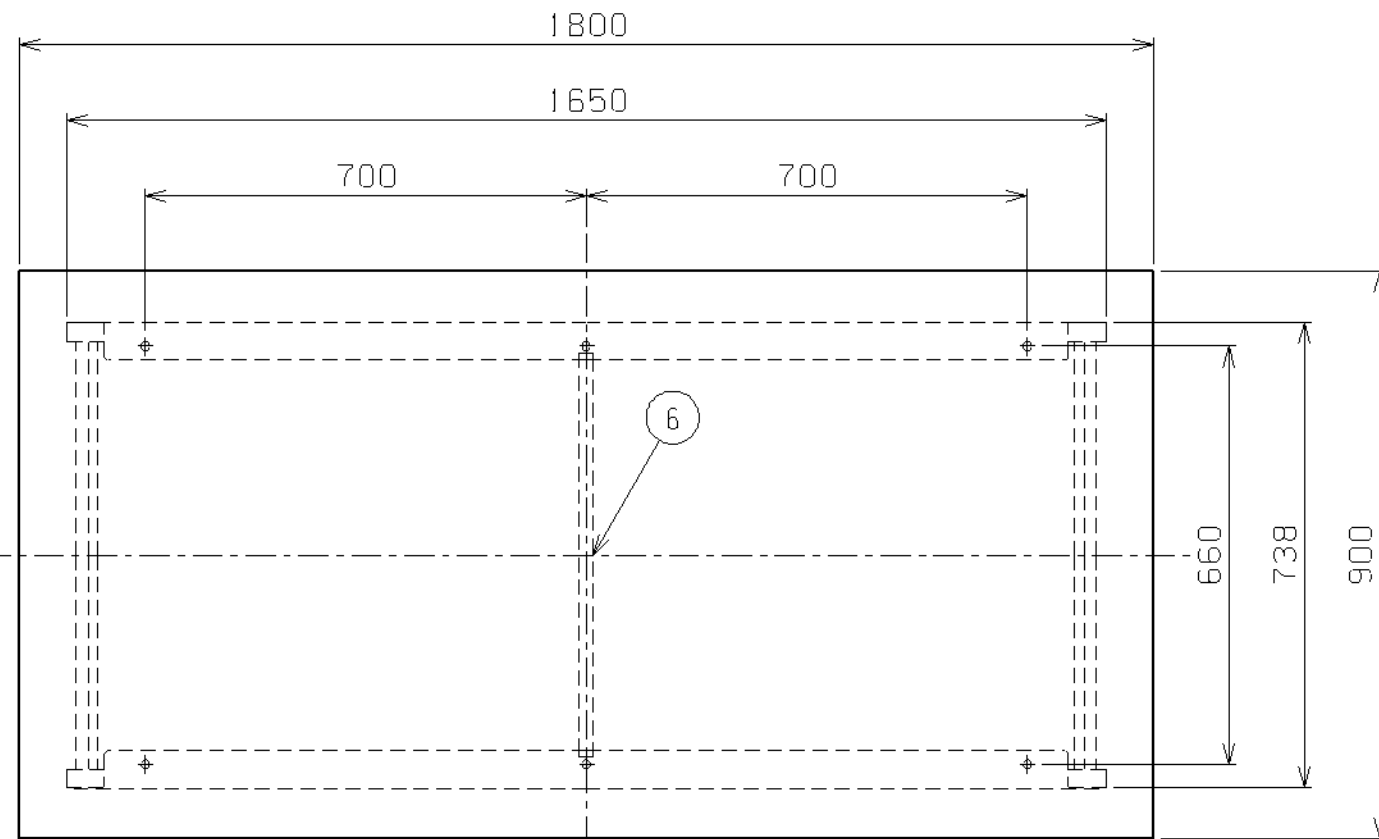

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KD-70FN
		サカエホワイトアイボリー	KD-70FNI
ホワイトサカエリューム天板	21	サカエホワイトアイボリー	KD-70FIV
ブラックサカエリューム天板	21	サカエダークグレー	KD-70FD
改正RoHS指令対応 グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KD-70FE
		サカエホワイトアイボリー	KD-70FEI
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KD-70SN
		サカエホワイトアイボリー	KD-70SNI
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KD-70NIG
		サカエホワイトアイボリー	KD-70NI
ニューグレーポリエステル天板	21	サカエダークグレー	KD-70PD

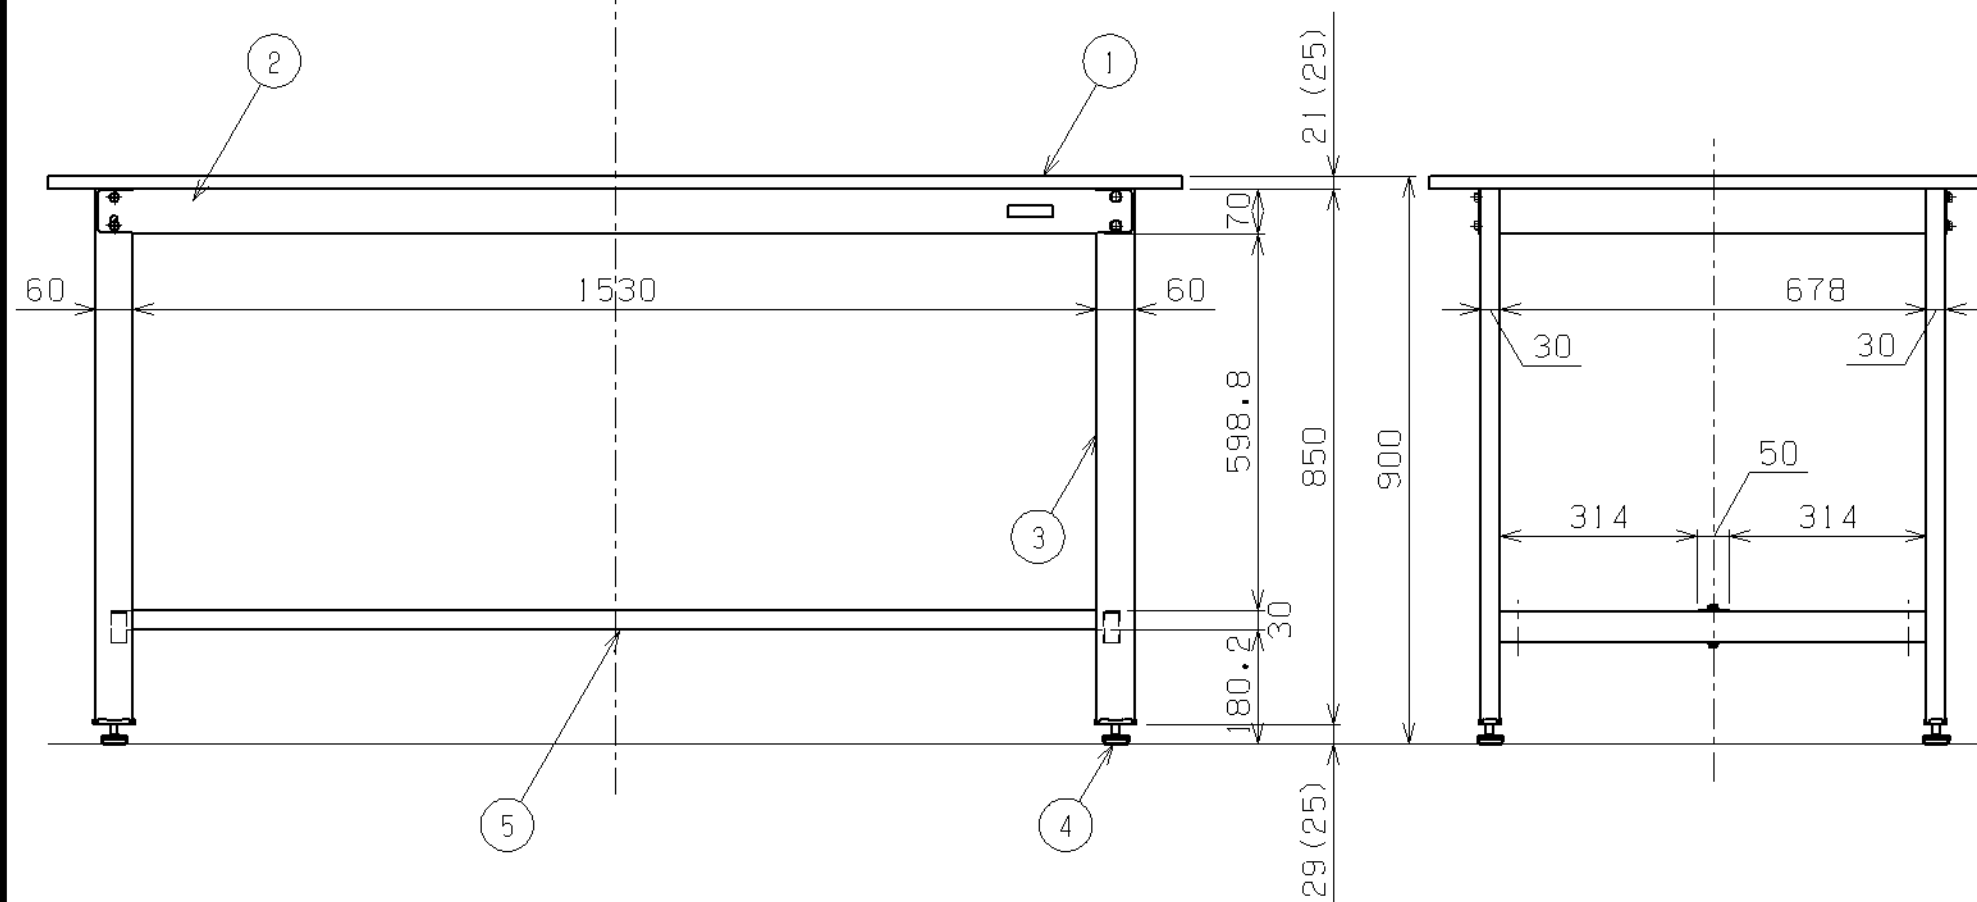

均等耐荷重 350kg (1台当たり)
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能

6	補強フレーム	1	SPHC-P	2.3t
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	H30.12.7	3角法	名 称	軽量立作業台
承認	設計	製 図		KDタイプ
		上 田		W1800×D900×H900
		1:12		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番