





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

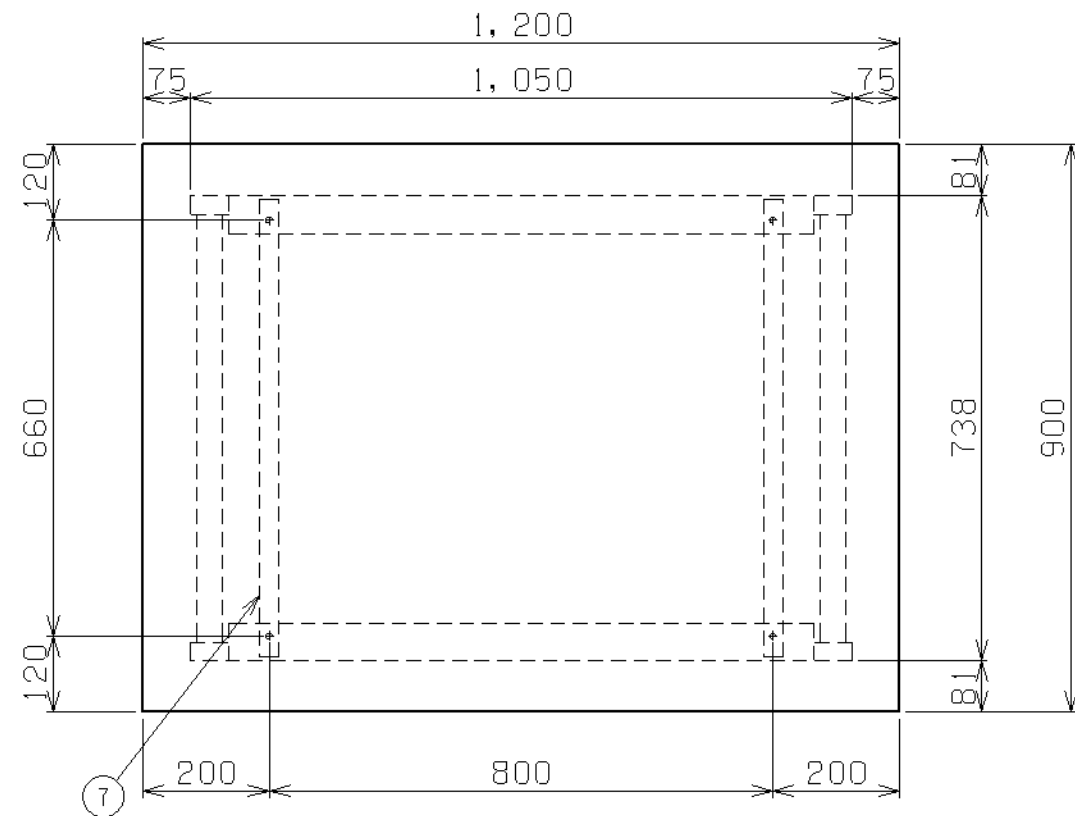

塗装色、天板、品番の関係

塗装色	天板の種類	天板厚さ	品番
サカエグリーン	グリーンサカイウム天板	21	KK-40FNZ
	ポリエステル天板	21	KK-40NZIG
サカイホワイトアイボリー	ホワイトサカイウム天板	21	KK-40FZIV
	ポリエステル天板	21	KK-40NZI

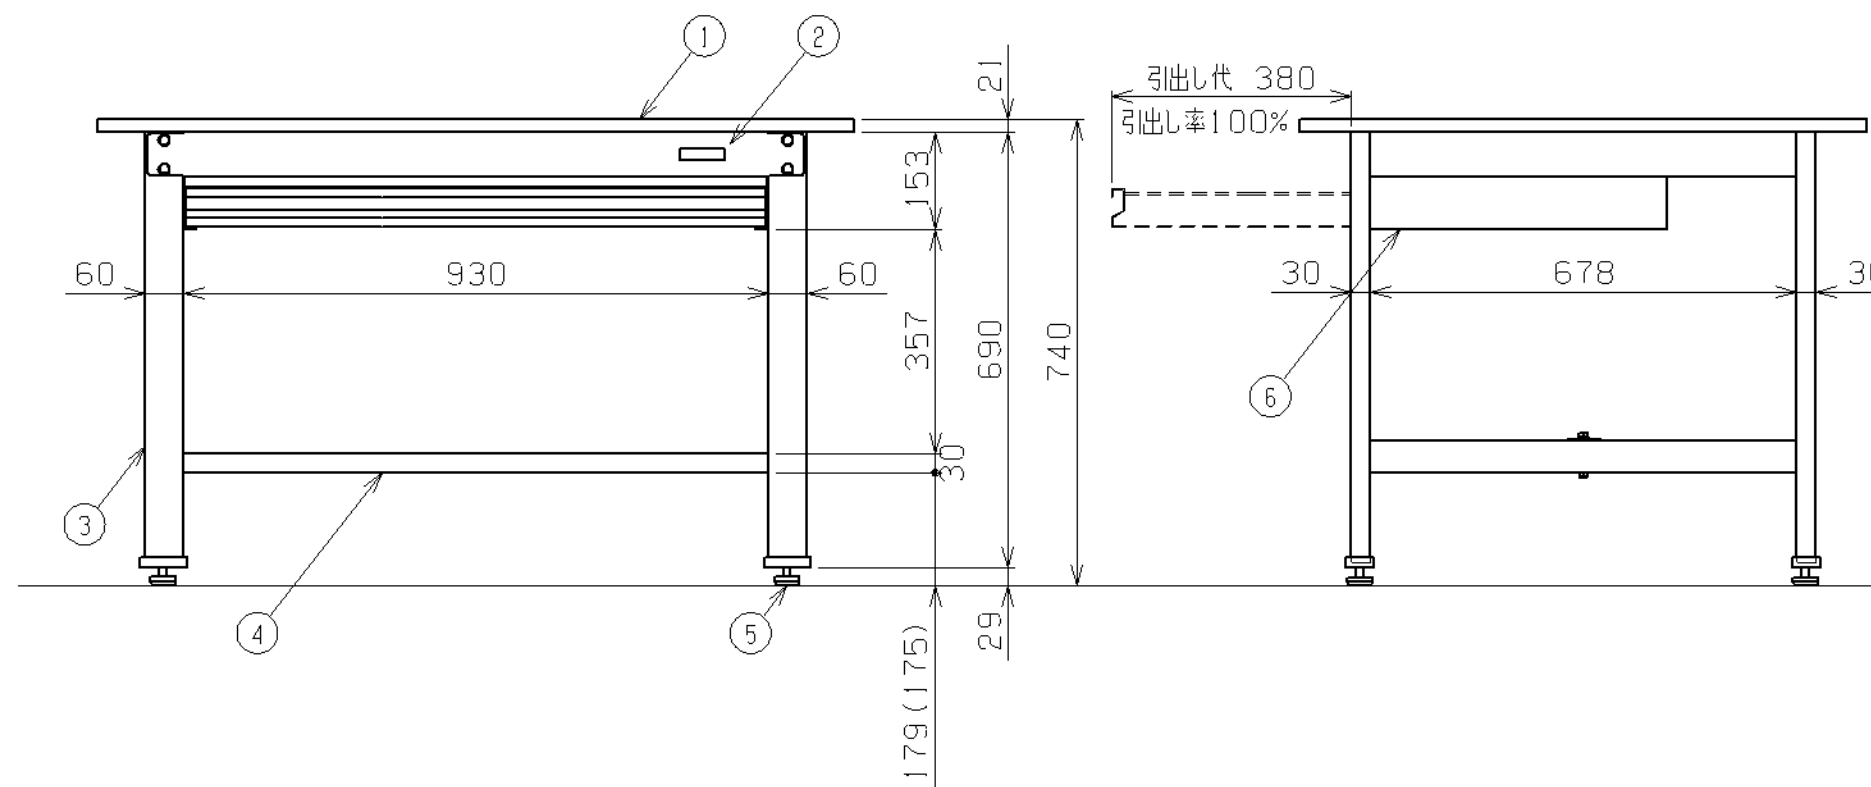

均等耐荷重 350kg
均等耐荷重 15kg(引出し)
引出し有効内寸法 W883×D360×H59
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能

7	全面引出し取付金具	2		
6	全面引出し	1		
5	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
4	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	t1.2
1	天板	1		
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R3.5.24	3角法	名 称	軽量作業台
承認	設計	製図		KKタイプ(全面引出し付)
		尺 度		W1200×D900×H740
		三宅		1:12 外観図
株式会社 サカイ			図 番	葉 番