

アルコールチェッカー AS220



呼気中のアルコール
濃度を簡単測定

直接吹きつけ方式

checkpoint⇒
マウスピース
を使用して
いない非接触式
なので衛生的

↑
スライドさせて
吹込口に
息を吹きかけて
ください



便利な収納袋付き

お仕事やプライベート、シーンを問わず気軽に使える
グレーの無地素材。収納袋を使えば、本体にホコリや
汚れがつく心配もなく保管・持ち運びができます。



いつでも携帯できる
ポケットサイズ

軽量&コンパクト

本体重量：28.3g



緑 0.00 ~ 0.14mg/L



黄 0.15 ~ 0.24mg/L



赤 0.25mg/L 以上



測定値に基づき、3色で表示します。

液晶表示は日本語のため
分かりやすいです。



品番	型番	長さ×幅×厚み (mm)	重量(g)	価格(税抜)
65-3906-45	AS220	29.2×121×15.2	28.3 (電池含まず)	¥ 3,900

- ▶約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
- ▶50件のデータが保存でき測定日時とともに記録が残りますので、測定後の確認の際にも便利です。
- ▶センサーに高精度のMEMS半導体ガスセンサーを採用しています。
- ▶乾電池式で電池残量表示があるため、充電切れの心配がありません。
- ▶クラウド管理システムと専用アプリケーションを利用することで複数名の測定結果をクラウド上で管理することが可能です。(システム利用料が別途かかります)

[クラウド管理システムと専用アプリケーションの説明]

乗務員用アプリ

クラウド管理システム (システム利用料がかかります)

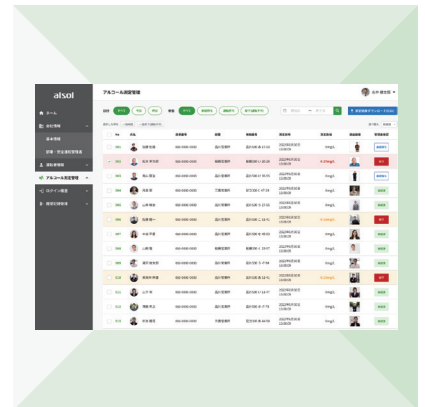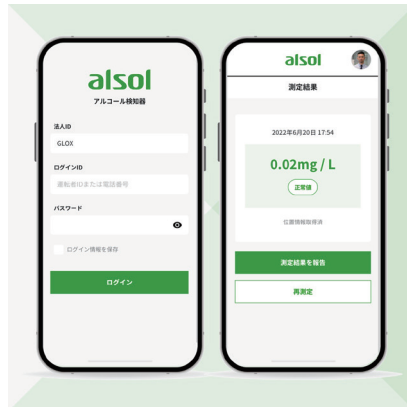

Bluetooth でアプリと連携。
測定時の写真・動画撮影と位置
情報を取得することでなりすまし
を防止することもできます。

データ管理、測定結果の一覧表示・
データ出力 (CSV 形式) が可能。
異常値が報告された場合はメールで
通知。

仕様

- 材質：ABS 樹脂、PC (ポリカーボネイト) ● 表示ディスプレイ：LCD ● センサー：MEMS 半導体ガスセンサー
- 呼気中アルコール濃度測定範囲：0.00 ~ 1.00mg/L (0.01mg/L 単位で表示) 但し 0.05mg/L 未満の場合は 0.00mg/L と表示 ● センサー寿命：使用開始後 1 年経過、または使用回数 2000 回に達した場合 (どちらか早い方)
- メモリー：50 件 ● 機能：測定結果 3 色表示、オートパワーオフ、電池残量お知らせ、センサー寿命お知らせ、Bluetooth 接続による専用システムでのデータ管理 (システム利用料が別途かかります)
- 電源：単 4 アルカリ乾電池 ×2 本 (別売) ● 付属品：収納袋

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ先

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

[2507PASPB]

※本製品の測定値は飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。