


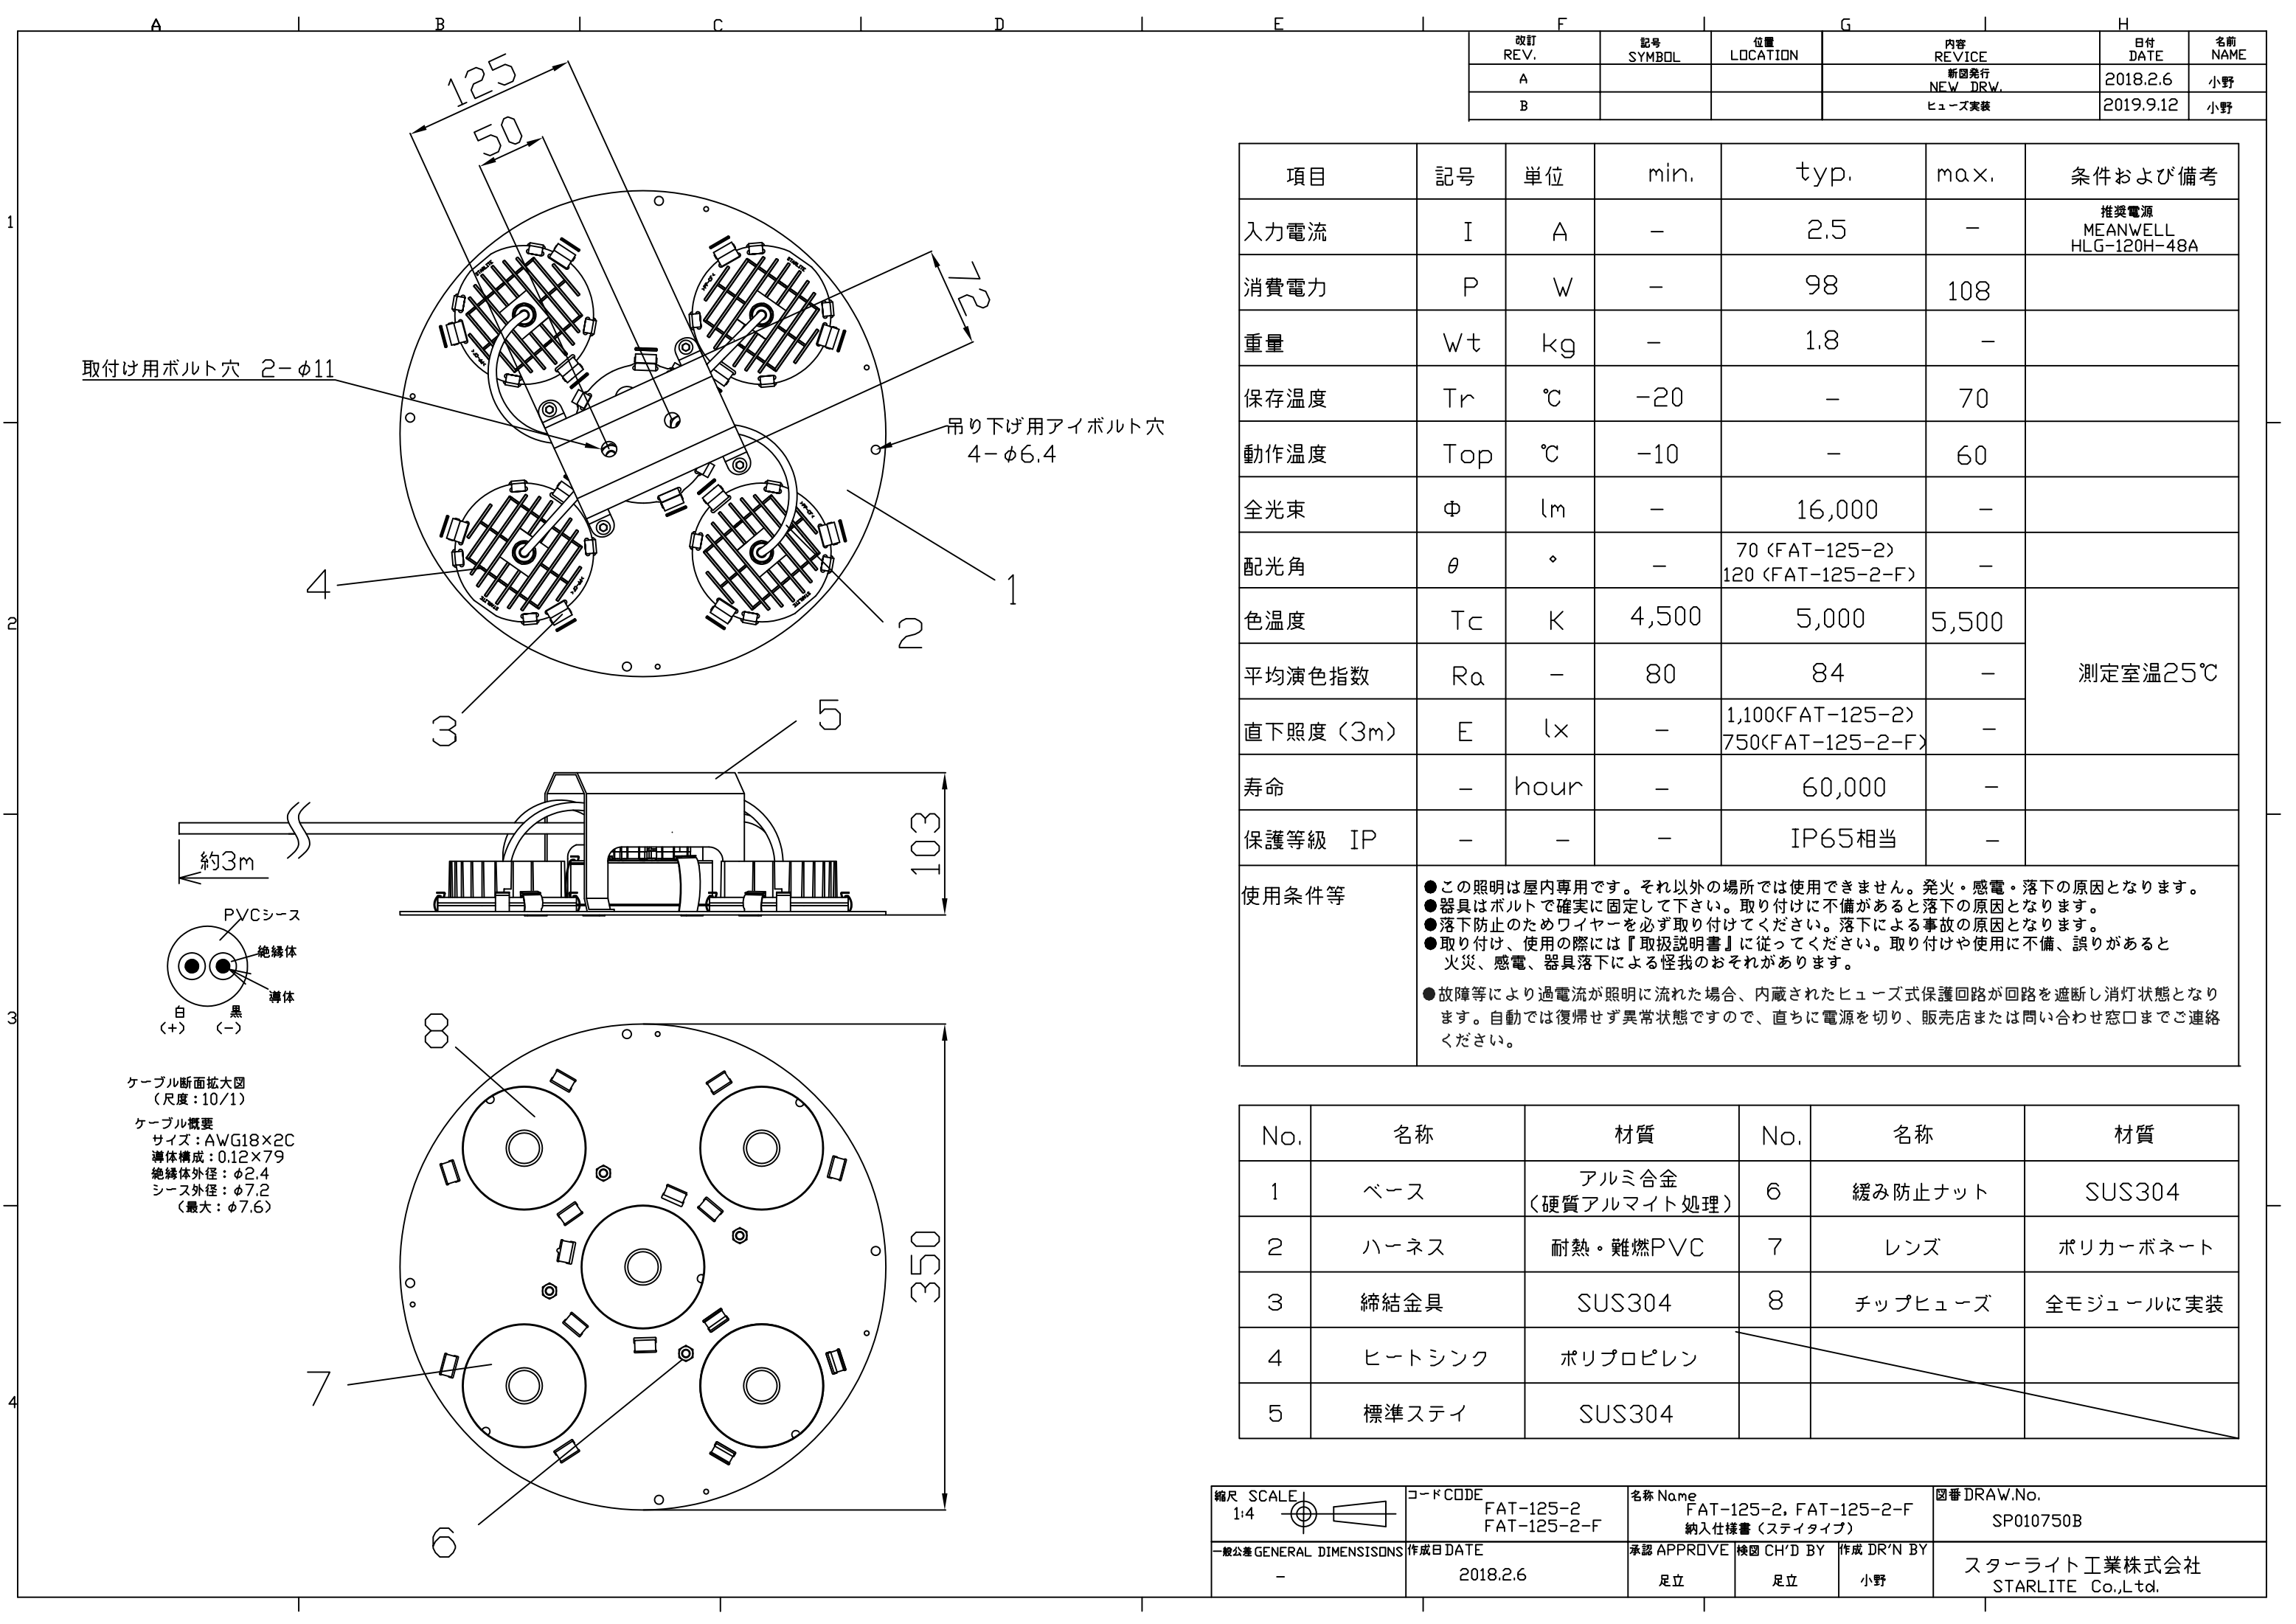

| 改訂<br>REV. | 記号<br>SYMBOL | 位置<br>LOCATION | 内容<br>REVICE     | 日付<br>DATE | 名前<br>NAME |
|------------|--------------|----------------|------------------|------------|------------|
| A          |              |                | 新図発行<br>NEW DRW. | 2018.2.6   | 小野         |
| B          |              |                | ヒューズ実装           | 2019.9.12  | 小野         |

| 項目        | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単位   | min.  | typ.                                   | max.  | 条件および備考                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 入力電流      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A    | —     | 2.5                                    | —     | 推奨電源<br>MEANWELL<br>HLG-120H-48A |
| 消費電力      | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W    | —     | 98                                     | 108   |                                  |
| 重量        | Wt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | —     | 1.8                                    | —     |                                  |
| 保存温度      | Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ℃    | −20   | —                                      | 70    |                                  |
| 動作温度      | Top                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ℃    | −10   | —                                      | 60    |                                  |
| 全光束       | Φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lm   | —     | 16,000                                 | —     |                                  |
| 配光角       | θ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °    | —     | 70 (FAT-125-2)<br>120 (FAT-125-2-F)    | —     |                                  |
| 色温度       | Tc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 4,500 | 5,000                                  | 5,500 | 測定室温25℃                          |
| 平均演色指数    | Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    | 80    | 84                                     | —     |                                  |
| 直下照度 (3m) | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lx   | —     | 1,100 (FAT-125-2)<br>750 (FAT-125-2-F) | —     |                                  |
| 寿命        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hour | —     | 60,000                                 | —     |                                  |
| 保護等級 IP   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —    | —     | IP65相当                                 | —     |                                  |
| 使用条件等     | <p>●この照明は屋内専用です。それ以外の場所では使用できません。発火・感電・落下の原因となります。</p> <p>●器具はボルトで確実に固定して下さい。取り付けに不備があると落下の原因となります。</p> <p>●落下防止のためワイヤーを必ず取り付けてください。落下による事故の原因となります。</p> <p>●取り付け、使用の際には『取扱説明書』に従ってください。取り付けや使用に不備、誤りがあると火災、感電、器具落下による怪我のおそれがあります。</p> <p>●故障等により過電流が照明に流れた場合、内蔵されたヒューズ式保護回路が回路を遮断し消灯状態となります。自動では復帰せず異常状態ですので、直ちに電源を切り、販売店または問い合わせ窓口までご連絡ください。</p> |      |       |                                        |       |                                  |

| No. | 名称     | 材質                   | No. | 名称      | 材質        |
|-----|--------|----------------------|-----|---------|-----------|
| 1   | ベース    | アルミ合金<br>(硬質アルマイト処理) | 6   | 緩み防止ナット | SUS304    |
| 2   | ハーネス   | 耐熱・難燃PVC             | 7   | レンズ     | ポリカーボネート  |
| 3   | 締結金具   | SUS304               | 8   | チップヒューズ | 全モジュールに実装 |
| 4   | ヒートシンク | ポリプロピレン              |     |         |           |
| 5   | 標準ステイ  | SUS304               |     |         |           |

|                              |                                      |                                                     |                                   |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 縮尺 SCALE<br>1:4              | コード CODE<br>FAT-125-2<br>FAT-125-2-F | 名称 Name<br>FAT-125-2, FAT-125-2-F<br>納入仕様書 (スタイタイプ) | 図番 DRAW.No.<br>SP010750B          |
| 一般公差 GENERAL DIMENSIONS<br>— | 作成日 DATE<br>2018.2.6                 | 承認 APPROVE<br>足立                                    | 検図 CH'D BY<br>足立                  |
|                              |                                      | 作成 DR'N BY<br>小野                                    | スターライト工業株式会社<br>STARLITE Co.,Ltd. |