


混雑度を手軽にモニターへ表示出来る

コンドル
EYE



利用者の入場人数を「管理することにより室内にウイルスが蔓延しやすい環境を防ぎます」

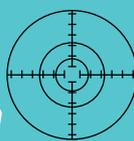

出入口に
セットするだけ

簡単施工

*モニター（フルHD対応）やHDMIケーブル
・USBマウスはお客様ご用意になります。

詳しくはこちら→



パソコンからはこちら

1

カウントセンサーを通過すると
入場人数をカウントします。



*あいまいモード

2

しきい値人数に達すると、
即時に表示が切り替わります。



*あいまいモード

選べる表示モード1

ひとりずつモード

しきい値を1つだけ設定する。

例) 100人未満
【入場可能】



100人以上
【入場不可】



選べる表示モード2

あいまいモード

しきい値を最大4つ設定する。

例) 0人～30人以下
【空いています。】



31人～60人以下
【やや空いています。】



61人～80人以下
【やや混雑しています。】



81人～100人以下
【混雑しています。】



101人以上
【とても混雑しています。】



しきい値を最大4つ（Lv.1～Lv.4）
に設定することができます。
利用者がどのレベルの混雑度か
判断し、自動で画面を切り替えます。
オプション（有料）で任意の
デザインを表示することが可能です。

カメラを使わず利用者の出入りを可視化。 即時に混雑状況を表示します。

用途 屋内施設の入退場数を可視化

■カウントセンサー仕組みイメージ



検知エリア
最大幅 (奥行き) 角度
2m/20°

カウントセンサーは床（壁）に向かって設置します。
通用口の天井、あるいは壁に設置。

オフライン仕様の為、設置場所の制限や、他のネットワークを阻害する事はありません。

4・マイクロSDカード

【ソフトウェアインストール済み】



コンドル EYE

品番 税抜価格 (1台)

E-214 **オープン価格**

●JANコード 4903180195831

■付属品

■カウントセンサー仕様

NO	部品名称
1	ミニPC
2	カウントセンサーケーブル
3	カウントセンサー
4	マイクロSDカード 【ソフトウェアインストール済み】
5	ACアダプタ

項目	仕様
計測精度	95%
検出範囲	2m/20°
サイズ	幅40mm奥行30mm高さ20mm
ケーブル長さ	1m±10cm

○センサーケーブルは3.5mのものに差し替え可能です。

■共通

項目	仕様
使用温度条件	0℃～40℃
使用湿度条件	20%～80% (結露無き事)

注意!!

- モニター・HDMIケーブル・USBマウスは、お客様ご用意となります。
- 室内仕様・直射日光などの外乱光で誤検出する可能性があります。
- システム起動中はセンサーから目に見えないレーザー光が出ているため、センサーを直視しないでください。
- 衣服の色や材質によってカウント検出精度が落ちる可能性があります。
- 混雑度（入退場数）の履歴は記録されません。
- 全て有線接続です。
- 屋外使用や直射日光が当たる場所での使用は不可です。



ソフトウェア入り
マイクロSDカード

ミニ PC

カウントセンサーケーブル

カウントセンサー

壁

外部より
入場

退場確定ライン

入場確定ライン

施設内から
退場

壁

センサーから壁までは最大 2.2m(0.2mは不帯感)
※図はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

●お問い合わせは

CONDOR
Trust of the Quality

山崎産業株式会社

http://www.yamazaki-sangyo.co.jp

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5
(業務用品事業) 山崎産業東京総合センタービル4F
TEL:(03)5677-3402 FAX:(03)5677-3406

商品に関するお問い合わせは
カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

0120-941-239 FAX (03) 5677-3406

メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

●商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。
●ご紹介する商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。
(内容は2021年4月現在のものです。)

ISO14001認証取得
登録範囲: 本社・製品開発本部・生産本部
栃木工場・伊丹工場・岡山工場

ISO9001認証取得
登録範囲: 栃木工場・伊丹工場・岡山工場

