

TW 本体セット 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。

部品明細 ※商品によってサイズは異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイドパネル
×2台

△ 注意

① サイドパネルには、前後があります。ネジ穴がある方が後側です。

② ボタンボルト
(M6 L=50) ×16本

③ ジョイントバー ×4本

④ ジョイナー(ナット付き)(M6) ×8個

⑤ 止めネジ
(M8 L=25) ×8本

⑥ 六角Tレンチ
(4mm) ×1本

⑦ 天板 ×1枚

⑧ 天板用シャフト
×4本

⑨ 地板 ×1枚

(+)ドライバーを
ご用意ください。

※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。


完成例



組み立て方

1 サイドパネルにジョイナーを取り付けます。


△ 注意 ① 安全の為、床に寝かした状態で、組み立てを行ってください。

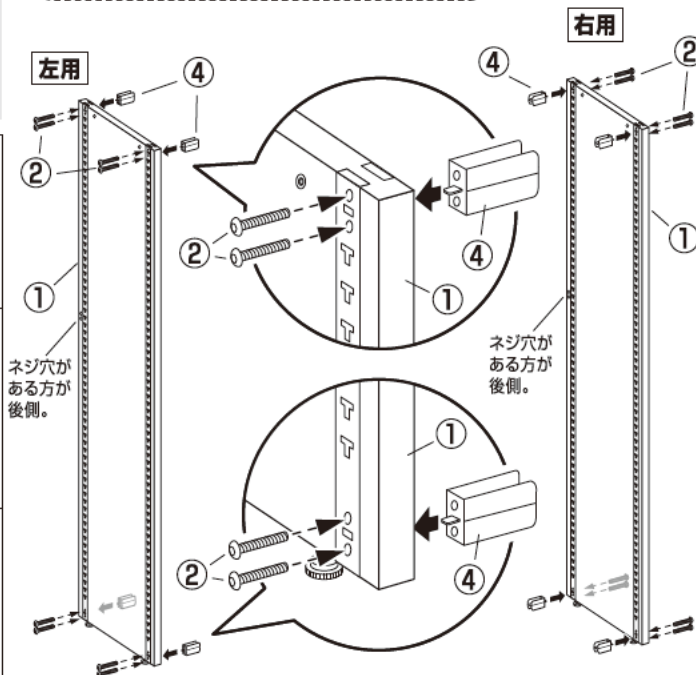

- ② ボタンボルト
×16
- ⑥ 六角Tレンチ
を使用します。

2 サイドパネルにジョイントバーを取り付けます。

- ⑤ 止めネジ
×8
- ⑥ 六角Tレンチ
を使用します。

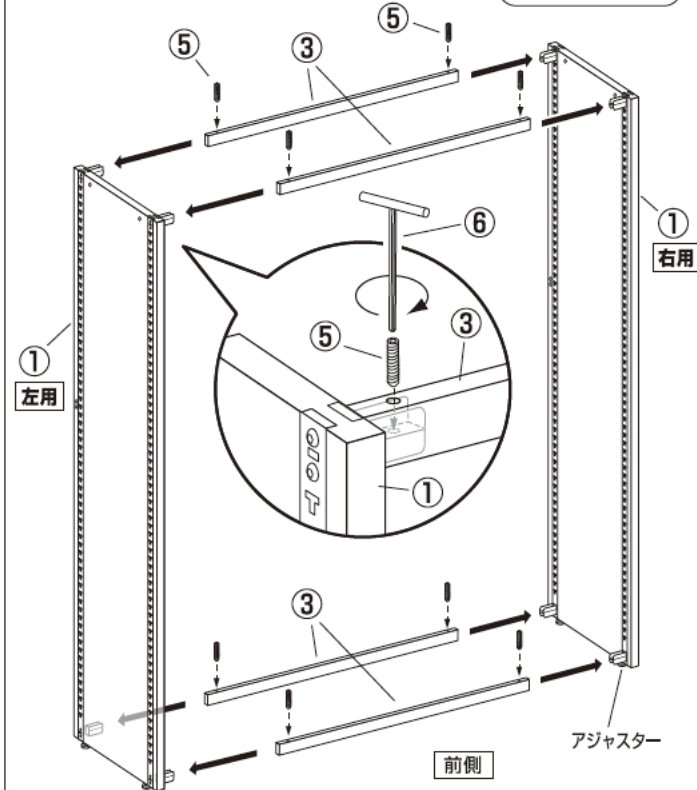

什器を正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ってください。

3 天板を取り付けます。

- ⑧ 天板用シャフト
×4
- (+)ドライバー
を使用します。



はめ難い場合はジョイントバーの止めネジを緩め、天板取り付け後に再度締めなおしてください。


4

背パネルを取り付けます。

※背パネルの取り付けは、別紙の「背パネル 取付説明書」をご覧ください。

5

地板をセットします。

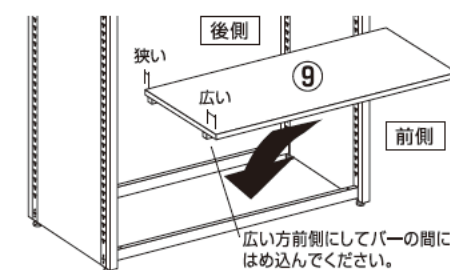

最後に全てのネジが固定されているかご確認し、安全にご使用ください。

完成例



連結セットの組み立て



本体セットの組み立ては表面をご覧ください。

部品明細

※商品によってサイズは異なります。


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面の
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイドパネル × 1 台



① サイドパネルには、前後があります。ネジ穴がある方が後側です。


② ボタンボルト (M6 L=50) × 8 本




③ ジョイントバー × 4 本



④ ジョイナー (M6 ナット付き) × 4 個

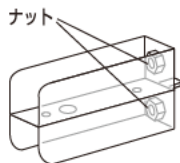


⑩ ジョイナー (ナットなし) × 4 個

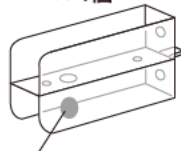

④ と間違えないように、目印のシールが貼ってあります。

⑤ 止めネジ (M8 L=25) × 8 本



⑥ 六角Tレンチ (4mm) × 1 本



⑦ 天板 × 1 枚



⑧ 天板用シャフト × 4 本



⑨ 地板 × 1 枚



(+)ドライバーをご確認ください。



※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

組み立て方

1

本体セット(別売)の組み立てを表面の①まで進めてください。

2

サイドパネルにジョイナーを取り付けます。


- ② ボタンボルト × 8
- ⑥ 六角Tレンチを使用します。



① 安全の為、床に寝かした状態で、組み立てを行ってください。



① ジョイナーは④と⑩を1組として取り付けてください。

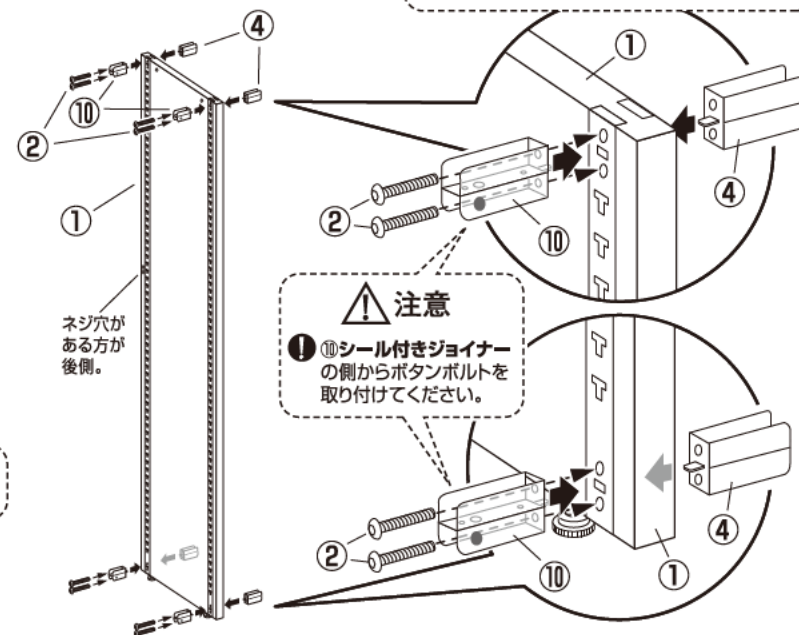


① ⑩シール付きジョイナーの側からボタンボルトを取り付けてください。

3

サイドパネルにジョイントバーを取り付けます。

- ⑤ 止めネジ × 8
- ⑥ 六角Tレンチを使用します。

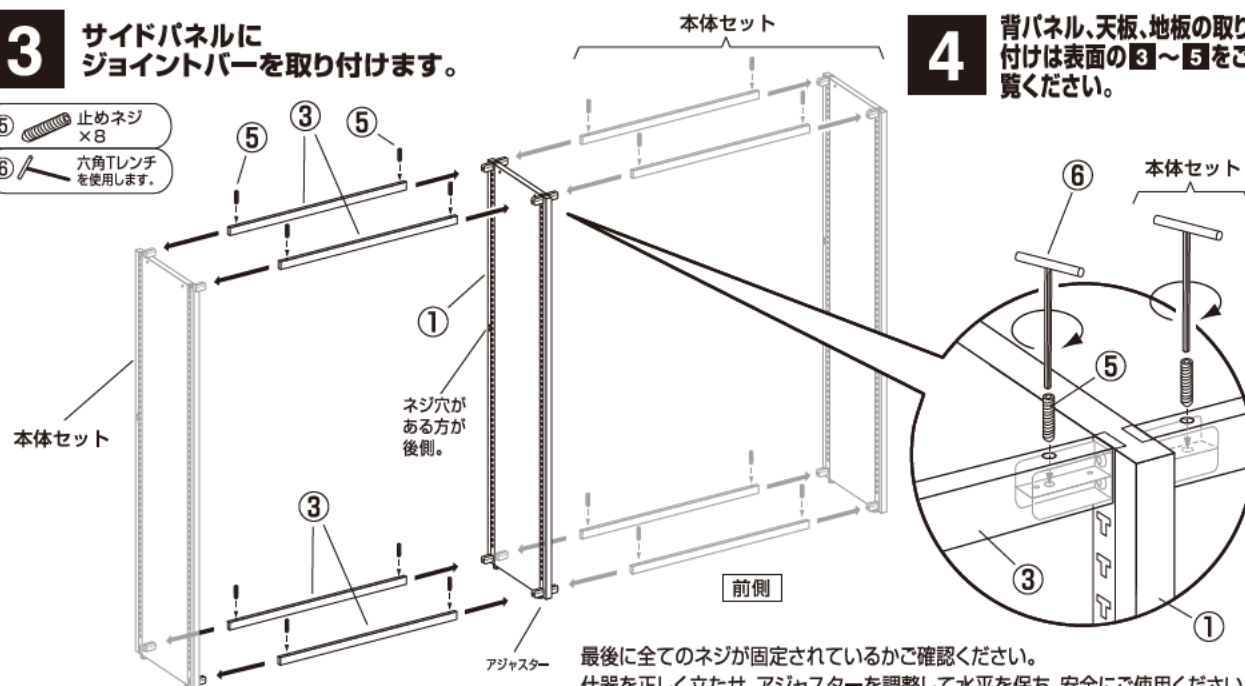

4

背パネル、天板、地板の取り付けは表面の③～⑤をご覧ください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。
什器を正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

TW用 背パネル 取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行った後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

取付例



部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記

カスタマーサービスまでお申し付けください。

※商品により背パネルのサイズ・組み合わせが異なります。


H150cm用

- ① 背パネル(小) × 2枚

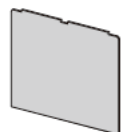


H180cm用

- ② 背パネル(大) × 1枚

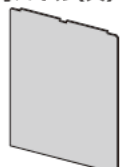


- ③ 背パネル(小) × 1枚

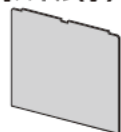

H210cm用

- ④ 背パネル(大) × 2枚

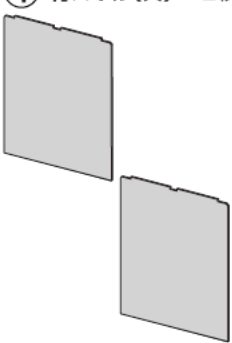

● 共通部品


- ⑤ 下部パネルレール × 1本



- ⑦ 中間パネルカバー × 1本



- ⑨ ボタンボルト
(M6 L=10) × 7本



- ⑥ 中間パネル受け × 1本



- ⑧ 上部パネルカバー × 1本




- ⑩ 六角レンチ
(4mm) × 1本



取り付け方 イラストはH180cmです。



1

ジョイントバーに
下部パネルレールを
はめ込みます。

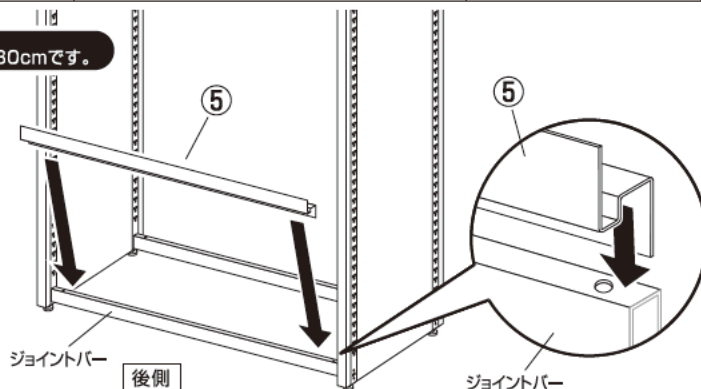

2 中間パネル受けを 取り付けます。


- ⑨ ボタンボルト
× 4
- ⑩ 六角レンチ
を使用します。

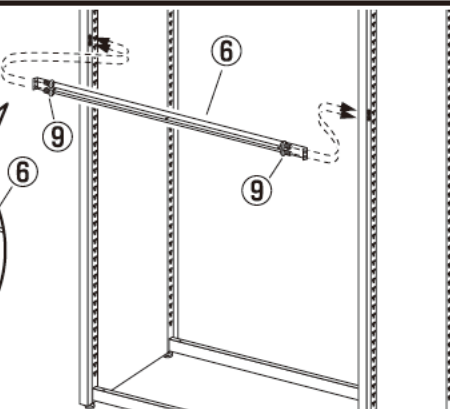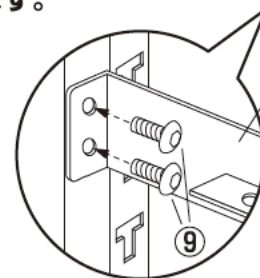


3 1枚目のパネルを載せ、 中間パネルカバーを 取り付けます。

⚠ 注意

- ① 欠けが
ある方を
上側に。


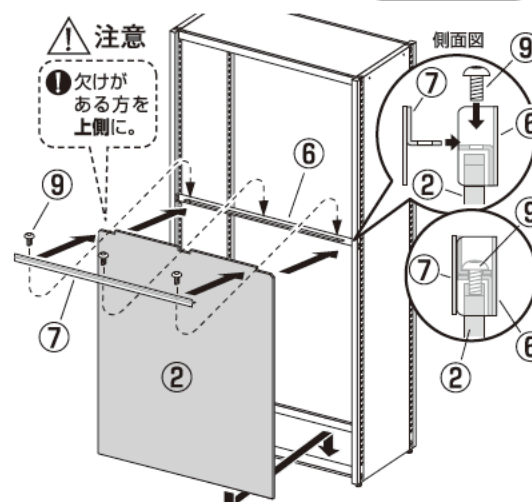


4 2枚目のパネルを載せ、 上部パネルカバーをはめ込みます。

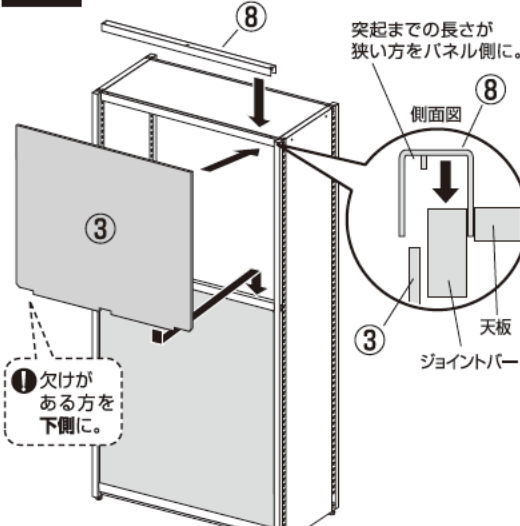



H150cmの場合

H210cmの場合

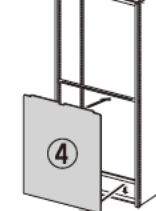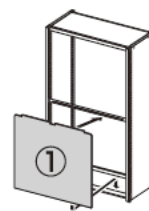

H150cmの場合

H210cmの場合

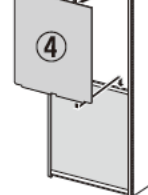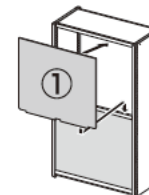

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。