

UR中央片面タイプ 本体セット 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス

(株)店研創意

〒541-0057

<https://www.store-express.com/>

大阪市中央区北久宝寺町3-4-15

お問い合わせ

窓口

(カスタマーサービスセンター)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。

完成図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。


- ① エンド柱(左)
(アジャスター付き)
× 1台




- ② エンド柱(右)
(アジャスター付き)
× 1台



- ③ センターフレーム
× 1台

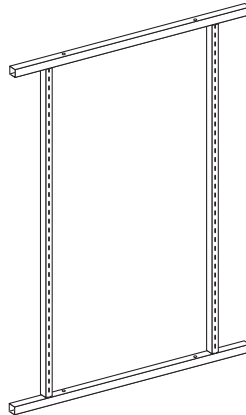

- ④ 六角レンチ
× 1本



予備

- スペアネジ
(ジョイント用)
× 1本




※エンド柱のジョイントに入っている
ネジを紛失された時にご利用ください。

組み立て方


1

エンド柱の
ジョイントを調節
します。

- ④ 六角レンチ
を使用します。

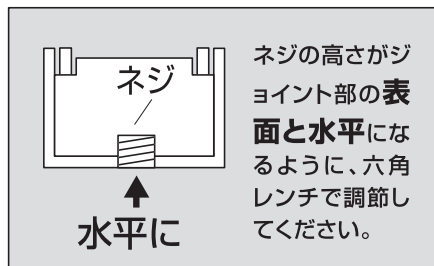


ネジの高さがジ
ョイント部の表
面と水平にな
るように、六角
レンチで調節し
てください。

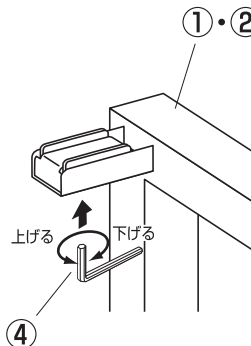

2 センターフレームに エンド柱を取り付けます。

- ④ 六角レンチ
を使用します。

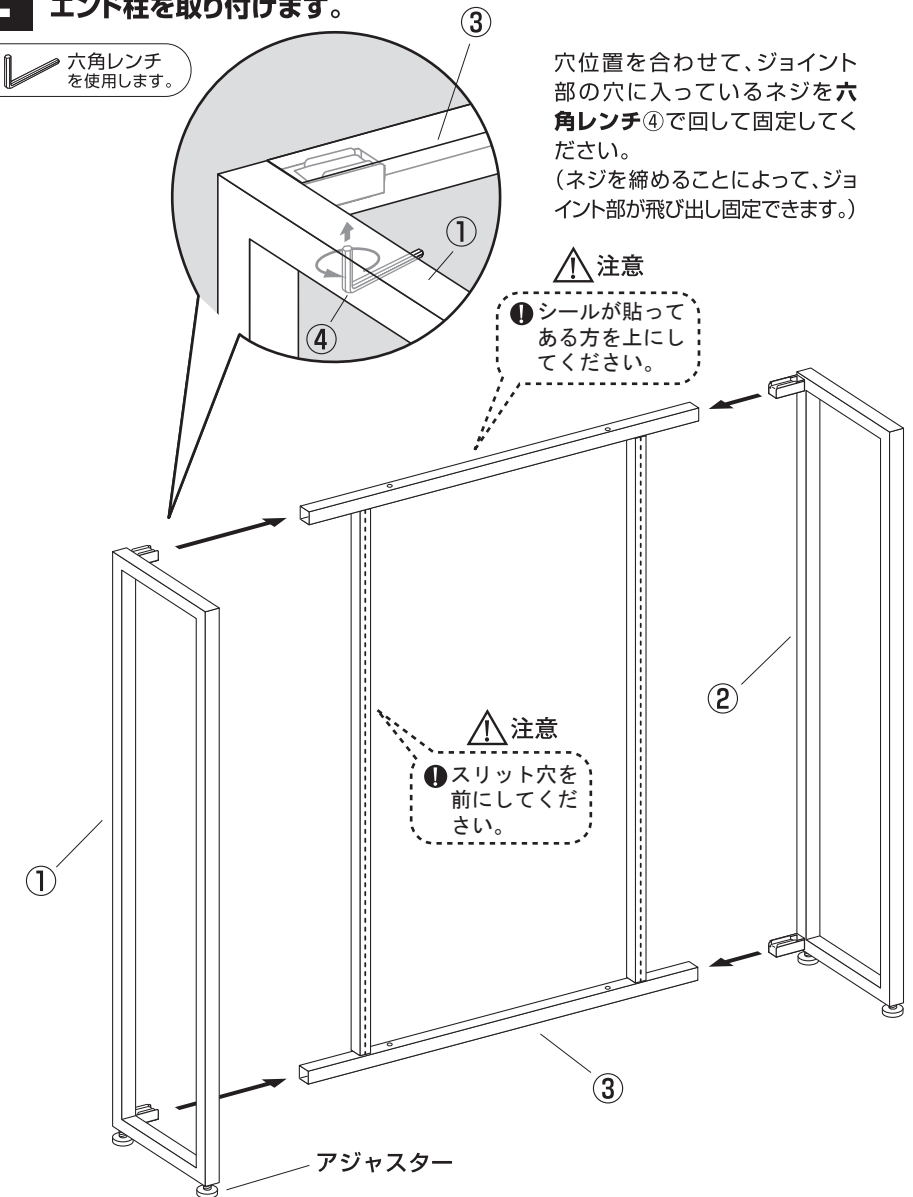

穴位置を合わせて、ジョイント
部の穴に入っているネジを六
角レンチ④で回して固定してく
ださい。
(ネジを締めることによって、ジ
ョイント部が飛び出し固定できます。)

注意


- ① シールが貼っ
てある方を上にし
てください。

注意

- ① スリット穴を
前にしてくだ
さい。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

完成図

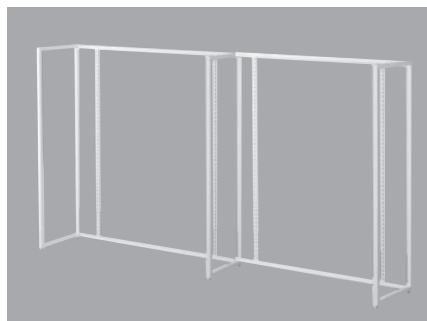


連結セットの組み立て

本体セットの組み立ては裏面をご覧ください。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

① エンド柱(連結用)
(アジャスター付き) × 1台



② センターフレーム
× 1台

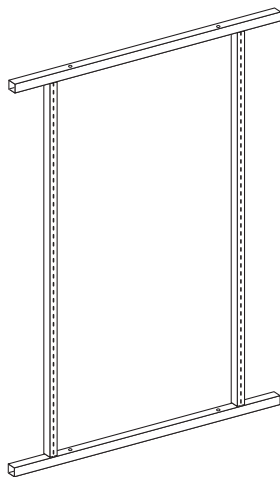

③ 六角レンチ × 1本



予備

スペアネジ
(ジョイント用)
× 1本



※T型脚のジョイントに入っている
ネジを紛失された時にご利用ください。

組み立て方

1


エンド柱(連結用)の
ジョイントを調節
します。

③ 六角レンチ
を使用します。



水平に

ネジの高さがジ
ョイント部の表
面と水平にな
るように、六角
レンチで調節し
てください。

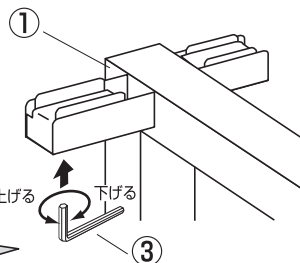

2 センターフレームに
エンド柱を取り付けます。

③ 六角レンチ
を使用します。




安全のため、床に寝かした状態で、組み立てを
行ない、組み上がってから立ち上げてください。

穴位置を合わせて、ジョイント
部の穴に入っているネジを六角
レンチ③で回して固定してく
ださい。
(ネジを締めることによって、ジョ
イント部が飛び出し固定できます。)



① シールが貼って
ある方を上にし
てください。

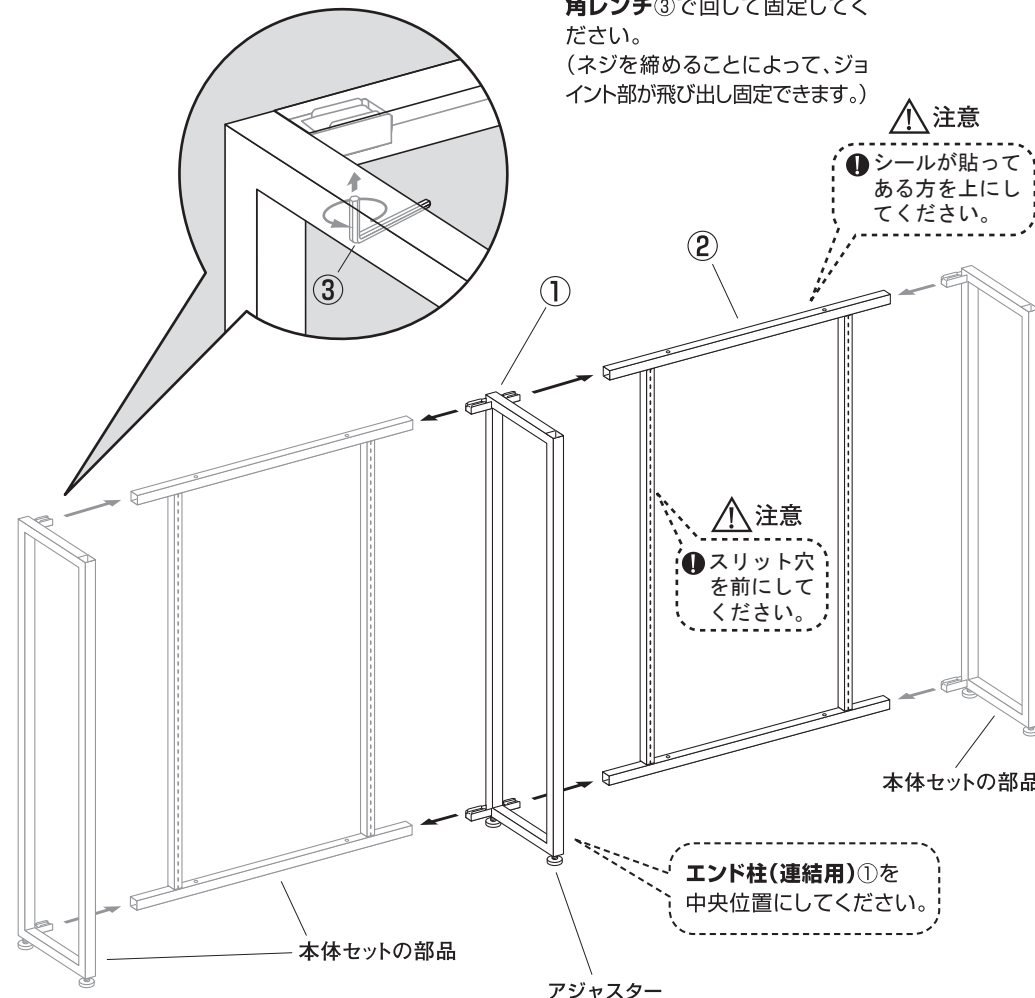

① スリット穴
を前にして
ください。

エンド柱(連結用)①を
中央位置にしてください。

※既にご利用の本体セットに追加で連結セ
ットを使用する場合は、まず本体セットの
片側エンド柱をはずし、連結セットを挟
み込むような形で組み立ててください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。本体を正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。