

UR片面用パネル 取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ❶ 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ❷ 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス

(株)店研創意

〒541-0057

<https://www.store-express.com/>

大阪市中央区北久宝寺町3-4-15

お問い合わせ
窓口
(カスタマーサービスセンター)

TEL (06) 6203-6660

FAX 0120-933-530

完成図

※UR片面仕器は別売です。




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。




※電動ドライバーの
ご使用は、商品を
傷め、破壊するこ
とがあります。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

❶ パネル(大)
× 1枚

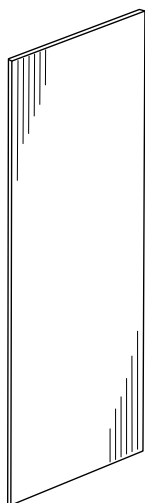


❷ パネル(小)
× 2枚



❸ サイド
レール
× 6本



❹ トップレール(長)
× 1本



❺ トップレール(短)
× 2本




❻ ボトムレール(長)
× 1本



❼ ボトムレール(短)
× 2本



❽ ボタンボルト
(M5) L=30 × 4本



❾ 六角レンチ
(3mm) × 1本




取り付け方

1


仕器に
ボトムレール(長)(短)を載せます。

ダボ部分を小判穴にはめ込みます。

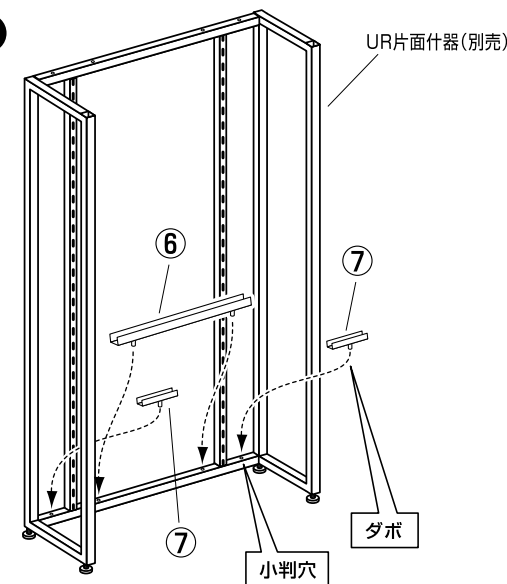


2

パネル(大)にサイドレールと
トップレールを差し込み、
仕器に取り付けます。

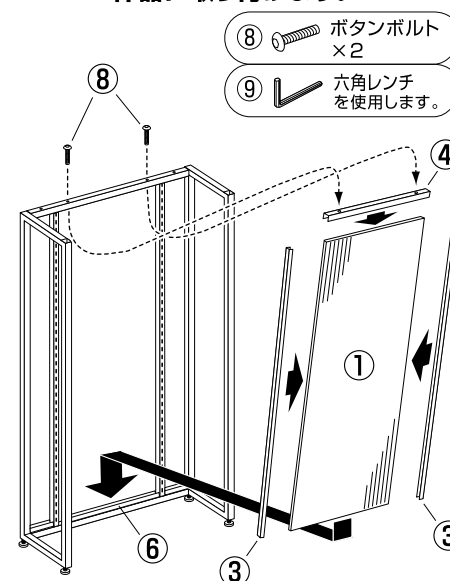

3

同様にパネル(小)を
仕器に取り付けます。

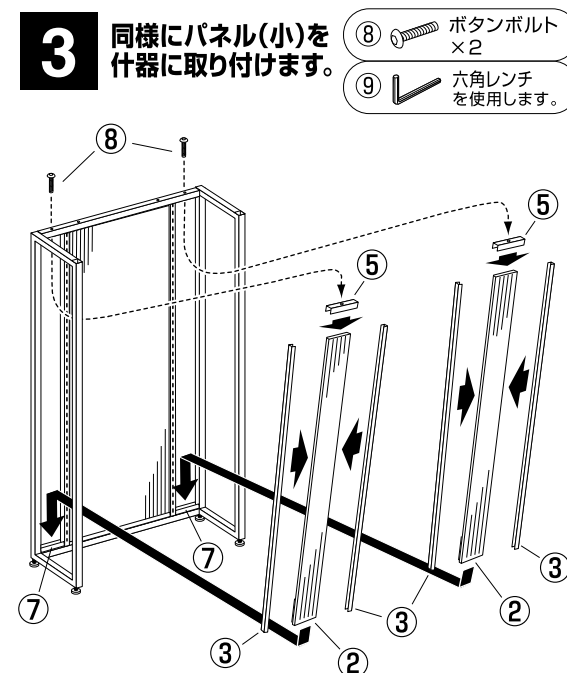

- ❽ ボタンボルト
× 2
- ❾ 六角レンチ
を使用します。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。