

レジ袋仕器 (シンプルタイプ・ネットカゴタイプ) 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/


お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成例



シンプルタイプ

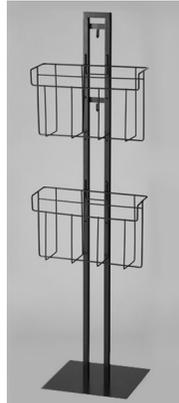

ネットカゴタイプ

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。




※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① フレーム本体 × 1台

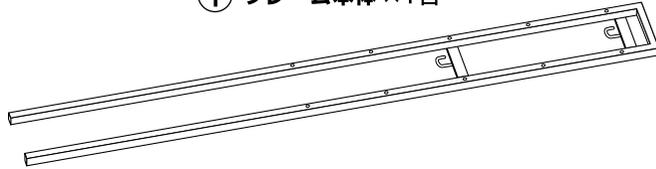

② ベース × 1枚




③ 皿ビス (M6 L=15) × 2本



●商品の種類によって付属する部品の内容が異なります。


シンプルタイプ

④ ガード枠 × 2個

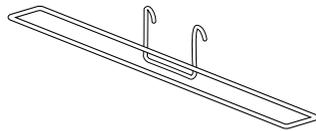

ネットカゴタイプ

⑤ ネットカゴ × 2個

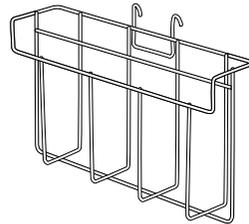


組み立て方

1

フレーム本体に
ベースを
取り付けて
ください。

寝かせた状態で組み
立ててください。

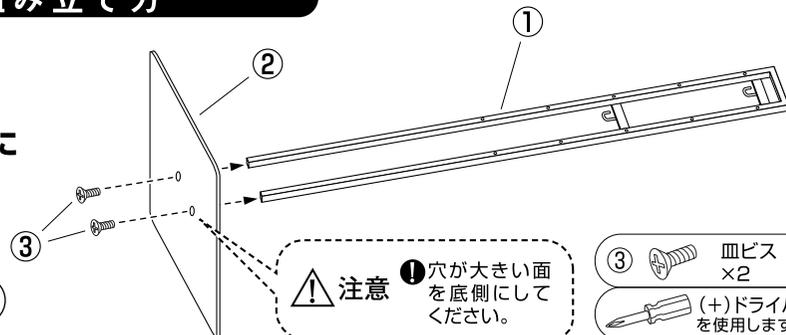

注意 ① 穴が大きい面
を底側にして
ください。


③ 皿ビス × 2
(+)ドライバー
を使用します。

2

ガード枠、
もしくは
ネットカゴを
取り付け
てください。


立たせた状態で組み
立ててください。

シンプルタイプの場合

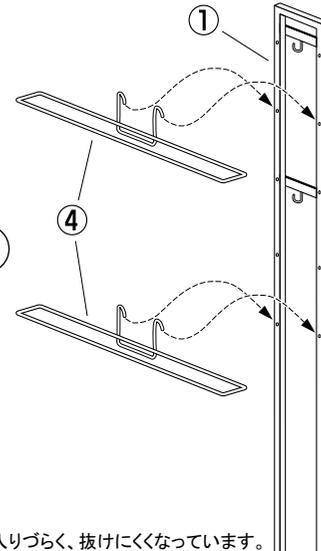

レジ袋のサイズにあわせて、取り付け位置を変更してください。

ネットカゴタイプの場合

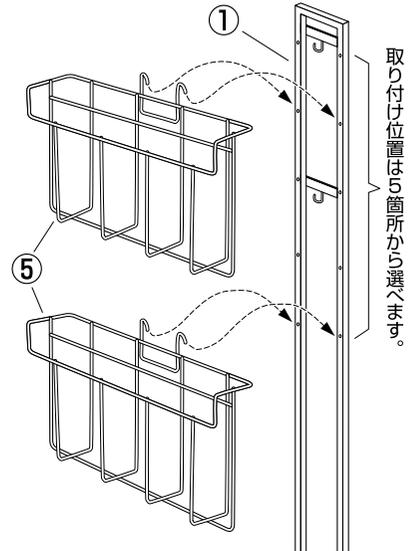


取り付け位置は5箇所から選べます。

抜け防止の為、フックが入りづらく、抜けにくくなっています。

使用方法

シンプルタイプの場合


レジ袋の穴をフックに引っ掛けてから、
ガード枠内に落とし込みます。

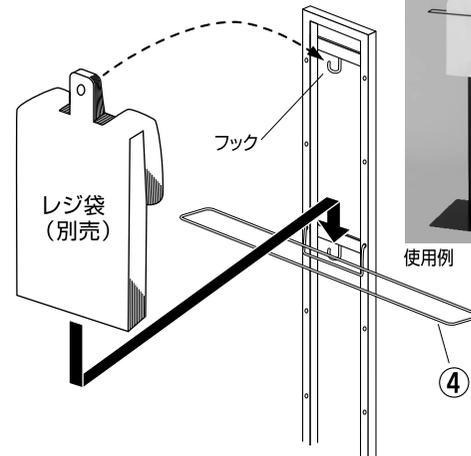

使用例

ネットカゴタイプ の場合

レジ袋を二つ折りにして
中央の線材に引っ掛けます。

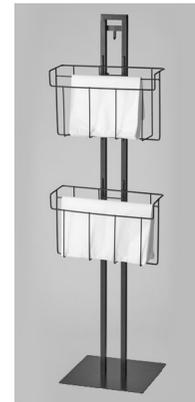

使用例


オプション (別売) 追加用 ネットカゴ

※ネット仕器等にも取り付け可能。

⑤ ネットカゴ × 1個



取付例

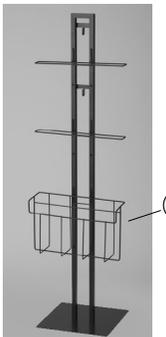

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。