

# 木製カウンター W120 組立説明書



**注意** 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口  
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

## 完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。  
組み立て前に、部品数量をお確かめください。  
この組立説明書は大切に保管してください。  
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを  
ご用意ください。


**注意**

⊗ 電動ドライバーは使用  
しないでください。


## 部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記  
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 天板 ×1枚




② 側板(左) (アジャスター付き)  
×1枚

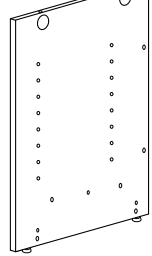


③ 側板(右) (アジャスター付き)  
×1枚

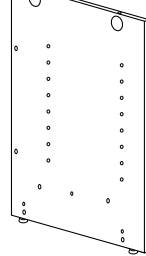


④ 仕切り板  
×1枚

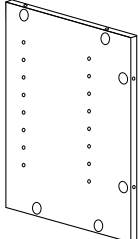

⑤ 背板 ×1枚

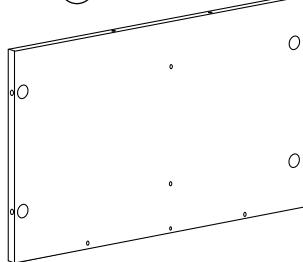


⑥ 地板 ×1枚




⑦ 地側板 ×2枚




⑧ シャフト  
×26本  
(予備2含む)




⑨ カム  
×26個  
(予備2含む)



⑩ 木ダボ  
×15本  
(予備3含む)




⑪ 木工ボンド ×1個




**オプション 中間棚**  
(別売)

⑫ 中間棚 ×1枚

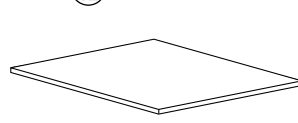


⑬ 棚ダボ  
×4個



## 組み立て方

**1**

天板、側板、仕切り板、背板、地板に  
シャフト、カム、木ダボを取り付けます。







(+)ドライバー  
を使用します。

**注意**

① 三角印の向きを  
シャフト差し込み穴側  
に向きを揃えて挿入し  
ます。



ダボ穴に  
ボンドを  
つけてく  
ださい。

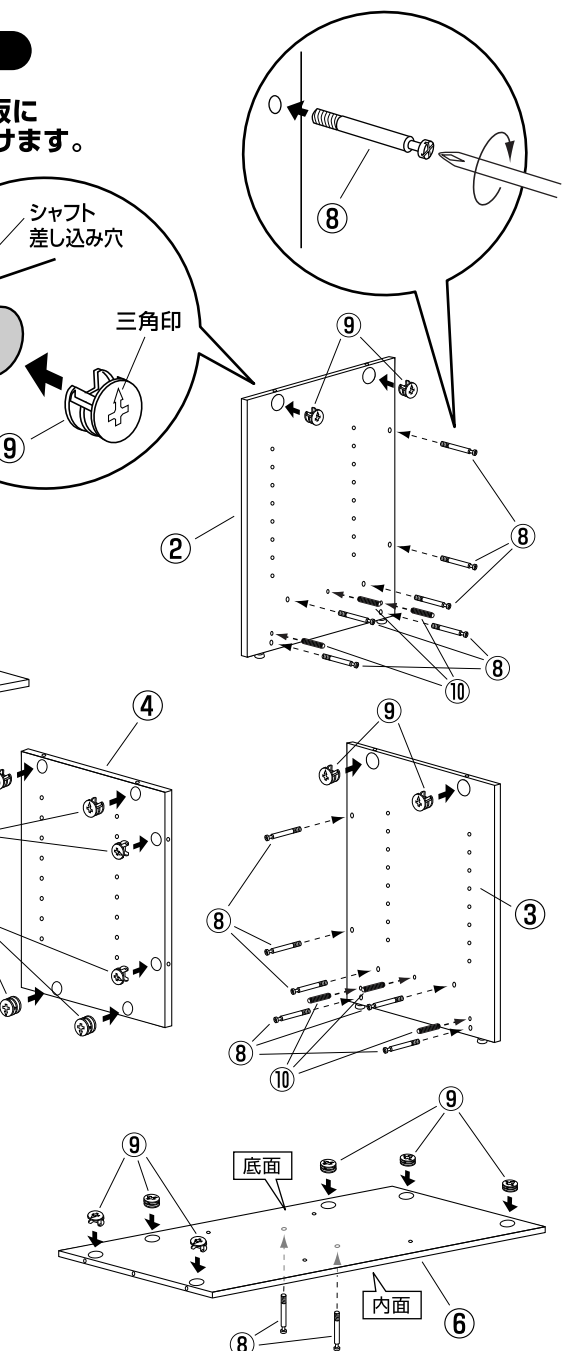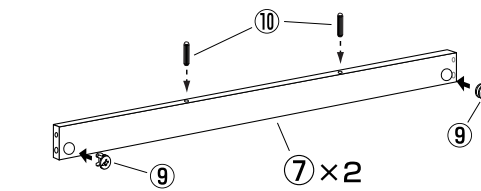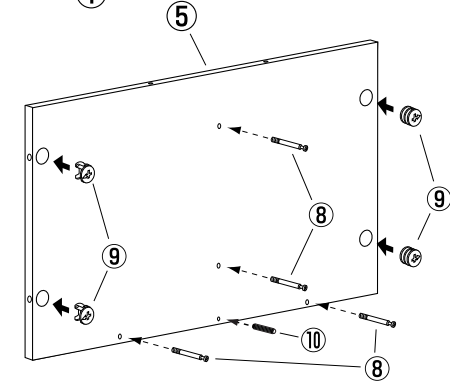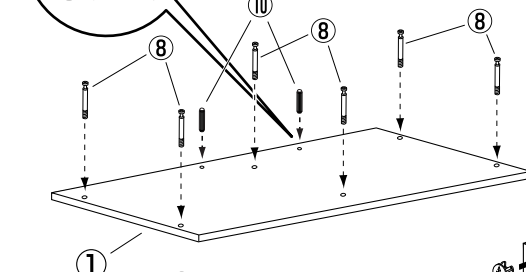

# 木製カウンター W120 組立説明書

## 2 地板に仕切り板を取り付けます。

寝かせた状態で組み立ててください。

(+)ドライバー  
を使用します。

図1

十字部を右に回して  
固定します。

⚠ 注意

締め付け金具には  
電動ドライバーを使用  
しないでください。

⚠ 注意

❶ カムがある側を下にして  
組んでください。

## 3 背板を取り付けます。

正しく立たせた状態にしてください。

2の「図1」の方法で固定します。

(+)ドライバー  
を使用します。

❶  
ダボ穴に  
ボンドを  
つけてく  
ださい。

## 4 地側板を取り付けます。

寝かせた状態で組み立ててください。

2の「図1」の方法で固定します。

(+)ドライバー  
を使用します。

寝かせたまま、底面のカムを回します。

## 5

### 側板を取り付けます。

2の「図1」の方法で固定します。

(+)ドライバー  
を使用します。

ダボ穴に  
ボンドを  
つけてく  
ださい。

## 6

### 天板を取り付けます。

正しく立たせた状態にしてください。

※立たせる際は、2人以上で作業を  
行なってください。


2の「図1」の方法で固定します。

(+)ドライバー  
を使用します。

ダボ穴に  
ボンドを  
つけてく  
ださい。

### 中間棚 (別売) を取り付ける場合

お好みの高さに中間棚を取り付けてください。

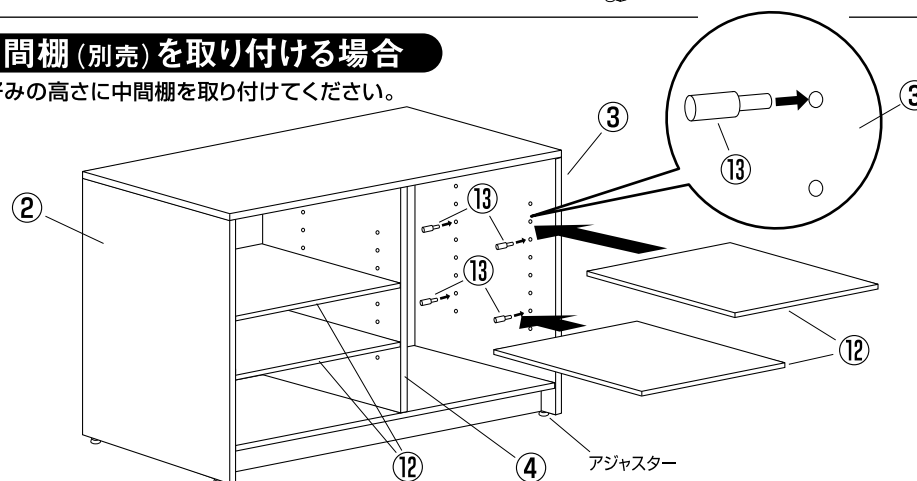

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。