

フラワーボックス 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



(+)ドライバーを
ご用意ください。



注意


⊗ 電動ドライバーは使用
しないでください。



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 前板 × 2枚

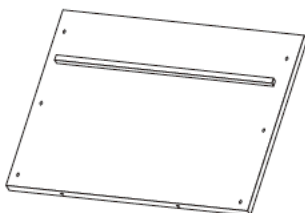

② スチール台座 × 1台



③ 底板 × 1枚




④ 側板
(アジャスター
付き)
× 2枚



⑤ 受け皿
× 2個




⑥ 六角穴付きボルト
(M6 L=32)
× 13本 (予備1含む)



⑦ フランジ付き
十字穴ネジ
(M4 L=12)
× 5本 (予備1含む)



⑧ 六角レンチ
(4mm)
× 1本




組み立て方

1 前板に側板2枚を
取り付けます。

注意


① ネジは、ゆるめに
締めてください。

寝かせた状態で組み
立ててください。

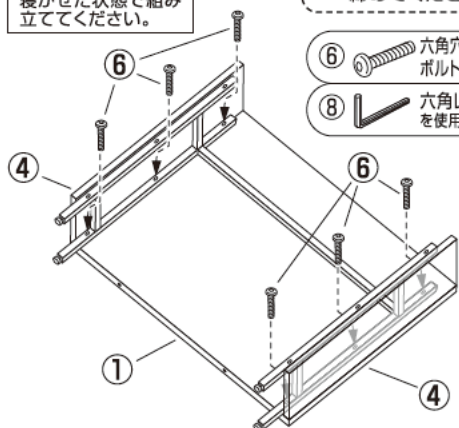


2 残りの前板を
取り付けます。

上下逆に立たせた状態
にしてください。

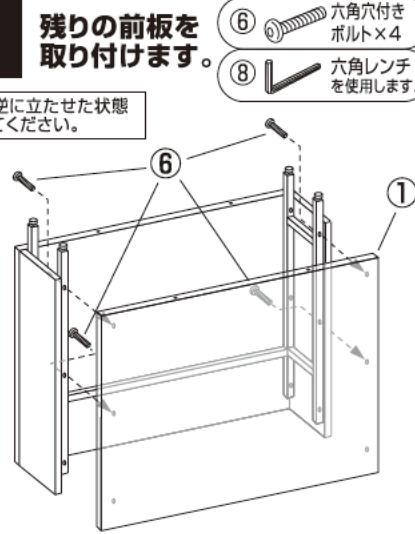

3 スチール台座を
取り付けます。


⑦ フランジ付き
十字穴ネジ × 4
(+)ドライバー
を使用します。

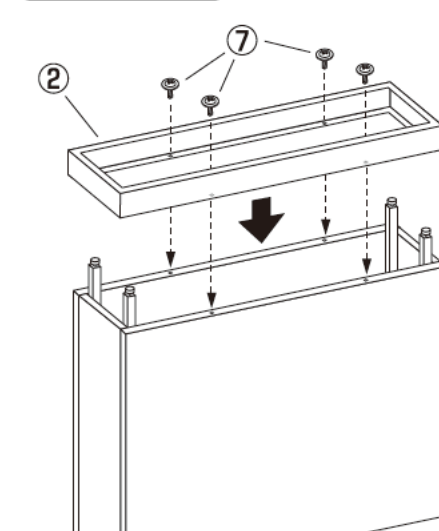

4 上側のボルトを
取り付けます。

⑥ 六角穴付き
ボルト × 2
⑧ 六角レンチ
を使用します。

正しく立たせた状態
にしてください。

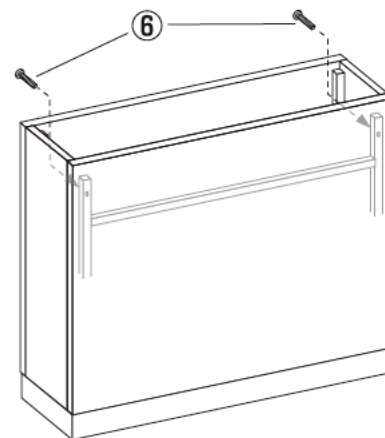


注意


① ボルトを全て付け終わったら、全体の
ボルトを強く締めてください。

5 底板を入れます。

ネジに当たらないよう
に入れてください。

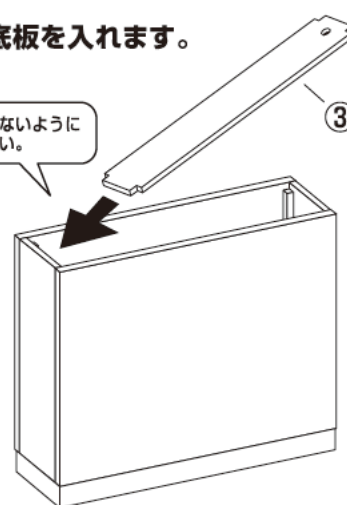

6 受け皿を
置いてください。

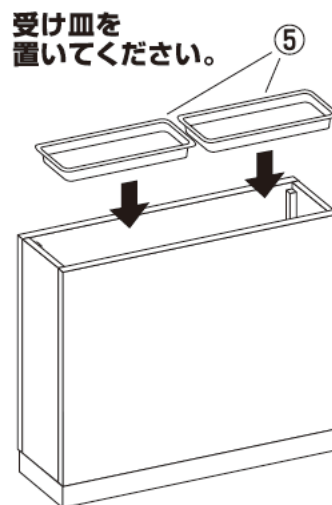

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。