

手すり(屋外用)

玄関から門・道路までの移動を安心して行いたい方に

手すりを取り付ける



アプローチ用手すり

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品

段差や傾斜の多い屋外に対応する部材の組合わせで様々な場所に設置することができる屋外用の手すり

ポイント 1 使う人に合わせて手すりの高さを無段階調節できます

使いやすい高さに無段階調節
 取り付け後も、使用状況の変化や利用者に合わせて手すりの高さを650mm～950mmまで無段階調節することができます。

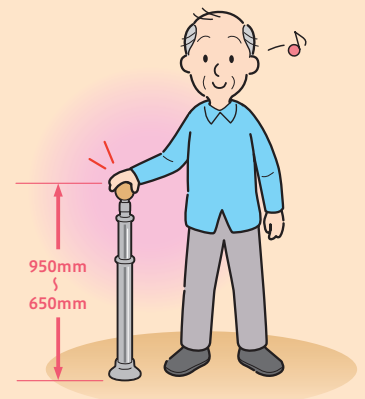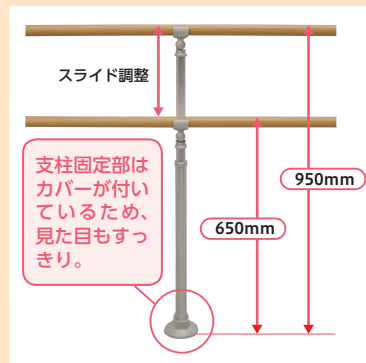


ポイント 2 温度変化しにくく、加工しやすい、安全で安心して使える素材です

使う人にやさしい

手すりの表面は夏は熱くなりやすく、冬は冷たくなりやすい樹脂カバー付きです。

夏は熱くなく
 しっかり握れる

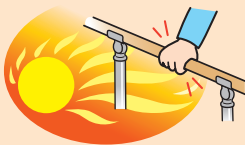


冬は冷たなく
 しっかり握れる




施工者にやさしい

アプローチ用手すりの芯材は、切断しやすいアルミ製を採用しています。

従来 ステンレスはカットしづらい…

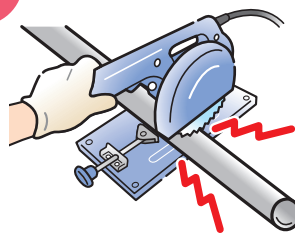

アルミは楽々カット！

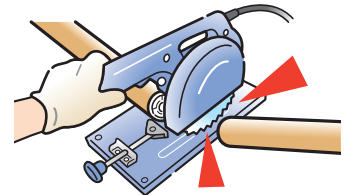

ポイント 3 設置場所に合わせたさまざまな使いやすい支柱取り付け部材を品揃え



90° コーナー支柱ブラケット



ジョイント支柱ブラケット



可変支柱ブラケット



エンド支柱ブラケットR



支柱ブラケットR

壁付け部材

● 施工しやすい壁付け部材

けがきしやすい台座径

台座の径が大きくなじ固定穴の位置がわかりやすいため、施工時間が短縮できます。



● 出幅調節機能

壁の凹凸による微調節や、手すりをしっかり握りたい場合に、出幅を調節することができます。(出幅調節範囲: 55~75mm)



壁付けエンドR



手すりのエンド部をすっきり納めるエンド部材(出幅調節幅20mm)

壁付けブラケットR



壁に接続する横手すりに適した部材(出幅調節幅20mm)




可変ジョイント



玄関や階段などの段差部に適した部材

ジョイントR

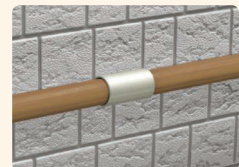

手すりを継ぎ足して有効に使用することができます。

エンド受け




壁面に手すりを直接取り付けできます。(出幅調節幅20mm)

エンド受け金具R



壁から斜めに手すりを設置できます。(出幅調節幅20mm)

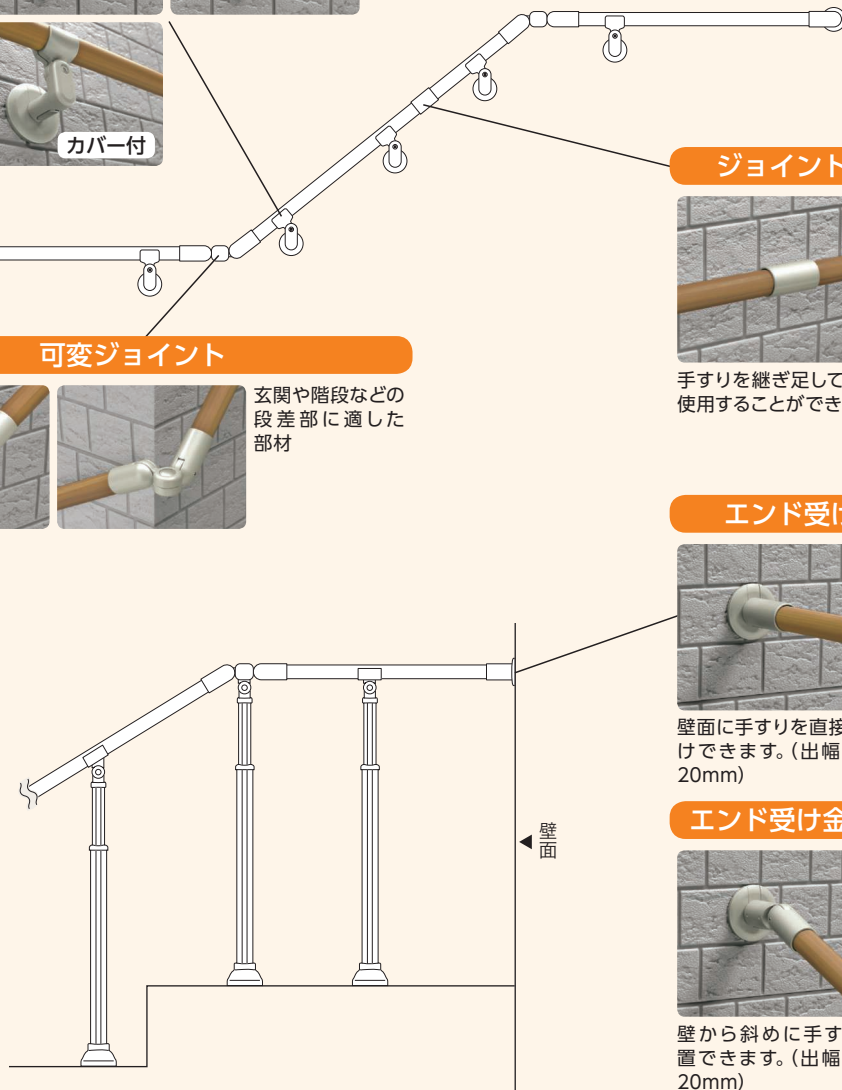


手すり(屋外用)

支柱取り付け部材


●支柱の設置本数が減らせます

今までは

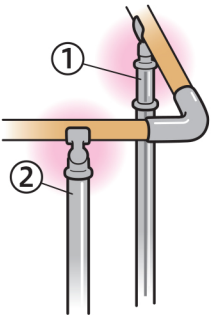

コーナー部分は、部材を支えるため、支柱を2本用意して固定していました。

これからは

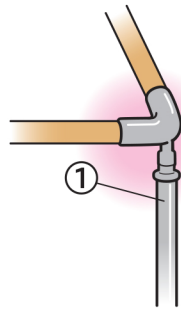


支柱に部材を直接固定できるため、部材の両端を2本の支柱で支える必要がありません。

●設置場所に応じた品揃え

設置場所に合わせた施工方法を選択可能

土・コンクリート面に設置


支柱埋め込み固定式R

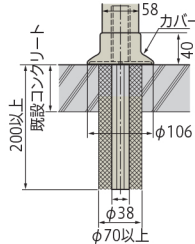

素地面を大きく掘って設置します。コンクリート面ですらにしっかり固定したい場合に適しています。

※詳細は、製品に添付されている取扱説明書をご確認ください。


支柱埋め込み固定式
(高さ調節無し)

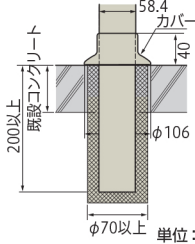


単位: mm

コンクリート面に設置

支柱アンカー固定式R

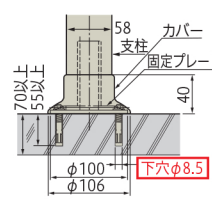


支柱アンカー固定式R 支柱スロープ対応式R

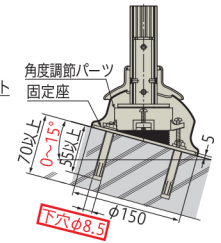

単位: mm

スロープの勾配に合わせて設置できます。

支柱ブラケットR

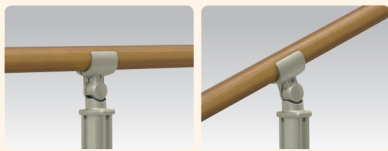

支柱を設置する横手すりに。

可変支柱ブラケット



支柱を設置するまわり階段や段差部に。

エンド支柱ブラケットR



支柱から手すりが出さない端末ブラケットです。

ライナー



ライナーを挟み込むことで、設置面の微妙な勾配による支柱の傾きを補正できます。

支柱



高さを650~950mmの範囲で設定できます。




外観に配慮した側面カバー

■エンドグリッパー

ブラウン



ライトブラウン

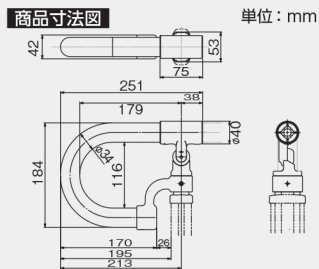

※支柱埋め込み固定式(高さ調節無し)には取り付けできません。

商品コード ブラウン 531-531 ライトブラウン 531-530

材質 アルミ合金、ウッドパウダー混合半硬質樹脂

梱包入数 10

出荷単位 1

色調 ブラウン ライトブラウン


J A N 858707 858691

■可変付エンドグリッパー

ブラウン



ライトブラウン

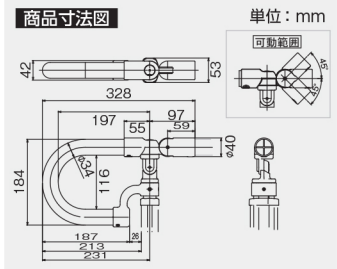

※支柱埋め込み固定式(高さ調節無し)には取り付けできません。

商品コード ブラウン 531-533 ライトブラウン 531-532

材質 アルミ合金、ウッドパウダー混合半硬質樹脂

梱包入数 10

出荷単位 1

色調 ブラウン ライトブラウン

J A N 858721 858714