

リモートワークの騒音をミュートする

REMUTE

リミュート

騒音対策 1000 例以上の実績

吸音材メーカーが作った

防音ワーキングスペース



会議室足りていますか？

テレワークの悩み「リモートスペースの不足」「職場環境音の不整備」

Office



- ・会議室はいつも予約で使えない。
- ・デスクでは他の人の声が入ってしまう。自分の声が迷惑をかける。

Home



- ・家族が居る自宅では大きな声が出せない。集中できない。
- ・ハウリングが起きて会議がスムーズに進まない。

REMUTEシリーズで解決できること

高い吸音性能

REMUTE（リミュート）とはハニカム構造による吸音パネル「テクセル SAINT」を使用したリモート用ワーキングスペースです。「テクセル SAINT」は蜂の巣状のハニカム構造体の表面に微細な孔を設けることで優れた吸音効果を発揮します。

省スペースで設置可能

大きな会議室を1人で占領しているシーンや、気軽に電話ができるスペースがない、といった問題が解決できます。1人用、2人用、卓上タイプや間仕切りタイプなど豊富なラインナップで、活用シーンに合わせてお選びいただけます。

レイアウト変更でも簡単移動

REMUTE（リミュート）は軽量であるため、業者不要で設置場所の微調整も容易にできます。また簡単に板状に戻ることができるので設置階の変更や移転にも対応できます。

消防対応品もラインナップ

※消防法については、総務省消防庁のHPをご参照ください。
※設置の可否についてはビル管理または消防署へご連絡ください。


REMUTE（リミュート）は基本的に家具扱いで導入可能で、用途とビルの防災設備に合わせたブースをお選びいただけます。

優れた吸音性能の理由は、ヘルムホルツの共鳴原理


ハニカム構造の表面に微細な孔を設けることで優れた吸音効果を有します。それが「テクセル SAINT」。

JAXA・IHIとの共同研究、航空機軽量吸音ライナにも応用検討

※JAXA提供
されている
最先端吸音
素材です。

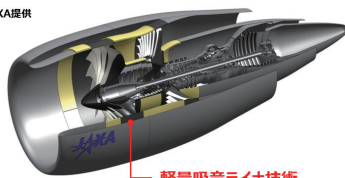


軽量吸音ライナ技術

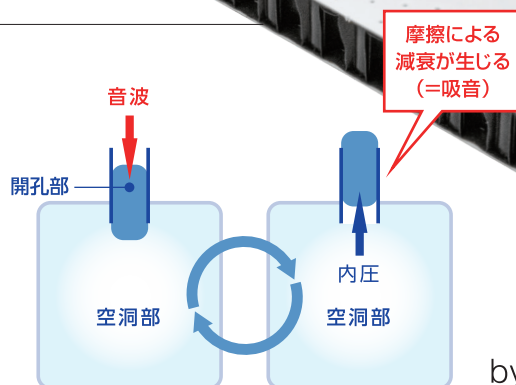

by テクセル SAINT

さらに、人の声の周波数に合わせフェルト系吸音材を貼合

【吸音率】

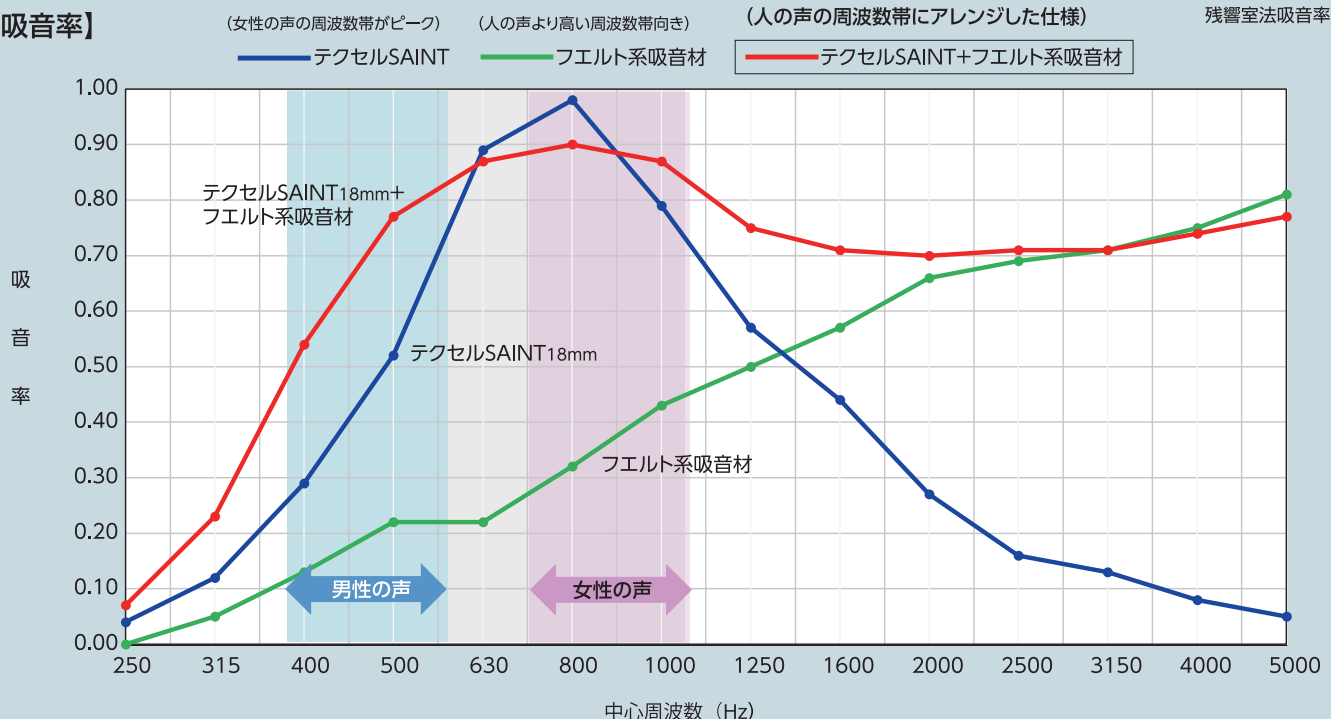

※本データは当社実測値であり保証値ではありません

テクセル SAINT は家電リサイクル材を配合

パネル中間のコア層に リサイクル PP 材 約 10% を配合

家電リサイクル材の利用が
評価され、経済産業省が発刊する
「資源循環ハンドブック 2021」に
事例として紹介されました。



コラム


家電リサイクル材を配合した吸音材「テクセルSAINT」
(岐阜プラスチック工業株式会社)

「テクセルSAINT」は、軽量・高弾性の樹脂製ハニカムパネルである「テクセル」の表面に微細な加工を施すことで優れた吸音効果を発揮する吸音性防音パネルです（下図）。



岐阜プラスチック工業株式会社（以下、同社という）は、大手リサイクル業者である平林金属株式会社の協力を得て、家電リサイクル材を「テクセルSAINT」のコア層に配合した製品を開発し、令和3年7月から販売を開始しています。リサイクル材をパネル中間のコア層に配合するためパネル外観への影響は無く、価格を維持したまま吸音率も保てることから、同社では、製品の環境負荷軽減を目指し、今後全ての吸音パネルにリサイクル材を配合することとしています。同社は、第6回ものづくり日本大賞（経済産業大臣賞）を受賞したテクセルの製造技術と製品開発力について、環境配慮の観点からも進化を続けています。

<テクセルSAINTのリサイクル材活用状況>
・リサイクル材：ポリプロピレン
・配合率：約 10%
・CO2排出低減率：約 5% ※100%/パーセント材との比較にて



○会社概要
会社名：岐阜プラスチック工業株式会社
所在地：岐阜県岐阜市神田町
9丁目7番地（大岐阜ビル）
事業内容：プラスチック製の産業資材、
工業部品、医療用部品の製造
販売および日用雑貨品、
水道管継手の製造

URL：
<https://www.risu.co.jp/group/company/gifu-plastic-industry/>

ご採用事例



経済産業省 様

人事関連など機密性の高い論点を扱う面談やオンライン会議を行うために導入。吸音性の高い壁により、安心して面談や会議を実施することができています。

[ご採用商品]

・ 吸音ブースワイド（別注仕様） ・ 吸音ブース用ウォール（別注仕様）



千葉経済大学 様

職員のオンライン会議と生徒用のオンライン就活用に購入しました。組立、移動も簡単で床の耐荷重も気にせずに設置することができました。また、他社品よりもお安く導入できたのでとても満足です。

[ご採用商品]

・ 吸音ブース FT ・ 吸音ブース用ウォール



JAM 横河電機労働組合 様

入れたい場所にジャストフィットすることができました。資料がたくさんあっても広々と使えるのでありがたいです。Web 会議で使用する際の防音対策だけでなく、集中ブースとしても活用できそうです。

[ご採用商品]

・ 吸音ブース FT ・ 吸音ブースワイド ・ 吸音ブース用ウォール

お客様の声



納得のいく価格と性能で満足。今までの雑音問題も設置により解消しました。他社商品とも比較をして効果に対する価格に満足しています。



無料貸出サービスを利用しましたが、導入前に吸音効果の体感やレイアウト検討ができて安心して購入することができました。

ご採用事例




株式会社折兼 様

一般のスチールパーティションと比べると一定の吸音効果を感じました。軽量であるため移動や配置換えがとても簡単に行うことができます。社内会議・対面商談・Web 商談などで有効活用しています。

[ご採用商品]

・吸音パーティション

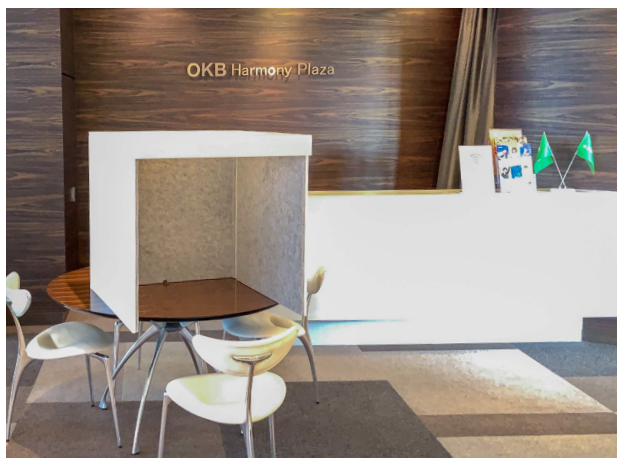

株式会社大垣共立銀行 様

Web 会議や研修用に導入しました。
ノイズが吸音され、会議の相手から「声がクリアで聴き取りやすい」と言われます。また、同じ室内で同時に Web ツールを使用しても、ハウリングが起きにくいです。

[ご採用商品]

・卓上吸音ボックス ・ 吸音 ブース ・ 吸音ブース用ウォール



医療関連メーカー 様

Web 商談や、電話商談用に導入しました。
オフィス内の共有スペースに個人スペースを確保することができました。吸音効果についても一定の効果があり満足です。

[ご採用商品]

・吸音ブーススタンド ・ 卓上吸音ボックス

お客様の声



使用者の声漏れも気にならず、オンライン商談などで活用しています。相手方へは周囲の声やノイズが入りこまず、スムーズな商談ができています。



製品自体が非常に軽く、組み立て設置も簡単にできました。軽いのでレイアウト変更を行う際に移動ができることも魅力的です。

豊富なラインナップでリモートワーク環境の困りごとを解決



【個室ブースタイプ】

高い吸音性能の
ワーキングスペース
が欲しい



【パーティションタイプ】

仕切って囲って
自由に吸音スペース
を設けたい



【卓上タイプ】

自分の席や
フリースペースで
簡易に使用したい



【ファブリックタイプ】

見た目にも
こだわったおしゃれな
集中ブースが欲しい

リミュート 吸音ブースワイド

おすすめ用途

2人用 テレワーク個室ブース

NEW

COLOR

W

ホワイト

BK

ブラック



組立動画




リミュート 吸音ブースワイド フルオープン

POS: [W] 17988-7 [BK] 17989-4

入数: 1 梱包数: 6
サイズ: 1960×1510×1900h (内寸1897×1447×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム
配線口・プッシュリベット/ナイロン 扉下フレーム/スチール
窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 75.8kg 原産国: 日本
組み立て: 3名以上 目安40分

電源タップ

2人でもゆったり使えるワイドタイプ。
天面開口で中が明るく、閉塞感なく
使用できます。

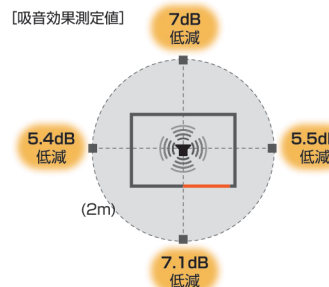

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】


※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



二人用で幅 180×60cm
の会議用テーブルが入れら
れます



幅 140cm デスクを
使うと一人でゆったり
個室感覚

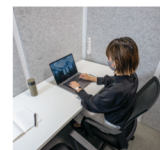

幅 140cm デスク
(拡大視)



天面が開口しており室内
が明るく、閉塞感があり
ません



OA 機器の接続に便利な
電源タップ付き (2 個)



組み立て式で施工業者不要
196×151cm の設置
スペース

NEW

COLOR

W

ホワイト

BK

ブラック



組立動画



リミュート 吸音ブースワイド セミオープン


POS: [W] 17990-0 [BK] 17991-7

入数: 1 梱包数: 6
サイズ: 1960×1510×1900h (内寸1897×1447×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム
配線口・プッシュリベット/ナイロン 換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール
換気ファンダクト・扉下フレーム/スチール
窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 82.3kg 原産国: 日本
組み立て: 3名以上 目安40分

電源タップ

換気ファン

2人でもゆったり使えるワイドタイプ。
吸音性能を高めた天面一部開口の
セミオープン仕様。

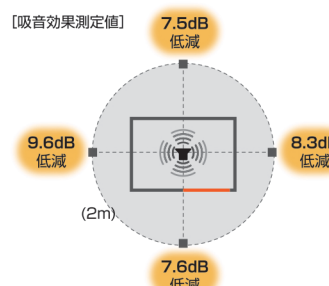

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】


※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



二人用で幅 180×60cm
の会議用テーブルが入れら
れます



幅 140cm デスクを
使うと一人でゆったり
個室感覚

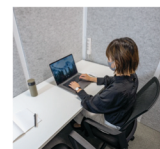

幅 140cm デスク
(拡大視)



天面が開口しており室内
が明るく、閉塞感があり
ません



換気ファン (2 機) の
スイッチを兼ねた電源
タップ付き (2 個)



組み立て式で施工業者不要
196×151cm の設置
スペース

リミュート 吸音ブースフロントイン

おすすめ用途

1人用 テレワーク個室ブース

NEW

COLOR




組立動画



1人でも十分な広さのフロントインタイプ。
天面開口で中が明るく、閉塞感なく
使用できます。

〔吸音効果測定値〕

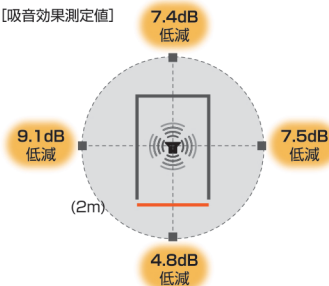

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します


リミュート 吸音ブースフロントイン フルオープン

POS: [W] 17980-1 [BK] 17981-8

入数: 1 梱包数: 5
サイズ: 1000×1510×1900h (内寸937×1447×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミブッシュリベット/アルミニウム
配線口・ブッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
扉下フレーム・金属ピン/スチール 窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 60.5kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル

電源タップ

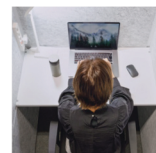

備え付けテーブル
約幅90×奥行50cm
設置高70cm 足元
スッキリ



天面が開口してお
り室内が明るく、
閉塞感がありませ
ん



OA 機器の接続に
便利な電源タップ
付き



組み立て式で施工
業者不要
100×151cm
の設置スペース

NEW

COLOR




組立動画



1人でも十分な広さのフロントインタイプ。
吸音性能を高めた天面一部開口の
セミオープン仕様。

〔吸音効果測定値〕

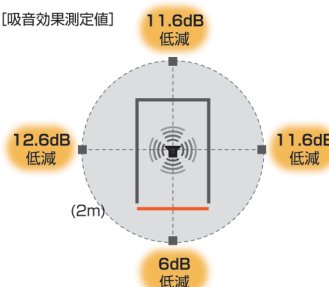

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します

リミュート 吸音ブースフロントイン セミオープン

POS: [W] 17982-5 [BK] 17983-2

入数: 1 梱包数: 5
サイズ: 1000×1510×1900h (内寸937×1447×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミブッシュリベット/アルミニウム
配線口・ブッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト・扉下フレーム・金属ピン/スチール
窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 62.5kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル

電源タップ

換気ファン



備え付けテーブル
約幅90×奥行50cm
設置高70cm 足元
スッキリ



天面が一部開口し
ており室内が明る
く、閉塞感があり
ません



換気ファンの
スイッチを兼ねた
電源タップ付き



組み立て式で施工
業者不要
100×151cm
の設置スペース

リミュート 吸音ブースサイドイン

おすすめ用途

1人用 テレワーク個室ブース

NEW

COLOR




ホワイト ブラック



組立動画



1人でも十分な広さのサイドインタイプ。
天面開口で中が明るく、閉塞感なく
使用できます。

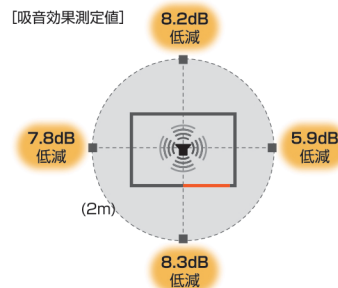

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します


リミュート 吸音ブースサイドイン フルオープン

POS: [W] 17984-9 [BK] 17985-6

入数: 1 梱包数: 5
サイズ: 1510×1000×1900h (内寸1447×937×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミブッシュリベット/アルミニウム
配線口・ブッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
扉下フレーム・金属ピン/スチール 窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 58.8kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル

電源タップ

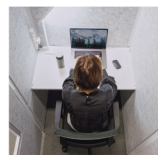

備え付けテーブル
約幅 90×奥行 50cm
設置高 70cm 足元
スッキリ



天面が開口してお
り室内が明るく、
閉塞感がありませ
ん



OA 機器の接続に
便利な電源タップ
付き



組み立て式で施工
業者不要
151×100cm
の設置スペース

NEW

COLOR




ホワイト ブラック



組立動画



1人でも十分な広さのサイドインタイプ。
吸音性能を高めた天面一部開口の
セミオープン仕様。

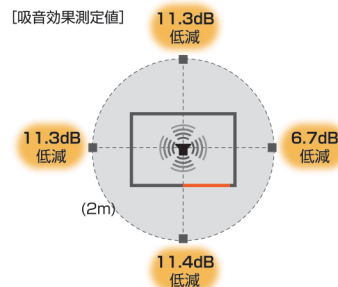

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します

リミュート 吸音ブースサイドイン セミオープン


POS: [W] 17986-3 [BK] 17987-0

入数: 1 梱包数: 5
サイズ: 1510×1000×1900h (内寸1447×937×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミブッシュリベット/アルミニウム
配線口・ブッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト・扉下フレーム・金属ピン/スチール
窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 60.7kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安30分

テーブル

電源タップ

換気ファン

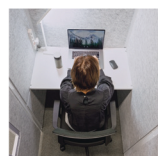

備え付けテーブル
約幅 90×奥行 50cm
設置高 70cm 足元
スッキリ



天面が一部開口し
ており室内が明る
く、閉塞感があり
ません



換気ファンの
スイッチを兼ねた
電源タップ付き



組み立て式で施工
業者不要
151×100cm
の設置スペース

リムート 吸音ブースワイド


おすすめ用途

2人用 テレワーク個室ブース

2人でもゆったり使えるワイドタイプ。
軽量でハイコストパフォーマンス。
快適なテレワーク環境を実現します。

2022 年モデル

受注生産品

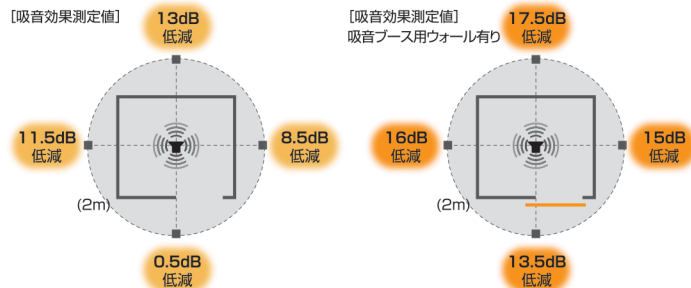

吸音効果測定方法

音源【ピンクノイズ 71dB】計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください



COLOR

W

ホワイト

BK

ブラック

リムート 吸音ブースワイド II

POS: [W] 17994-8 [BK] 17995-5


入数: 1 梱包数: 6
サイズ: 1960×1510×1900h (内寸1897×1447×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口・プッシュリベット/ナイロン
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト/スチール
製品重量: 70.9kg 梱包重量: 約92.8kg 原産国: 日本
組み立て: 3名以上 目安40分



二人用で
幅180×60cm
の会議用テーブル
が入れます



幅140cm デスク
を使うと一人で
ゆったり個室感覚
が入れられます

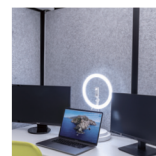

幅140cm デスク
(拡大視)



天面には換気ファンが
付いて外気を循環
(2機)



換気ファンの
スイッチを兼ねた
電源タップ付き
(2機)



配線の取り込み口
付き（左右側面に
計2箇所）



組み立て式で施工
業者不要
196×151cmの
設置スペース

換気ファン

電源タップ

※消防法については、総務省消防庁のHPをご参照ください。
※設置の可否についてはビル管理または消防署へご連絡ください。

※製品の仕様は最終のものではありません。予告なく変更することがあります。

リミュート 吸音ブース

おすすめ用途

1人用 テレワーク個室ブース

1人でも十分な広さのコンパクトタイプ。
軽量でハイコストパフォーマンス。
快適なテレワーク環境を実現します。



2022 年モデル

受注生産品


COLOR

W

ホワイト

BK

ブラック

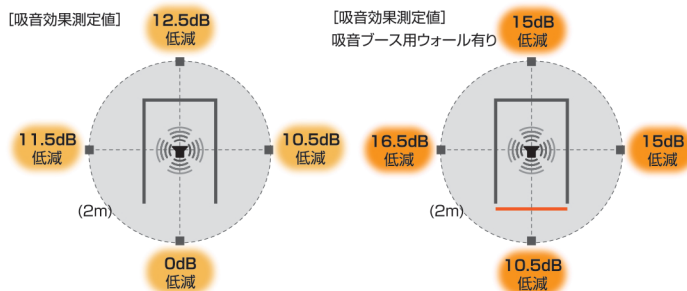

吸音効果測定方法

音源【ピンクノイズ 71dB】 計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】 値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



体感動画



組立動画

別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください

リミュート 吸音ブースFT II

POS: [W] 17992-4 [BK] 17993-1

入 数: 1 梱包数: 4
サ イ ズ: 1000×1510×1900h (内寸937×1478×1876h) (テーブル設置高700mm)
材 質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口・プッシュリベット/ナイロン
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト・金属ピン/スチール
テーブル/メラミン化粧板
製品重量: 48.6kg 梱包重量: 約62.7kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安30分

換気ファン

テーブル

電源タップ



備え付けテーブル
約幅90×奥行50cm
設置高70cm 足元
スッキリ



天面には換気ファ
ンが付いて外気を
循環



換気ファンの
スイッチを兼ねた
電源タップ付き



組み立て式で施工
業者不要
151×100cm
の設置スペース

リミュート 吸音ブース用ウォール

吸音ブースの扉としてセット使用で、シリーズ No.1 の吸音効果

2022 年モデル

受注生産品

COLOR

W

ホワイト


BK

ブラック



リミュート 吸音ブース用ウォールⅢ

POS: [W] 17996-2 [BK] 17997-9

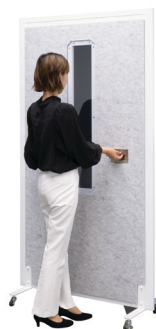

取っ手・窓付



吸音ブースワイド II



吸音ブース FT II

入 数: 1 梱包数: 2
サ イ ズ: 1020×420×1900h
材 質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 窓/PVC
取っ手/ステンレス鋼 脚部・ネジ/スチール キャスター/スチール・エラストマー
製品重量: 14.4kg 梱包重量: 約17.3kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安10分 必要工具: ドライバー、(付属) スパナ

リモート 吸音連結パーティション

おすすめ用途

連結して空間を仕切る・囲う

複数人でのテレビ会議など※で、広範囲で音の反響を抑制（調音）し聞き取りやすい空間を作ります。 ※広く囲うため、個人のリモートワークには適しません。

・自由に仕切れる、自由に囲える、繋がる連結式パーティション。
・商談デスク間に設置したり、複数人でのテレビ会議用に。



リモート 吸音連結パーティション パネル

POS: [BK] 17879-8 [W] 17878-1

入数: 1 梱包数: 1
サイズ: 920×40×1864h(アジャスター付き)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム ネジ・エンドキャップ/スチール
アジャスター/ABS、スチール
製品重量: 9.1Kg 梱包重量: 約11.9Kg 原産国: 日本
必要工具: (付属)六角レンチ



組み立て動画

リモート 吸音連結パーティション 安定脚

POS: [GY] 17880-4


入数: 1 梱包数: 1
サイズ: 46×420×83h
材質: 本体/スチール アジャスター/ABS、スチール
製品重量: 1.1Kg 梱包重量: 約1.2Kg 原産国: 日本
必要工具: (付属)六角レンチ

直線に繋ぐ・L字型に繋ぐ [連結方法]

●安定脚はパネル2枚を直線※に連結させたら1脚追加し、必ず安定を確認してください。
※2枚目のパネルの端がL字型の場合、脚の追加は不要です。

ご購入時 / 1枚で使う場合


片側:エンドキャップ2個 片側連結エンドキャップ1個

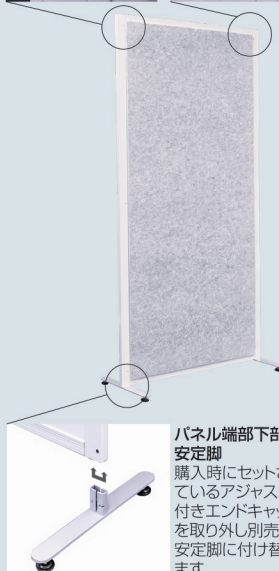

パネル端部下部
安定脚
購入時にセットされているアジャスター付きエンドキャップを取り外し別売の安定脚に付け替えます

直線に連結する場合 エンドキャップを組み換えます


エンドキャップを外す → 連結エンドキャップセット → エンドキャップセット → 直線連結完了

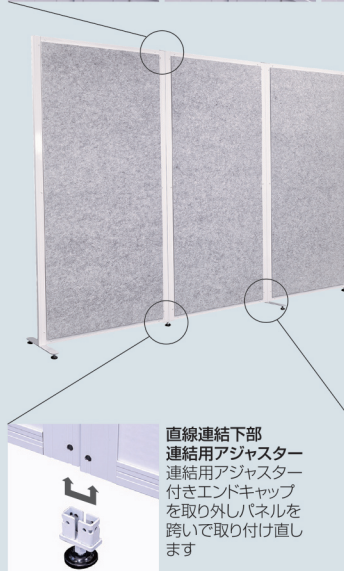

直線連結下部
連結用アジャスター
連結用アジャスター付きエンドキャップを取り外し別売の安定脚を跨いで取り付け直します

L字に連結する場合 エンドキャップを組み換えます

連結エンドキャップセット → エンドキャップセット

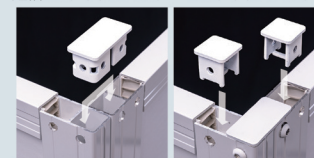

L字連結下部
連結用アジャスター
連結用アジャスター付きエンドキャップを取り外し別売の安定脚を跨いで取り付け直します

直線とL字型に繋いで
必要な形に組み上げられます



リモート 卓上吸音ボックス

おすすめ用途


卓上で使用できるボックスタイプ

テレワークの相手に
自分の声以外のノイズ※が届きにくい
卓上タイプの吸音ボックス

※自分の声の、周囲への吸音効果は若干となります。



日本プラスチック日用品工業組合
第40回プラスチック日用品優秀製品コンクール
経済産業大臣賞受賞

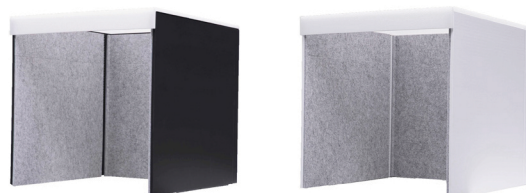

リモート 卓上吸音ボックス

POS: [BK] 17797-5 [W] 17796-8

入数: 1 梱包数: 1
サイズ: 750×785×750h (内寸: 706×746×737h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン
製品重量: 7.8kg 梱包重量: 約9.1kg 原産国: 日本
組立: 1名以上 目安5分 工具不要

- ・リモートワークの相手に周囲の音を届かせたくない! そんな時に効果的。
- ・パソコンを内部に置くことで、外部の雑音がマイクに入りにくくなります。
- ・雑音の減少でハウリングやエコーの発生を抑えられます。
- ・折りたたみ式の卓上タイプ。未使用時は折りたたんで収納できます。
- ・集中力もアップ。



組み立て動画




体感動画



吸音効果動画

[吸音効果測定値]

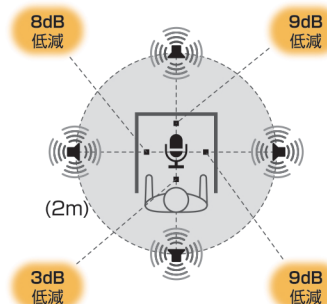

※測定値であり、保証値ではありません ※測定環境により測定数値は変化します



デスクの上に置いて
吸音 集中力も上が
ります



(正面視)



折りたたみ式で持ち運
び、保管も自由自在
(78.5×75×8.1cm)



配線の取り込み口付き
(中央1箇所)

リモート 吸音パーティション

おすすめ用途

商談デスクの間やグループ会議に


複数人でのテレビ会議など※で、
広範囲で音の反響を抑制(調音)し
聞き取りやすい空間を作ります。

※広く囲うため、個人のリモートワークには適しません。



吸音効果動画

[吸音効果測定値]

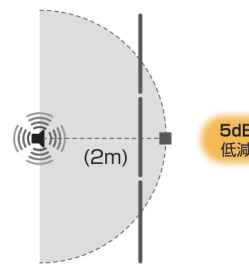

吸音面側 3枚並べて

※測定値であり、保証値ではありません ※測定環境により測定数値は変化します

リモート 吸音パーティション

POS: [BK] 17799-9 [W] 17798-2


入数: 1 梱包数: 2
サイズ: 920×420×1910h (キャスター取り付け時)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム
脚部・ネジ/スチール キャスター/スチール・エラストマー
製品重量: 12.4kg 梱包重量: 約15.2kg 原産国: 日本
組立: 2名以上 目安10分 必要工具: ドライバー、(付属)スパナ




スペースを区切って
吸音できる



表面はPP、吸音面は
フェルト(ポリエステル)
アルコール噴霧可能

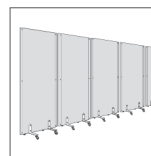

仕切りとして設置

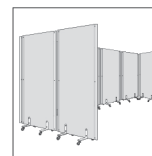


囲いとして設置

リミュート オフィスブース

おすすめ用途

個人ワーク用 集中ブース

NEW

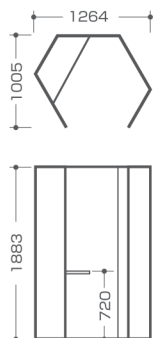


COLOR

LGY GR NV
ライトグレー グリーン ネイビー



短時間の利用を想定した集中ブース。
省スペースに設置でき、
軽量なのでレイアウト変更も簡単です。

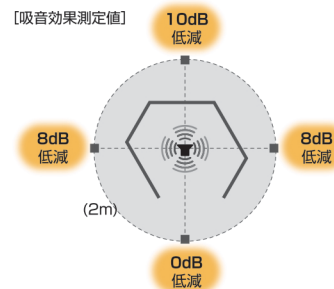

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します


リミュート オフィスブース ハニカム

POS: [LGY] 17998-6 [GR] 17999-3 [NV] 18000-5

入数: 1 梱包数: 2
サイズ: 1264×1005×1883h (内寸1190×960×1880h) (テーブル設置高720mm)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET L字アングル/アルミニウム
金具・ネジ・六角レンチ/スチール テーブル/メラミン化粧板・PP
ウェルナット/クロロブレンゴム・銅合金
製品重量: 25.3kg 梱包重量: 約33.6kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安20分 必要工具: 六角レンチ (付属)

テーブル

電源タップ

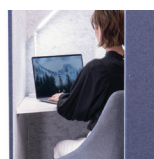

備え付けテーブル
約幅103×奥行50cm
設置高72cm 足元
スッキリ



パネルとの間に隙
間を設け、電源の
確保ができます。



付属の六角レンチ
で簡単に組立てて
できます。



組み立て式で施工
業者不要
1264×1005mm
の設置スペース


オフィスブースハニカム専用ルーフ。

オフィスブースハニカムとセットで
お使いいただけます

NEW

COLOR

LGY GR NV
ライトグレー グリーン ネイビー



リミュート オフィスブース ハニカムルーフ

POS: [LGY] 18001-2 [GR] 18002-9 [NV] 18003-6


入数: 1 梱包数: 1
サイズ: 1248×1014×60h
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
製品重量: 3.9kg 梱包重量: 約6kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安10分 必要工具: 六角レンチ (付属)

ルーフセット状態



付属の六角レンチ
で簡単に組立てて
できます。

[吸音効果測定値] ルーフセット時

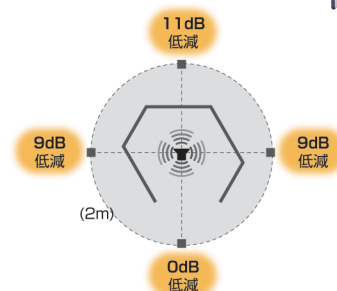

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します




体感動画




組立動画




レイアウト参考イメージ

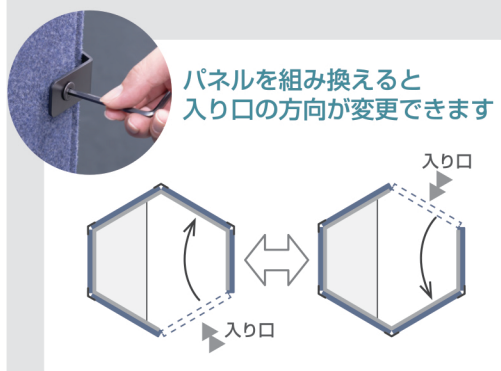


■ 単体

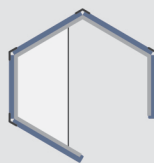


■ 2台並列

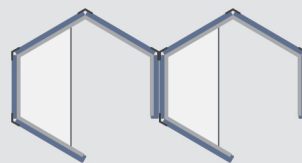

■ 3台並列

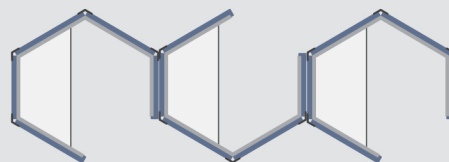

■ ハニカム形状を活用した多彩なレイアウトが可能です

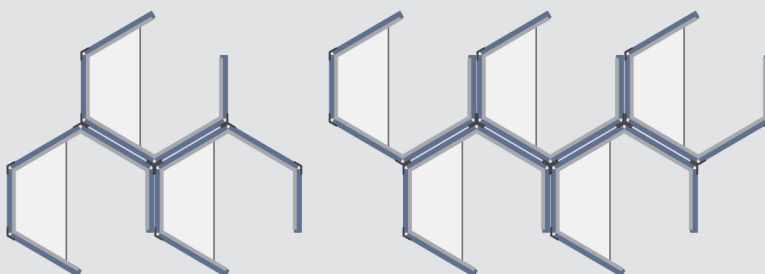


リミュート デスクブース

おすすめ用途

デスクトップ用 集中ブース

デスク上に使う時だけ設置できる。
テレワークの相手に届くノイズを軽減し、
自分の声が相手にクリアに伝わります。

〔吸音効果測定値〕

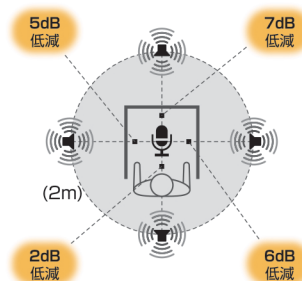

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



リミュート デスクブース

POS: **LGY** 17923-8 **GR** 17924-5 **NV** 17925-2

入 数：1 梱包数：1
サ イ ズ：685×685×705h (内寸：640×640×705h)
材 質：本体/PP 不織布/PET
製品重量：3.1kg 梱包重量：約4.0kg 原産国：日本
組み立て：1名以上 目安5分 工具不要



体感・組み立て動画



デスクの上に置くだけで
吸音スペースが作れます
集中力も上がります



軽量で持ち運びやすく、
工具不要で簡単に組み立て
できます



3枚のパネルに分割でき、
薄くてコンパクト
省スペースに収納できます



コード用ホール付きで電源の確保に
便利です (3箇所)

REMUTE

リ ミ ュ ー ト

<http://teccell.co.jp/remute/>

営業部

■営業部 東京支店 第二チーム

TEL (03) 6739-0355 FAX (03) 5695-1318

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6番7号

■営業部 大阪支店 第二チーム

TEL (06) 6445-7501 FAX (06) 6445-9543

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目6番4号（アーバンリサーチビル5階）

■本 社 TEL (058) 265-2230 FAX (058) 265-1220

■東京支店 TEL (03) 6739-0355 FAX (03) 5695-1318

■大阪支店 TEL (06) 6445-7501 FAX (06) 6445-9543

■名古屋営業所 TEL (058) 265-2230 FAX (058) 265-1220

■福岡営業所 TEL (092) 477-2030 FAX (092) 473-5908



<http://www.risu.co.jp>

ナショナルコード メーカーコード アイテムコード C/D
POS-No./49-71881- □□□□□ - □
●製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。