

REMOTE

リミュート オフィスブース ハニカムルーフ


取扱説明書

完成図

※この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

別売のオフィスブースハニカムの専用ルーフとなります。

取り付けてご使用いただくことで天井側の防音性が向上します。

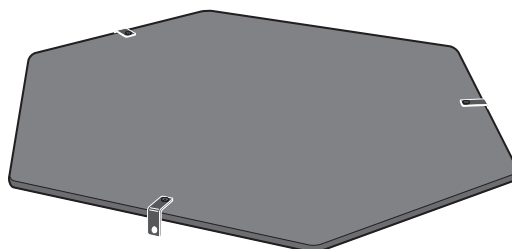

部品明細 ※はじめに部品が全部入っているか確認いただき、説明書の内容をよく理解していただいた上、組み立てを行ってください。

部品名称／形状	個数	部品名称／形状	個数	部品名称／形状	個数
A ルーフパネル 注) L字固定金具付き	1個	M ネジ	3個	N 六角レンチ	1個

組み立て方 ※怪我が無いよう、安全に注意し二人以上で行なってください。

1 本体に取付けてある目隠しネジを取り外す	2 ルーフパネルの穴位置を合わせて載せる	3 ネジを取り付けて完成
本体パネルの天部中央に取り付けてある目隠しネジを六角レンチを使い取り外します。 ※対象箇所は3箇所となります。 入口両側のパネルと奥中央のパネルが対象です。	1で取り外したネジ穴と、ルーフパネルに取り付けてある金具のネジ穴が合うようにしてルーフパネルを本体に載せます。 ※ルーフの金具が本体のパネルの外側にかぶさるようにしてください。 ※作業中、ルーフが落下しないように常に支えてください。	ルーフパネルの金具のネジ穴と本体のネジ穴にネジを通し、六角レンチで取り付けて完成です。 ※ルーフがネジで固定され、落下の恐れが無いをご確認の上、ご使用ください。

⚠ 取り扱い上の注意

- 床面の平らな場所に水平に設置してお使いください。また安全を確認した上でご使用ください。
- 本製品は屋内設置型です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所での使用は劣化・変色の原因となりますのでお避けください。
- ストーブ、コンロ等、高温になる場所や火のそばに置かないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。
- ループ組み立ての際、部品を落下させると怪我や、床の損傷、製品が破損することがありますので取り扱いに注意してください。
- 組み付けの際、すき間に手を挟まないよう注意してください。
- 物を載せたり寄りかかったりしないでください。変形、破損などの原因となり、ケガをする恐れがあります。
- 破損した製品のご使用や改造は不測の事故につながる恐れがありますので絶対におやめください。
- 移動させる時は4人以上で製品の角を持ち上げ、衝撃を与えないように移動させてください。



お手入れ方法

- お手入れの際は、2～3％に薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ軽く拭きとってください。
- 消毒液、アルコール（エタノール）や次亜塩素酸ナトリウム液もご使用いただけます。

- 製品サイズ：幅 1248× 奥行き 1014× 高さ 60(mm)
- 材質：吸音ボード / ポリプロピレン・ポリエステル 不織布 / PET ネジ・金具・六角レンチ / スチール
- 製品重量：3.9kg
- 耐熱温度：100 度
- 耐冷温度：-20 度
- 原産国：日本

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。
※本製品は不燃素材ではありません。
設置の可否についてはビル管理または消防署へご相談ください。
※この取扱説明書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

販売元

 **リス株式会社**
岐阜市神田町 9 丁目 27 番地
www.risu.co.jp

製造元

 **岐阜プラスチック工業株式会社**
岐阜県揖斐郡大野町相羽 992 番地 1