


3D Printing Support agent removal solution

by RAISER MOON®

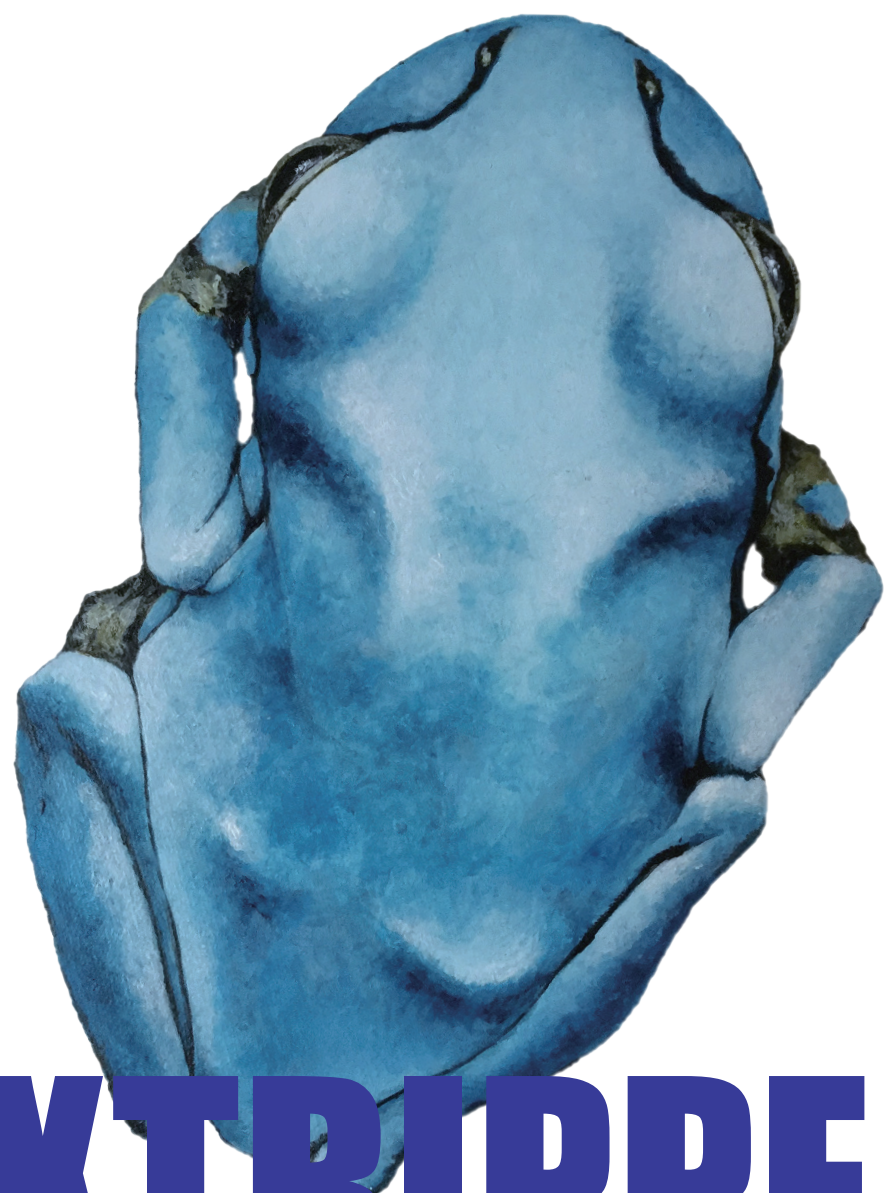

EXTRIPPER®

EXTRIPPER® JAM / 美観

EXTRIPPER® JAM / 美観は、これまでの洗浄哲学を一新し、洗浄という概念を取り払い誕生。固形物の「JAM」、水系の「美観」は、環境にやさしい日常使いの成分から出来ています。繰り返し使用でき、一定期間液を交換する事なく使えます。1mm以下の貫通穴にも作用し、パラフィンWAX系サポート材洗浄にかかる時間コストを大幅に短縮します。



EXTRIPPER® JAM

NET : 5L缶/1L袋

EXTRIPPER® JAMは3Dプリンタサポート材（パラフィンWAX系）の専用洗浄液です。

EXTRIPPER® JAMは常温半固形状で、洗浄準備80℃～加温すると、液体に変化します。液体となったJAMにサポート材の付着したワークを投入して使用します。（60℃～80℃）



N - EXTRIPPER 美観

NET : 5L

N-EXTRIPPER美観は3Dプリンタサポート材（パラフィンWAX系）の仕上げ洗浄液です。

JAMでサポート除去されたワークを美観（超音波/～63℃）に投入します。この工程で油性汚れ～水汚れに変換させます。最後はお湯（超音波/～63℃）で仕上げます。



株式会社 RAISER MOON

〒350-1305
埼玉県狭山市入間川1-4-5
プリマヴェーラ402
Tel 04-2968-7709

販売店

株式会社ライトウェル