


押し入れハンガー OSH-Y27  
サイズ：210×H297mm (A4)  
材質：上質紙70kg  
刷色：1C/1C (BLACK)



## 押し入れハンガー ダブルタイプ OSH-Y27 ⑦

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

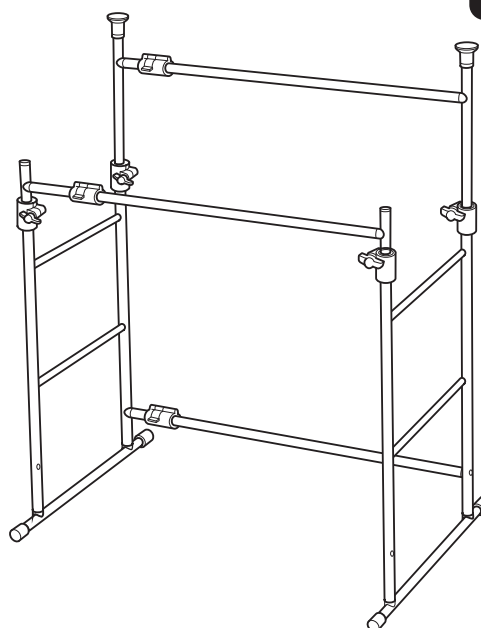

取扱説明書

保管用

### 安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

**押し入れ収納** 左記以外の用途には使用しないでください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や変形のおそれがあります。
- 子どもによるいたずら(乗る、ゆする、または製品の移動)をさせないでください。製品の転倒などによる事故の原因になります。
- ぶらさがる、ゆするなどの無理な力をかけないでください。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 完成するまで物を掛けないでください。
- ハンガーへはバランスよく掛けてください。掛け方が片寄ると転倒の危険がありますので注意してください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 表示以上の荷重を掛けないでください。
- 移動する際は、掛けてあるものをおろしてから、左右の縦方向パイプを両手で持って行ってください。
- 全体のぐらつきやたわみが多い場合は掛けているものや載せているものの量を減らしてください。

### 使用上の注意

以下の事項を必ずお守りください。

- 本品は室内押し入れ専用です。押し入れ以外では使用しないでください。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
- セロハンテープやラベルなどを貼らないでください。表面にのりが付着し汚れの原因になります。
- 高温多湿になる場所に設置しないでください。さびや変形・変色の原因になります。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

### お手入れの方法

長くお使いいただくために以下の事項をお守りください。

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで拭きとってください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

### 仕様

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 製品サイズ(約) | 幅75~130×奥行40×高さ82~100cm |
| 耐荷重      | ハンガーパイプ(1本あたり)15kgf     |
| 主要材質     | スチール(クロームメッキ/エポキシ粉体塗装)  |

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール** 通話料無料 **0120-211-299** FAXでのお問い合わせは 通話料無料 **0800-888-2600**

受付時間 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00 Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/> メールフォームにご記入のうえ送信してください  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

# パーツリスト

- |                           |  |                       |  |                         |  |                   |  |
|---------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|
| ①ハンガーパイプ(太)×2<br>(メッキ仕上げ) |  | ⑥下柱×2<br>(塗装仕上げ)      |  | ⑧縦方向ストッパー×4<br>(ねじ込み式)  |  | ⑬六角レンチ×1          |  |
| ②ハンガーパイプ(細)×3<br>(メッキ仕上げ) |  |                       |  | ⑨横方向ストッパー×3<br>(ワンタッチ式) |  | ⑭ねじ(大)×4<br>(+予備) |  |
| ③ベースパイプB(太)×1<br>(塗装仕上げ)  |  |                       |  | ⑩ブラパーツ(大)×4             |  | ⑮ねじ(小)×6<br>(+予備) |  |
| ④スライドパイプA×2<br>(メッキ仕上げ)   |  | ⑦ベースパイプA×2<br>(塗装仕上げ) |  | ⑪ブラパーツ(中)×3             |  |                   |  |
| ⑤スライドパイプB×2<br>(メッキ仕上げ)   |  |                       |  | ⑫ブラパーツ(小)×3             |  |                   |  |

## 組み立てかた

- パイプの端部で手を切らないように、軍手などをして組み立てることをおすすめします。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないようにカーペットや段ボールなどを敷いて行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。

### 1 ハンガーパイプを2組同じ長さに揃えてストッパーで固定する

①ハンガーパイプ(太)と、②ハンガーパイプ(細)を⑨横方向ストッパーを間に通して接続してください。  
※②ハンガーパイプ(細)は警告ラインがついている方を先に入れてください。

①入れる  
②まわす  
③ゆるむ  
④しめる

凹部  
凸部 ①ハンガーパイプ(太)  
※⑨横方向ストッパーと、①ハンガーパイプ(太)は、ストッパーの凹部とパイプの凸部の位置を合わせて差し込んでください。奥まで入れたら、パイプを右に回してロックさせます。

### 2 ①にスライドパイプを取り付ける

④スライドパイプA  
⑤スライドパイプB  
⑩ブラパーツ(大)  
⑪ブラパーツ(中)  
⑫ブラパーツ(小)  
⑮ねじ(小)

### 3 ベースパイプを組み立てる

※①と同じ方法で組み立ててください。

②ハンガーパイプ(細)  
③ベースパイプB(太)  
⑨横方向ストッパー

### 4 ⑧縦方向ストッパーを⑥下柱に取り付け、③と⑥下柱、⑦ベースパイプAを取り付ける

※⑧縦方向ストッパーと、⑥下柱は、ストッパーの凹部とパイプの凸部の位置を合わせて差し込んでください。奥まで入れたら、ストッパーを左に回してロックさせます。

①入れる  
②まわす  
凹部  
凸部

⑧縦方向ストッパー  
⑥下柱  
⑩ブラパーツ(中)  
⑪ブラパーツ(大)  
⑭ねじ(大)  
⑦ベースパイプA

※ねじはゆるく仮締めしてください。

### 5 ②、④を接続する

※ハンガーパイプとベースパイプが同じ長さになるように調節してください。

**ストッパーの使用方法**

横方向…横方向ストッパーで幅調整を行ってください。  
縦方向…縦方向ストッパーで高さ調整を行ってください。

※全体のねじを本締めしてください。

**組み立て完了後、確認してください**

- ・ねじなどがしっかり締まっていること
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと
- ・ベースパイプAが全て接地していること

**注意**

- 横方向にスライドさせる際は、警告ラインが出ない範囲で調整してください。
- 使用する前に、各ストッパー、ねじ類がしっかりしまっているか確認してください。

### 設置のしかた

押し入れ(上段)の天井にスライドパイプAを押し当てたまま、縦方向ストッパーをしっかりと締めこみ、固定します。

90  
~  
100  
cm  
程  
の  
高  
さ

スライドパイプA  
縦方向ストッパー

**注意**

- 縦方向のストッパーの締め込みがゆるいと、服などをかけた際にスライドパイプが下がり、転倒防止の機能を果たさなくなるおそれがありますので注意してください。
- 定期的なスライドパイプが天井にしっかり固定されていることを確認してください。