

ワンステッププルダウン

収納ラックと扉が連動したダウンキャビネット



2タイプ販売しております。
・キャビネット付き仕様
・収納機構部のみ仕様

POINT 01

ワンアクション


収納ラックを降ろすと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをスムーズに行うことができます。



POINT 02

25cm昇降

踏み台なし、軽い力で簡単に棚を昇降できるので、女性やご年配の方でも安心してご使用いただけます。

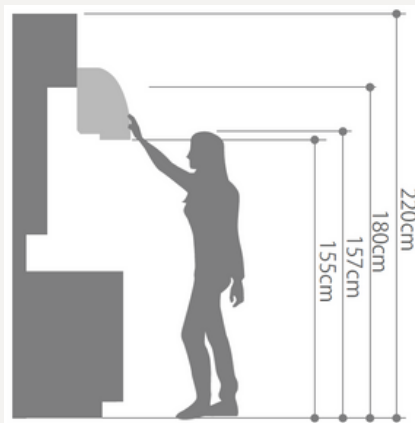

POINT 03

多様な設置シーン

収納スペースを増やしたい場所に自由に設置できます。

(設置例)

- ・ランドリー上
- ・ウォークインクローゼット
- ・玄関収納



※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。

取り付け時の注意事項

- 石膏ボード壁にキャビネットを取り付けると、脱落する可能性があります。
- 機構部の取り付け前に、
キャビネットが壁に確実に取り付けられていることを確認してください。

仕様情報

【収納ラック 仕様】

種類	間口 900mm	間口 750mm	間口 600mm
昇降ストローク	前後方向 261mm／上下方向 252mm		
最大積載量	10kg		9kg
本体質量	7.3kg	6.5kg	5.6kg
本体サイズ	幅	869mm	719mm
	奥行	293mm	
	高さ	376mm	

(主な素材)

機構部 : スチール(メラニン焼き付け塗装およびメッキ)

アーム部 : スチール(メラニン焼き付けおよびメッキ)

収納ラック側板: ABS樹脂(耐薬品グレード)

収納ラック棚板: スチール(塗装鋼板)

安全ガード: スチール(ポリエチレンコーティング)

取っ手 : PP樹脂

【キャビネット 仕様】


基材	t15 mm パーティクルボード
背板	t2.5 mm プリントMDF+t15 mm パーティクルボード補強枠
扉・キャビネット色	単色白

【価格】

参考価格(税抜)	間口 900mm	間口 750mm	間口 600mm
機構部			
機構部+キャビネット			

製品寸法図

【製品の納まり寸法(mm)】

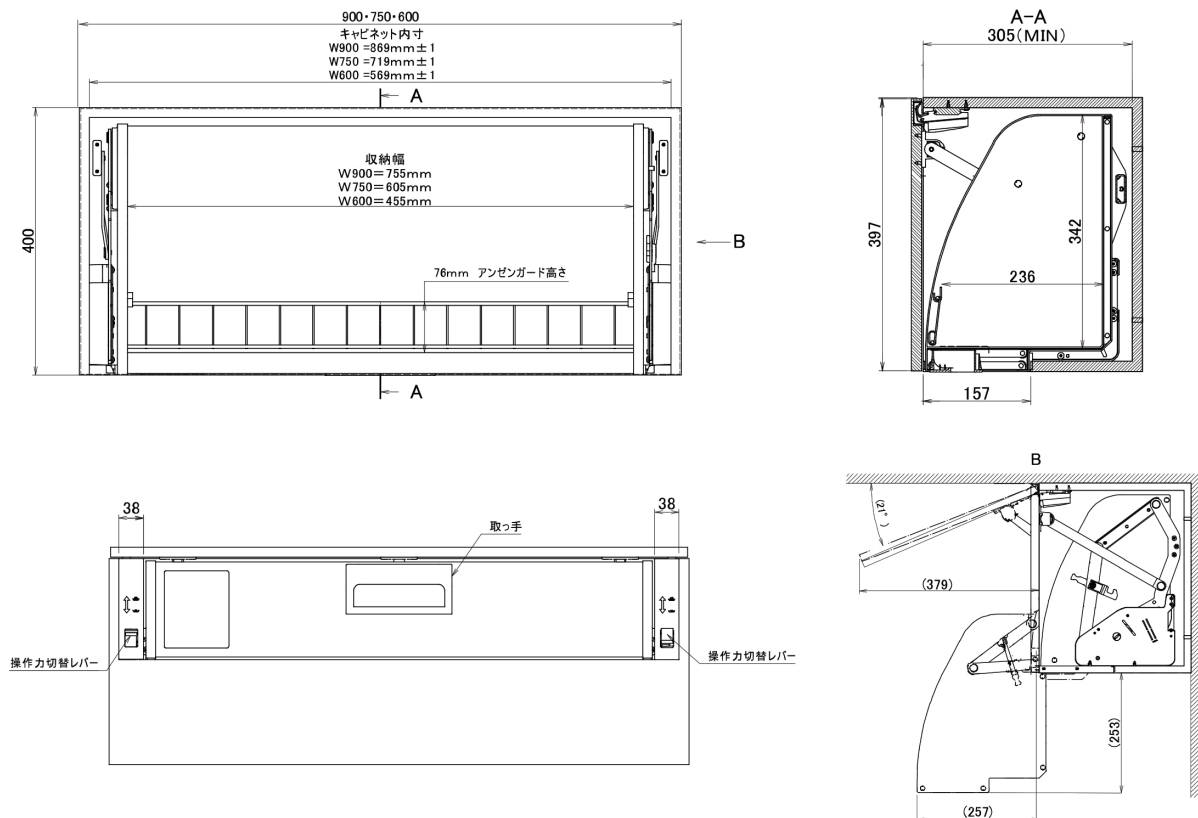

取付・取扱説明書はこちらから→



製品動画はこちらから→

