



リード端子 かしめタイプ

新発売

これからのアース工事を **施工改善!!**

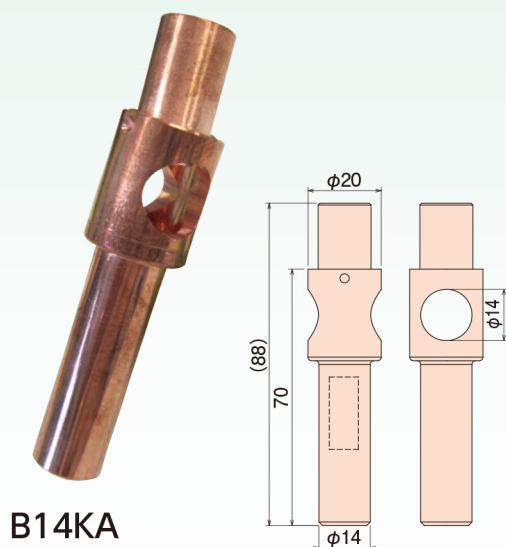


接地線を差し込み
アース棒に打込むだけの
簡単施工

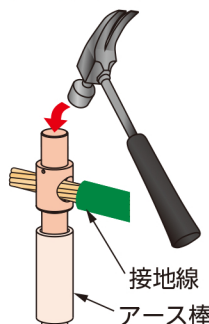

省施工

幅広い電線サイズを
かしめタイプで対応

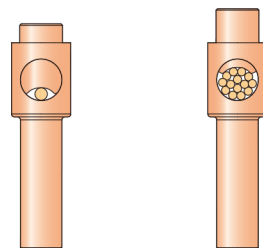


電線サイズ 単線2.6mm 電線サイズ より線 100mm²


適用電線: 2.6mm~100mm²

適用電線


— 従来工法 —

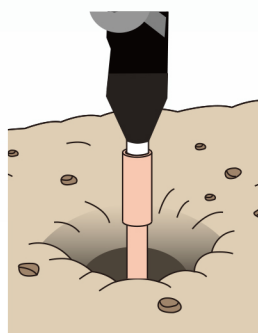


1 アース棒の打込み

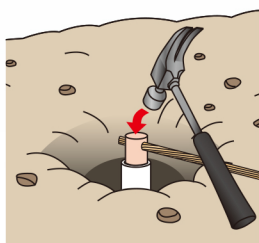

2 リード端子打込み

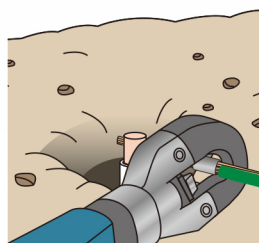


3 リード線と接地線の圧着

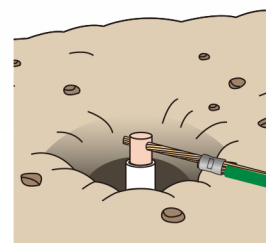


4 埋め戻して施工完了

2つの工程が1工程に!!

== 新工法 ==

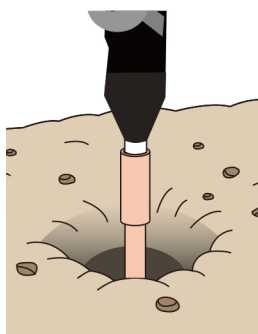

1 アース棒の打込み

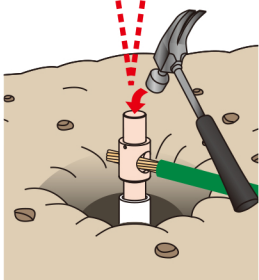

2 リード端子の打込みと同時に
接地線との接続が可能



3 埋め戻して施工完了

【施工例】



施工動画はこちら



**かしめて
接続**

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(箱)	外(箱)	
φ14用	新製品 B14KA	5	5	50	OPEN円