

# テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。  
不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。



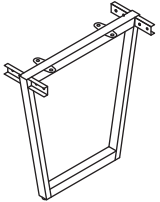
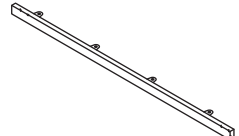
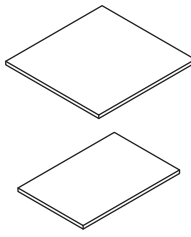
ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意








- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
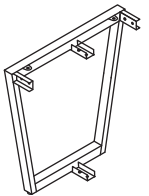
## 部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

				2412 2本 3212 4本 3612 4本 4012 4本 4812 4本 4014 4本 4814 4本		2412 2枚 3212 2枚 3612 2枚  4012 4枚 4812 4枚 4014 4枚 4814 4枚
立脚 2本	補強 2本	(2412にはございません) 中間脚 1本	ケタ		天板 2枚	

## 付属部品一覧（サイズオーダーなど別注商品は異なる場合がございます）


	2412	3212	3612	4012	4812	4014	4814
 ①ボルト (M10×20)	8本	16本	16本	16本	16本	16本	16本
 ②スプリングワッシャー (M10)	16枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚
 ③平ワッシャー (M10)	16枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚
 ④低頭ボルト (M10×20)	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本
 ⑤ボルト (M6×15)	16本	24本	24本	28本	28本	28本	28本

## 付属工具一覧

	2412	3212	3612	4012	4812	4014	4814
 ⑥六角レンチ (5番)	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本
 ⑦六角レンチ (8番)	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本

# 組立手順

A

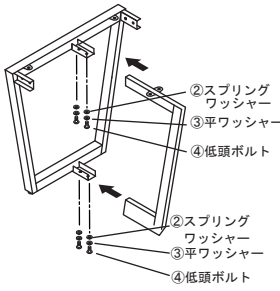


左右の立脚に補強パイプを取付けます  
使用部品

- ④M10×20低頭ボルト
- ③平ワッシャー
- ②スプリングワッシャー

工具：⑥六角レンチ 5番

3212、3612、4012、4812、  
4014、4814サイズ


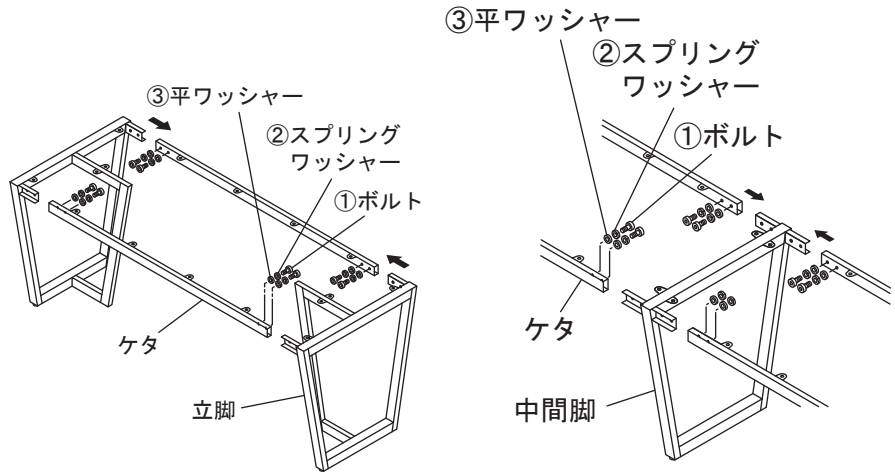


左右の立脚にケタを仮留めし脚部を完成させてください。  
※3212、3612、4012、4812、4014、4814は中間脚がございます。  
使用部品：①ボルト (M10×20) ②スプリングワッシャー (M10) ③平ワッシャー (M10)  
使用工具：⑦六角レンチ (8番)

B




脚部と天板を仮留めの際に、天板連結も行います。

天板裏側

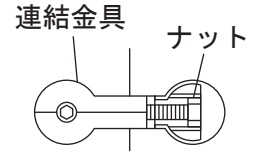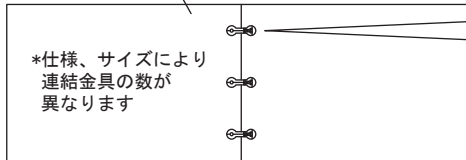

\*仕様、サイズにより  
連結金具の数が  
異なります

天板と天板の間にすき間が出ないように付属の連結金具を天板裏  
掘り込み部に差し込み六角レンチで締め付けてください。

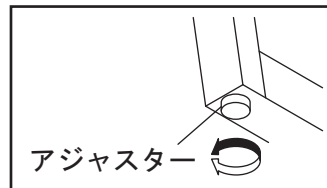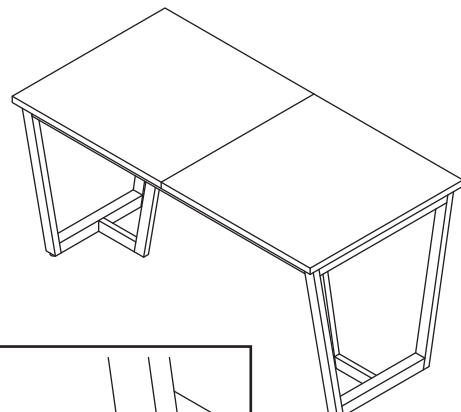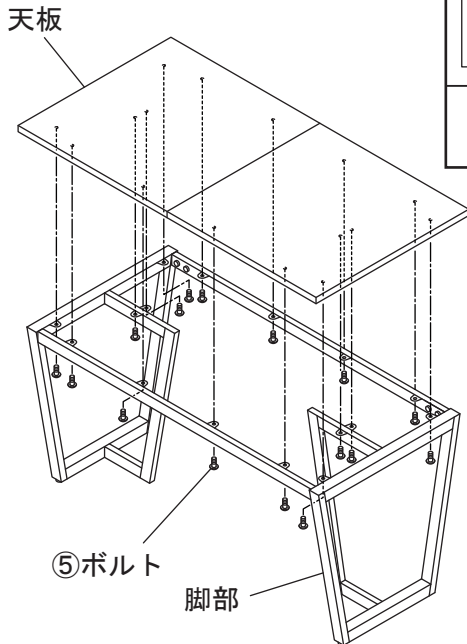

完成した脚部に天板を仮留めします。使用部品：⑤ ボルト (M6×15) 使用工具：プラスドライバー  
仮留めしたボルト類をしっかりと本締めし、ゆるみ、がたつきがないか確認します。  
※アジャスターで水平を調整します。