

テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

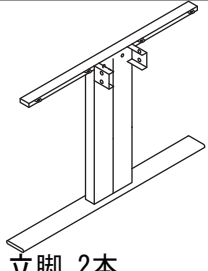
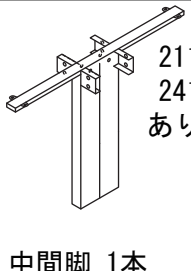
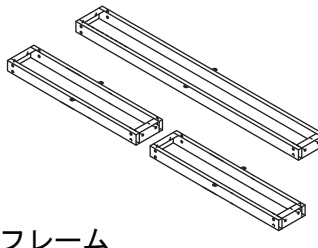

ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。
変形や変色の原因となります。

部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

 立脚 2本	 2110 2412には ありません 中間脚 1本	 2110 1本 2412 1本 3212 2本 3612 2本 (一体型) (分割型) フレーム	 2110 1枚 2412 2枚 3212 2枚 3612 2枚 天板
--	--	--	---

付属部品一覧（サイズオーダーなど別注商品は異なる場合がございます）

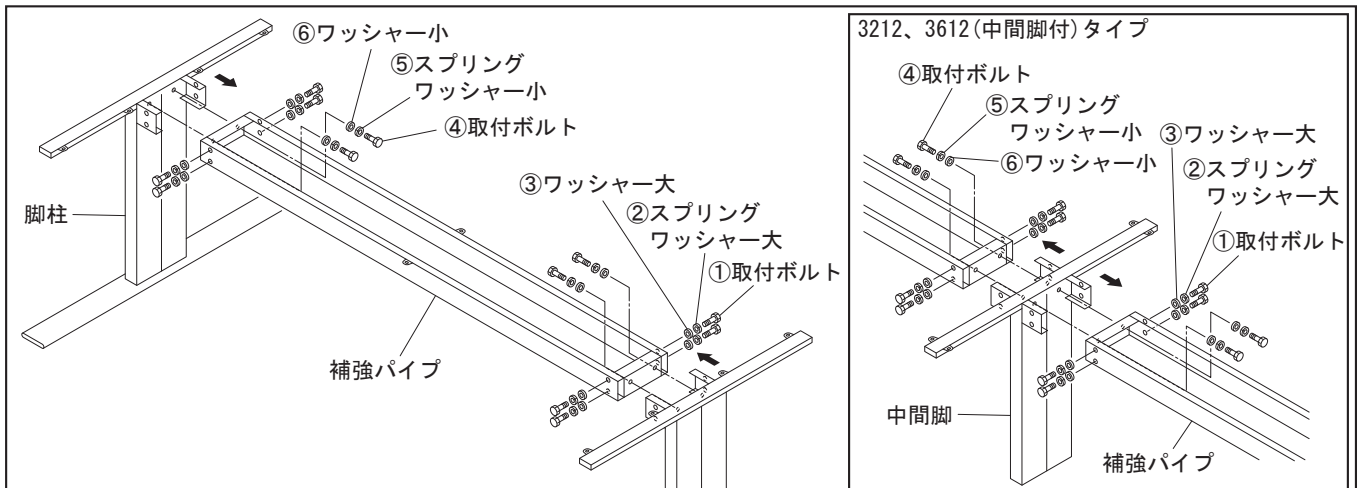
	2110	2412	3212	3612
①ボルト (M8×15) 	8本	8本	16本	16本
②スプリングワッシャー (M8) 	8枚	8枚	16枚	16枚
③平ワッシャー (M8) 	8枚	8枚	16枚	16枚
④ボルト (M6×20) 	4本	4本	8本	8本
⑤スプリングワッシャー (小) 	4枚	4枚	8枚	8枚
⑥平ワッシャー (小) 	4枚	4枚	8枚	8枚
⑦ボルト (M6×15) 	10本	12本	16本	16本
⑧皿ボルト (M6×15) 		8本		

付属工具一覧

	2110	2412	3212	3612
⑨六角レンチ (サイズS6) 	1本	1本	1本	1本

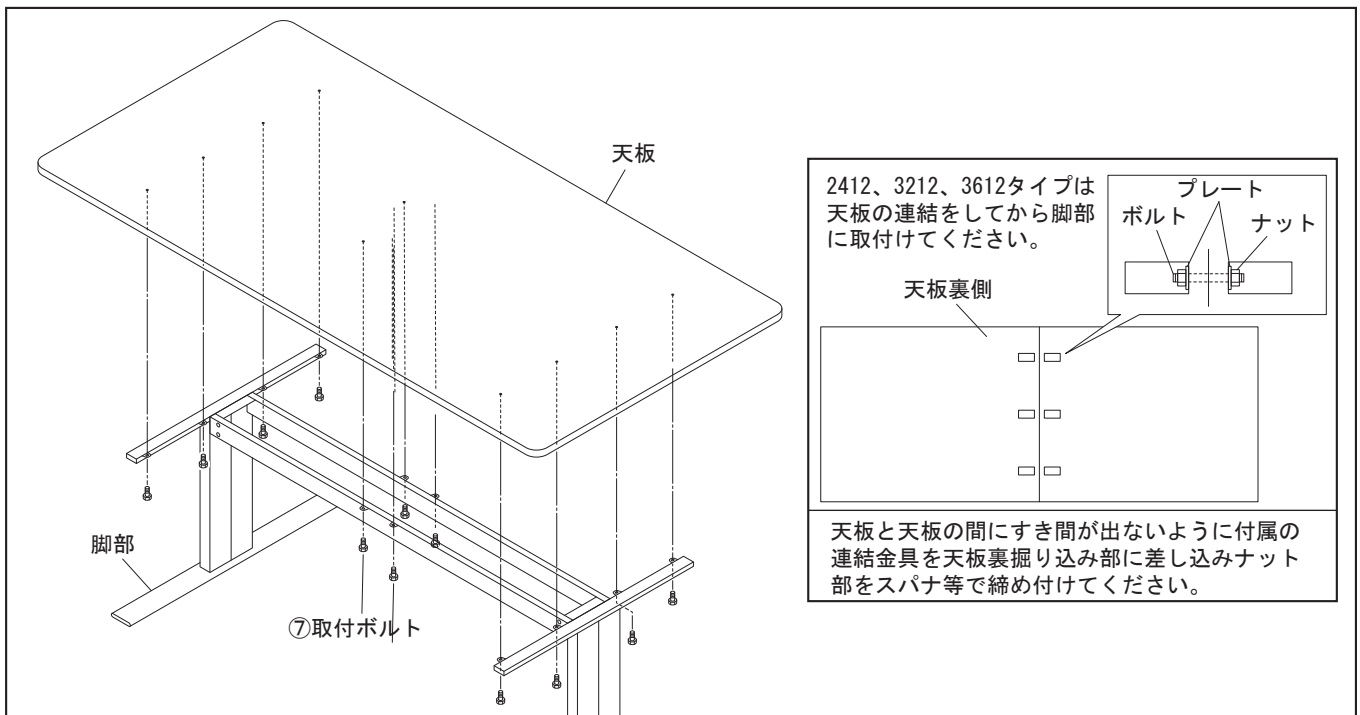
組立手順

手順1



左右の脚柱及び中間脚柱に補強パイプを差し込み①取付ボルトM8×15②スプリングワッシャー大③ワッシャー大を⑨6角レンチで仮締めしてください。
補強パイプの内側から脚柱に向けて④取付ボルトM6×20⑤スプリングワッシャー小⑥ワッシャー小で締め付けてください。その後補強パイプと脚柱を本締めしてください。※図は2412タイプです。

手順2



組み立てた脚部に天板を乗せて⑦取付ボルトM6×15で締め付けてください。
※図は2412タイプです。

2412サイズは
専用連結プレートがございます

天板裏、掘り込みにプレートを設定し
専用皿ボルト⑧M6×15で取付け
しっかり段差を調整してください

