

テーブル 組立説明書・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようご注意ください。

共通部品

- | | | | |
|--------------|----|--------|----|
| ①取付ナット (M10) | 4本 | ③ワッシャー | 4本 |
| ②スプリングワッシャー | 4本 | ④六角スパナ | 1本 |


ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。また移動する時は引きずったり、押したりしないで下さい。変形や破損、転倒やけがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。


組立方法

手順1

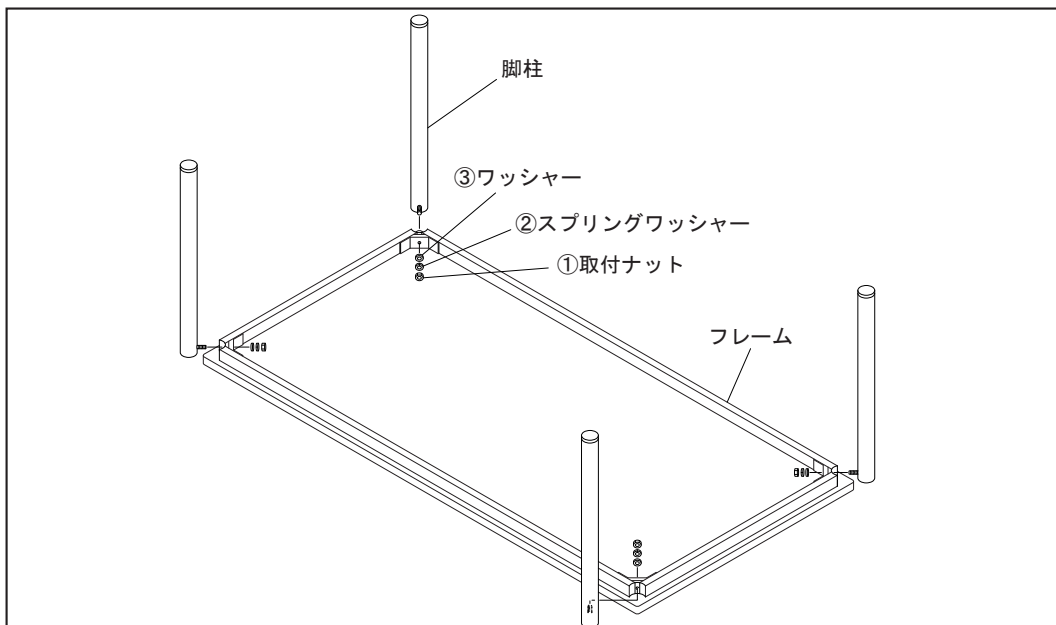

脚柱をフレームに差込み①取付ナットM10と②スプリングワッシャーと③ワッシャーを④六角スパナで取付けてください。

パイプ棚組立方法

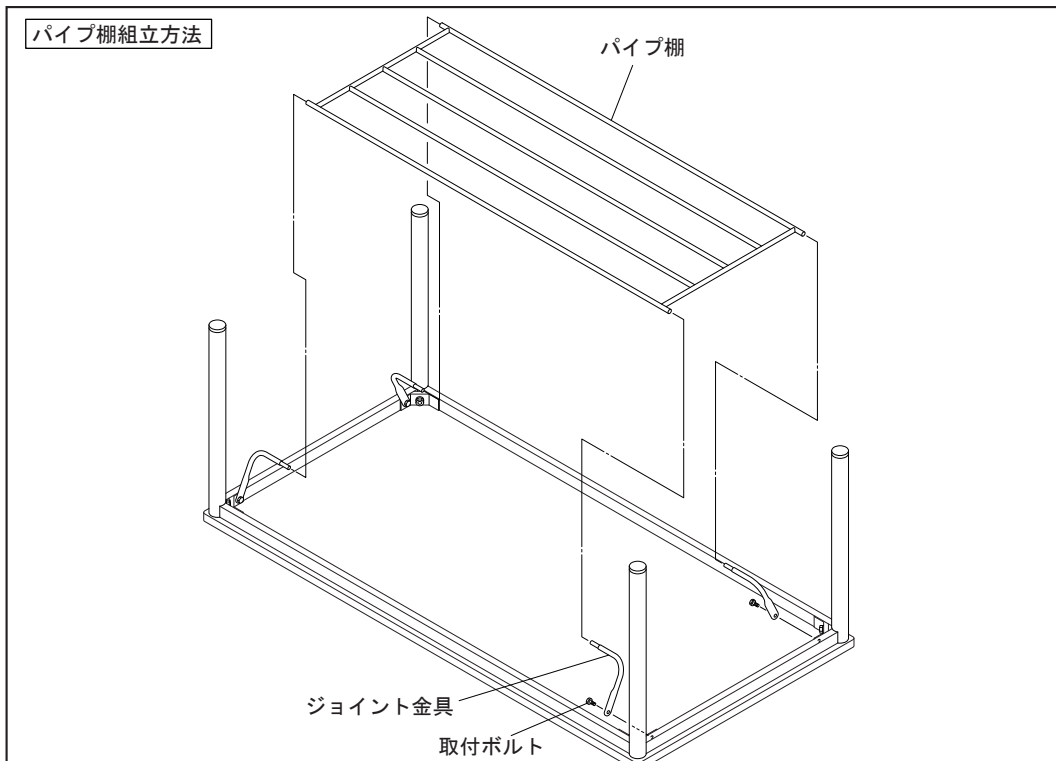

片側奥行方向のジョイント金具の取付ボルトを外して4ヶ所ジョイント金具を起こしながらパイプ棚を差し込んだ後、取付ボルトを4ヶ所締め付けてください。