

テーブル

組立説明書・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

共通部品

	タイプ						
	0909K	1212K	1200R	1590	1890	2110	2412
①取付ボルト (M6×15)	6本	6本	6本	8本	8本	10本	10本
②キャップボルト (M8×45)	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本
③スプリングワッシャー	8枚	8枚	8枚	8枚	8枚	8枚	8枚
④短パイプ	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本
⑤六角レンチ (サイズS6)	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本

ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。


注意



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。


組立方法

手順1

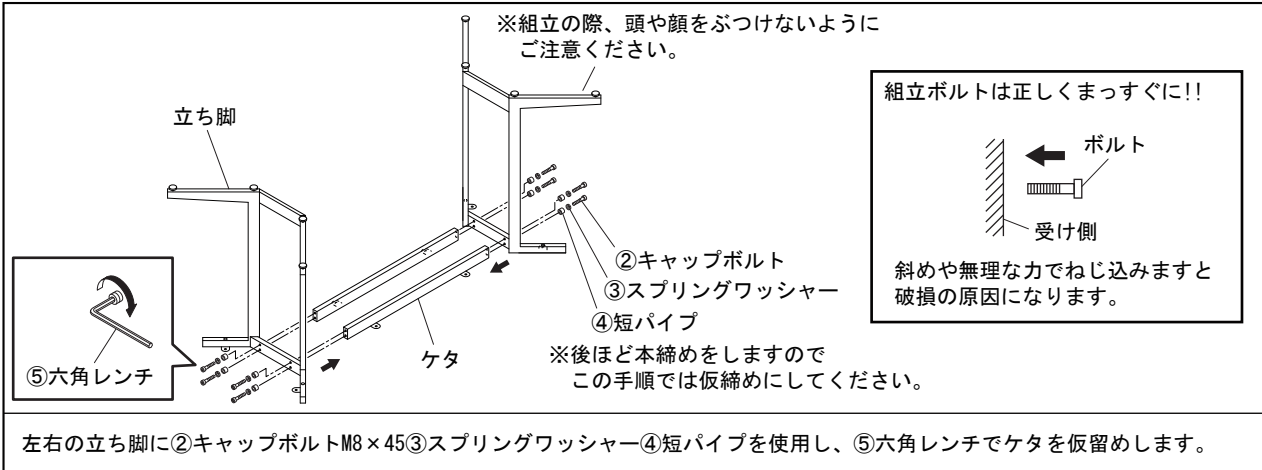


左右の立ち脚に②キャップボルトM8×45③スプリングワッシャー④短パイプを使用し、⑤六角レンチでケタを仮留めします。

手順2

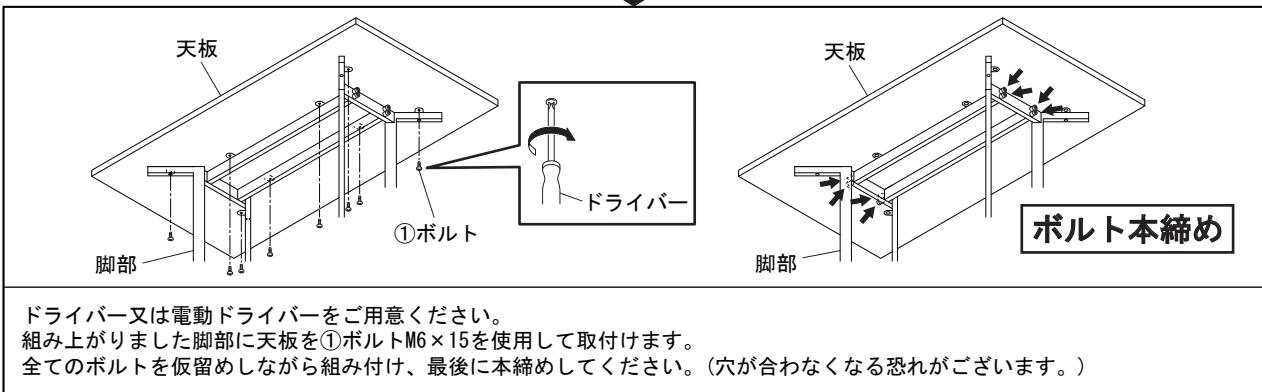

ドライバー又は電動ドライバーをご用意ください。
組み上がりました脚部に天板を①ボルトM6×15を使用して取付けます。
全てのボルトを仮留めしながら組み付け、最後に本締めしてください。(穴が合わなくなる恐れがございます。)

手順2

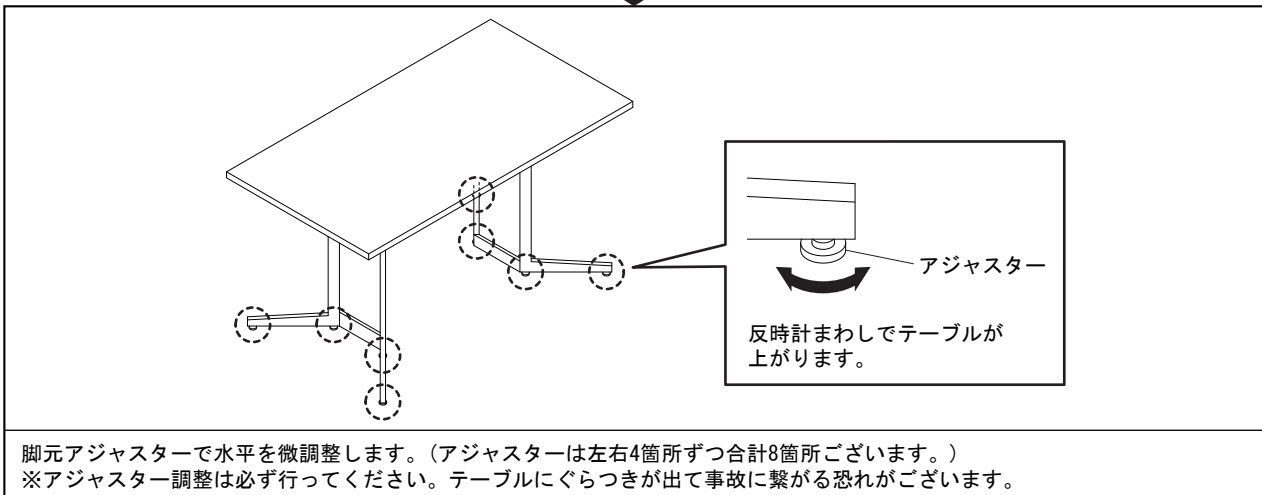

脚元アジャスターで水平を微調整します。(アジャスターは左右4箇所ずつ合計8箇所ございます。)
※アジャスター調整は必ず行ってください。テーブルにぐらつきが出て事故に繋がる恐れがございます。