


2022. 2/16 18:30  
 テスト開始  
 外気御温度：0.7度  
 天気：くもり  
 積雪：0cm  
 融雪範囲：0m×0m

2022. 2/17 8:30  
 外気御温度：-1.4度  
 降雪：吹雪  
 積雪：10cm (前日より+10cm)  
 融雪範囲：6m×3.1m

2022. 2/17 13:30  
 外気御温度：2.9度  
 降雪：晴れ  
 積雪：8cm (8:30より-2cm)  
 融雪範囲：15m×7.5m  
 (8:30より-9m×4.4m)

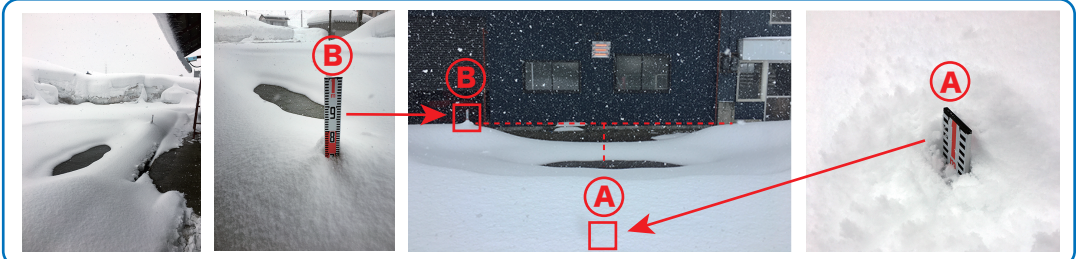

ヒーターの影響を受けていない部分の積雪は約1m (A地点)  
 ヒーター中心から約4m付近の積雪約70cm (B地点)  
 すり鉢状に雪が解けており、中心部分は約1m×4mの範囲で地面が露出。

