

オンディレー機能付き 降雪センサー&地温センサー (別売り)

遠赤外線ヒーターに降雪センサーを取り付ける事により、雪が降ると自動的にヒーターを点灯させ融雪運転を行います。

地温センサー(別売)を取り付けることで、凍結防止運転や予熱運転を行う事も可能となります。

コントローラー



降雪センサーとは

- 外気温度と水分検出により降雪を判断し、ヒーターを作動させます。
- 一定の時間内に連続的な水分を検出した場合のみヒーターを作動させます。

オンディレー機能とは


- 融雪の必要がない程の少量の雪の場合にはヒーターを作動させません。
- 樹木や電線などから吹き飛ばされてきた雪による誤作動を回避します。
- 降雪検知からヒーター点灯までの時間が設定可能です。

※センサーの取り付け場所は、氷柱や落雪の影響を受けない場所であり、センサーが降雪に当たる位置に取り付けて下さい。吹雪などの影響により、雪がセンサーから飛ばされるなどの場合には、センサーが雪を感知しない場合があります。

降雪センサー



地温センサー(別売)

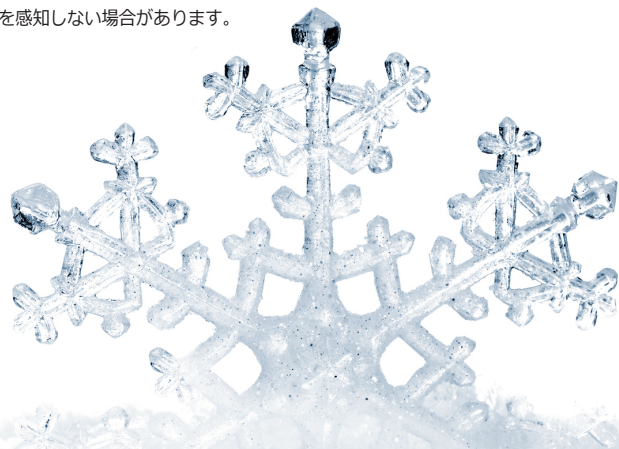

■販売店■

株式会社アースブロージャパン

〒345-0043

埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野313-1

TEL 0480-31-6788 FAX 0480-31-6789

URL : <https://www.earthblower.com>

E-MAIL : info@earthblower.com

様々な場所で融雪効果を発揮 屋外暖房用ヒーターとしても活躍

工場・倉庫・ビル・マンション・戸建 出入口 / シャッター



駅 / バス停 / タクシー乗り場 暖房ヒーター



空港・駅・レンタカー・ホテル駐車場 / 中古車ディーラー



緊急車両



詳細	EA-GOLD6000W
本体サイズ (取付ステー込)	515x170(313)x496
本体重量	3kg
電源	三相200V 50hz/60hz
電圧	6000w
IPレート (防水等級)	IP55
ランプライフ	5000h
ランプ	ゴールドローグレア
光のスペクトル	IR-A



詳細	EA-GOLD4000W
本体サイズ (取付ステー込)	375x170(313)x496
本体重量	2.4kg
電源	三相200V 50hz/60hz
電圧	4000w
IPレート (防水等級)	IP55
ランプライフ	5000h
ランプ	ゴールドローグレア
光のスペクトル	IR-A

