




均等耐荷重：150kg（ワゴン1台あたり）
棚板有効寸法：W742×D492×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

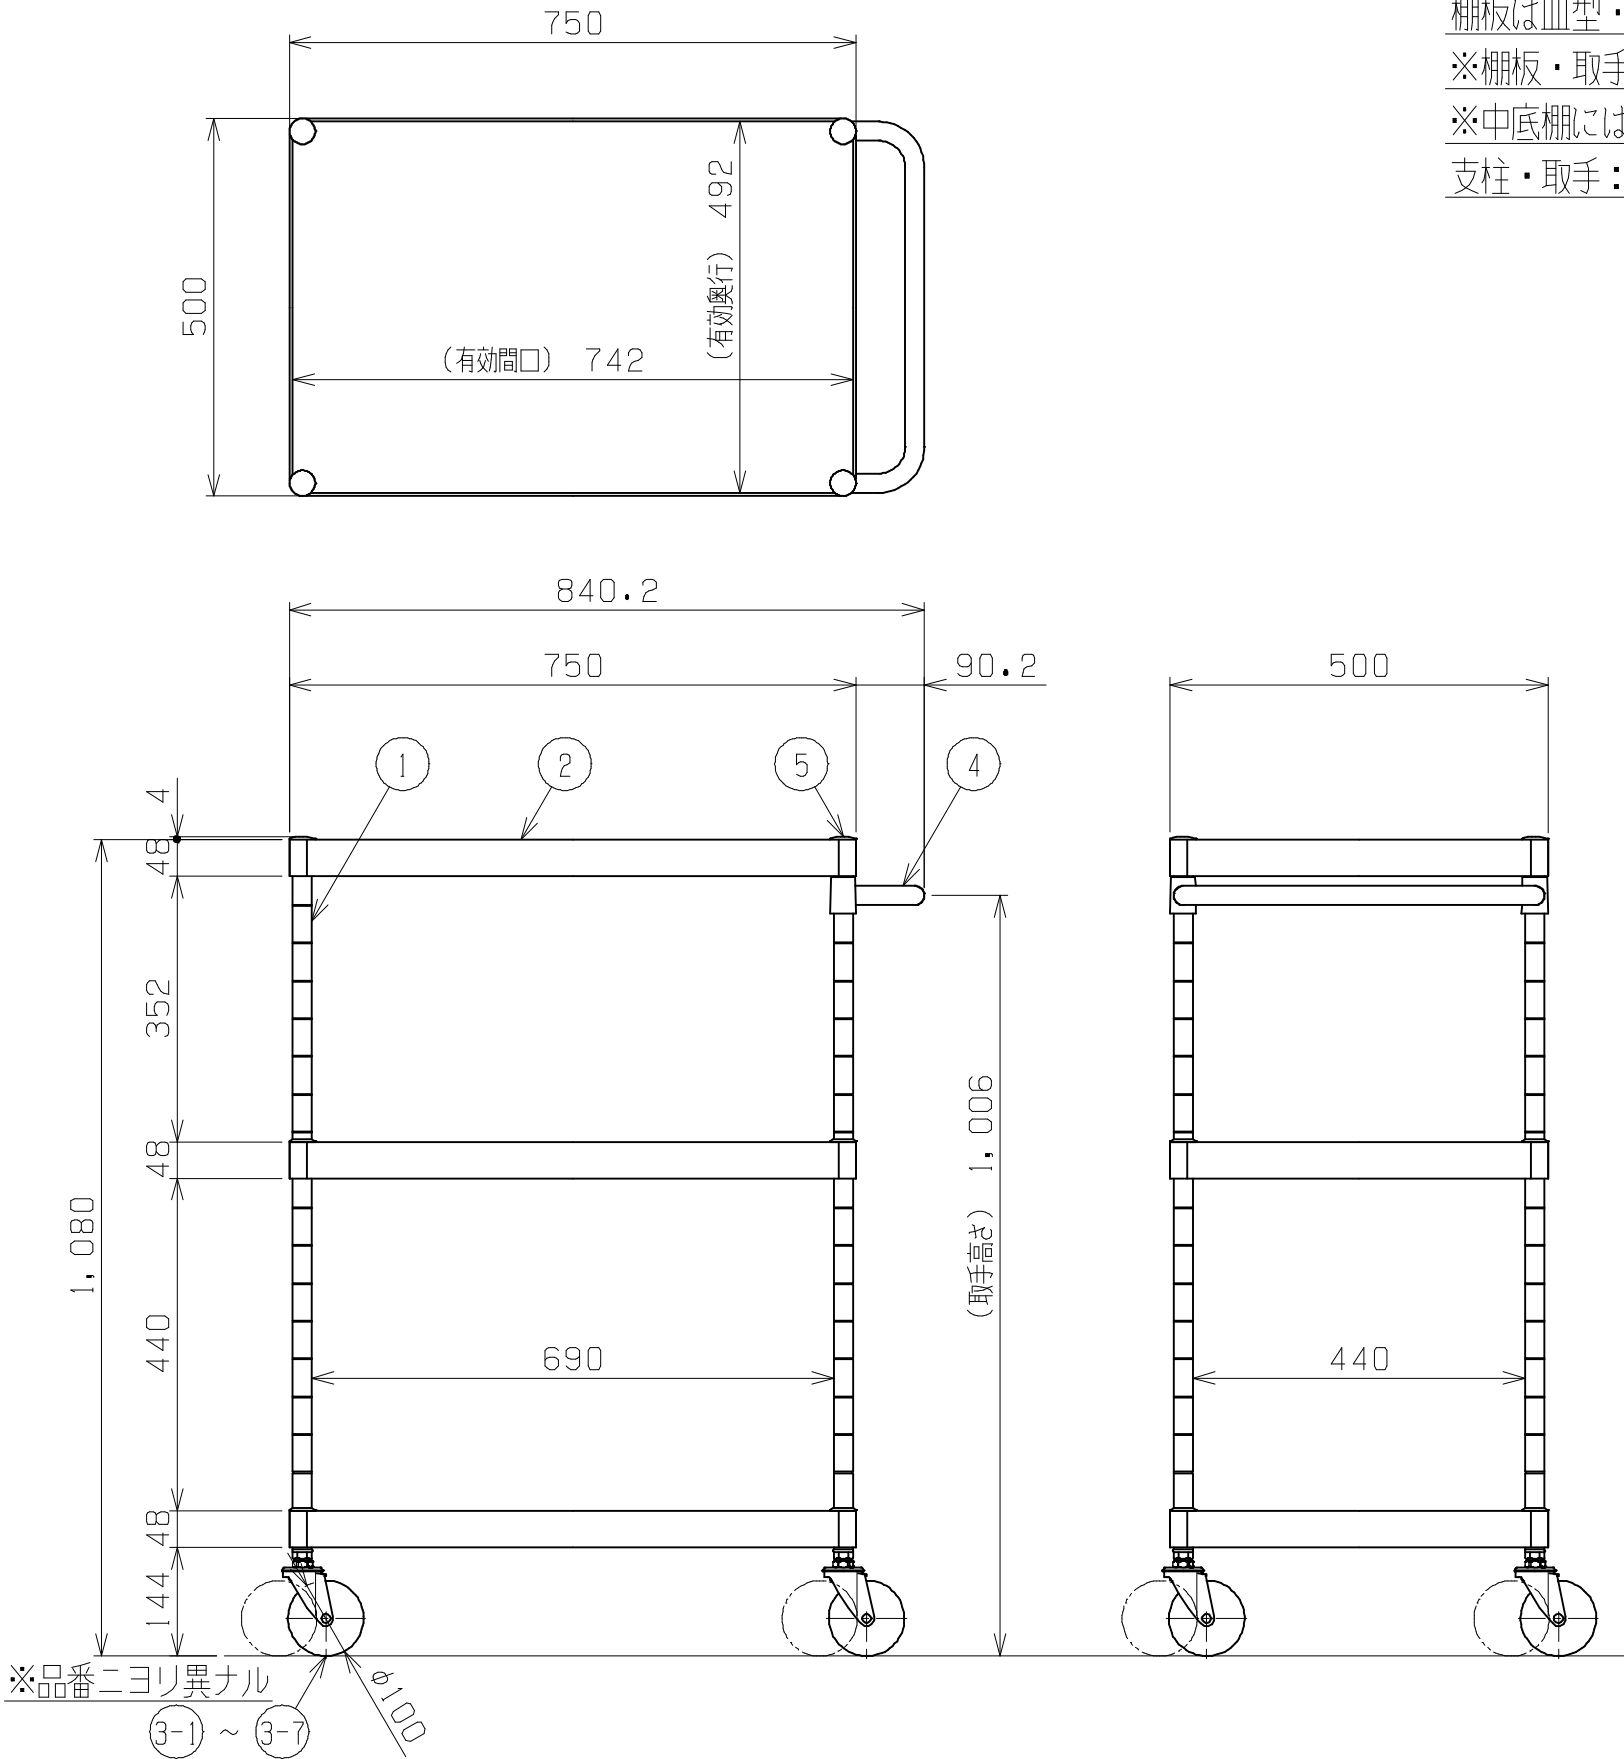

棚板塗装色	車輪材質	①直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	(3-1)(3-2)	CSP-75113
	ナイロンウレタン	付属	(3-3)(3-4)	CSP-75113Y
	サイレント	—	(3-5)(3-6)	CSP-75113NU
	エラストマー	付属	(3-5)(3-6)	CSP-75113YNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	(3-1)(3-2)	CSP-75113I
	ナイロンウレタン	付属	(3-3)(3-4)	CSP-75113YI
	サイレント	—	(3-5)(3-6)	CSP-75113NUI
	エラストマー	付属	(3-5)(3-6)	CSP-75113YNUI
パールホワイト	ゴム	—	(3-1)(3-2)	CSP-75113W
	ナイロンウレタン	付属	(3-3)(3-4)	CSP-75113YW
	サイレント	—	(3-5)(3-6)	CSP-75113NUW
	エラストマー	付属	(3-5)(3-6)	CSP-75113YNUW
ダークグレー	ゴム	—	(3-1)(3-2)	CSP-75113D
	ナイロンウレタン	付属	(3-3)(3-4)	CSP-75113YD
	サイレント	—	(3-5)(3-6)	CSP-75113NUD
	エラストマー	付属	(3-5)(3-6)	CSP-75113YNUD

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター (S付)	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター (S付)	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		
		上田	1:10	W750XD500XH1080 外観図
図番			葉番	



株式会社

サカエ