

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	③-①③-②	CSP-7583P
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7583PNU
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7583PSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	③-①③-②	CSP-7583PI
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7583PNUI
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7583PSEI

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

パネル耐荷重：10kg


棚板有效寸法：W742×D492×H47

棚板は皿型・フラット型に変更可能

※中棚・パンチングパネルは50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

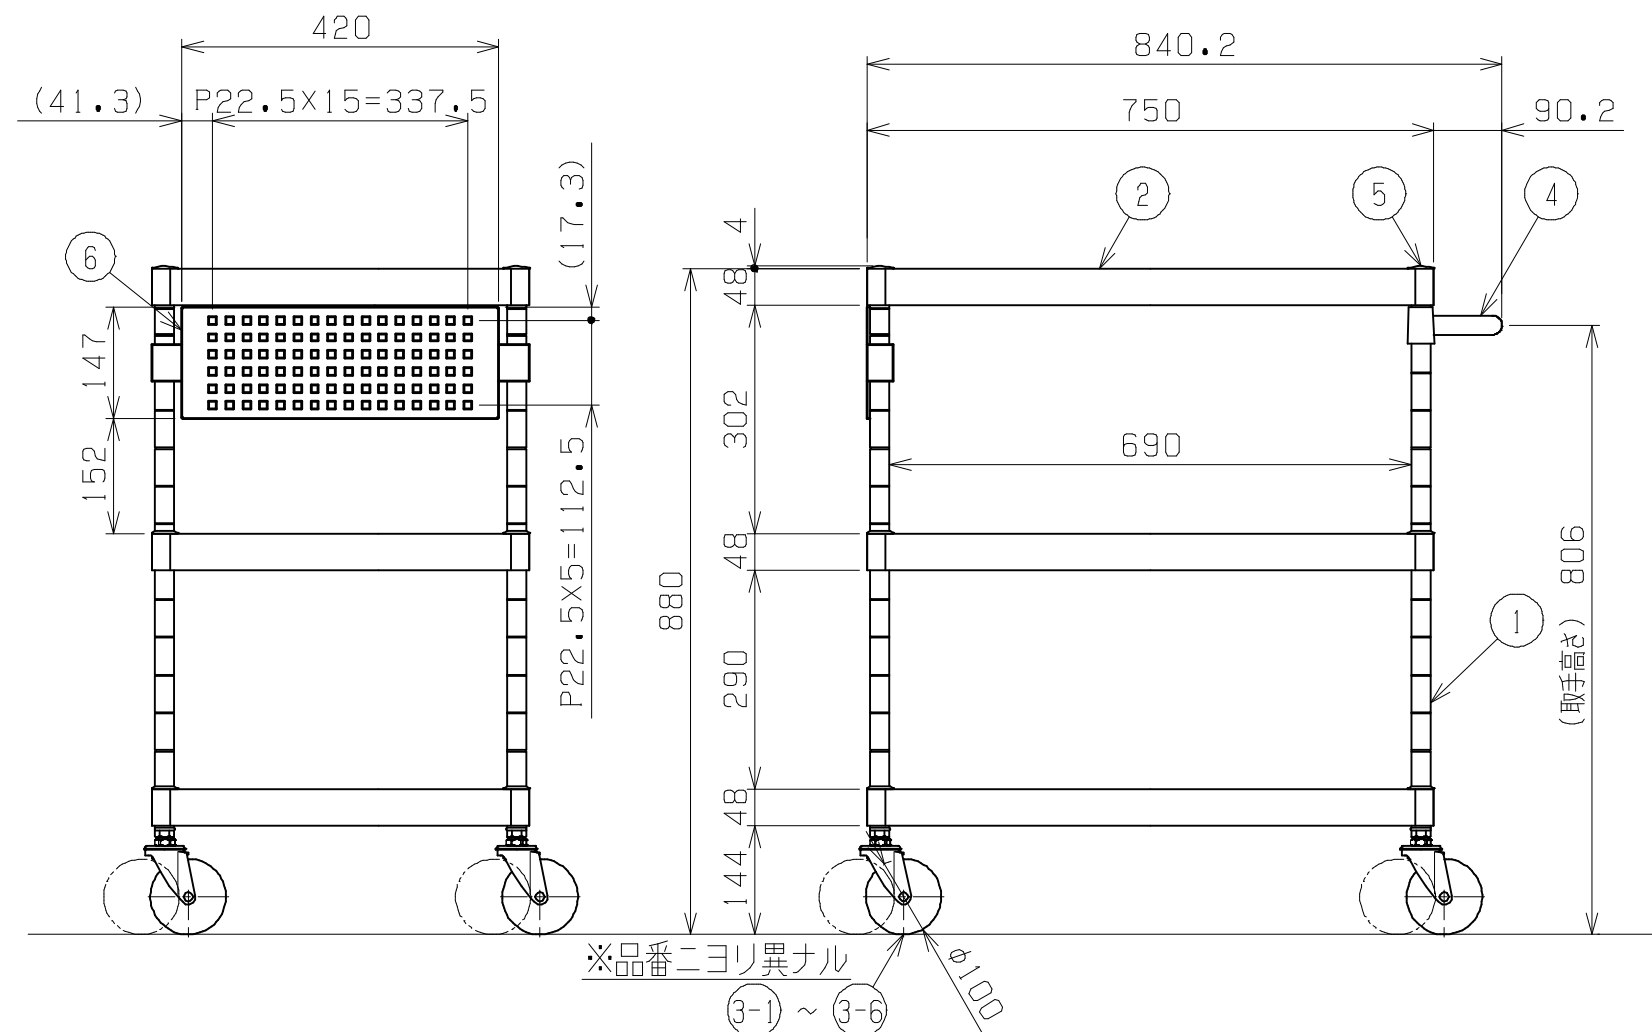

6	パンチングパネル	1		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター (S付)	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンワレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター (S付)	2	φ100 ナイロンワレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ジム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 ジム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R4.10.14	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承 認	設 計	製 図		パンチングパネル付
				W750XD500XH880
		上田	1:10	外観図
 株式会社 サカイ			図 番	葉 番