




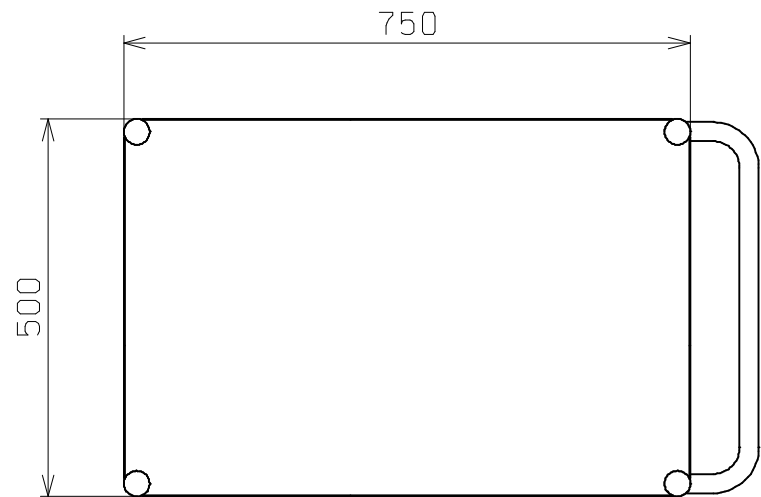

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

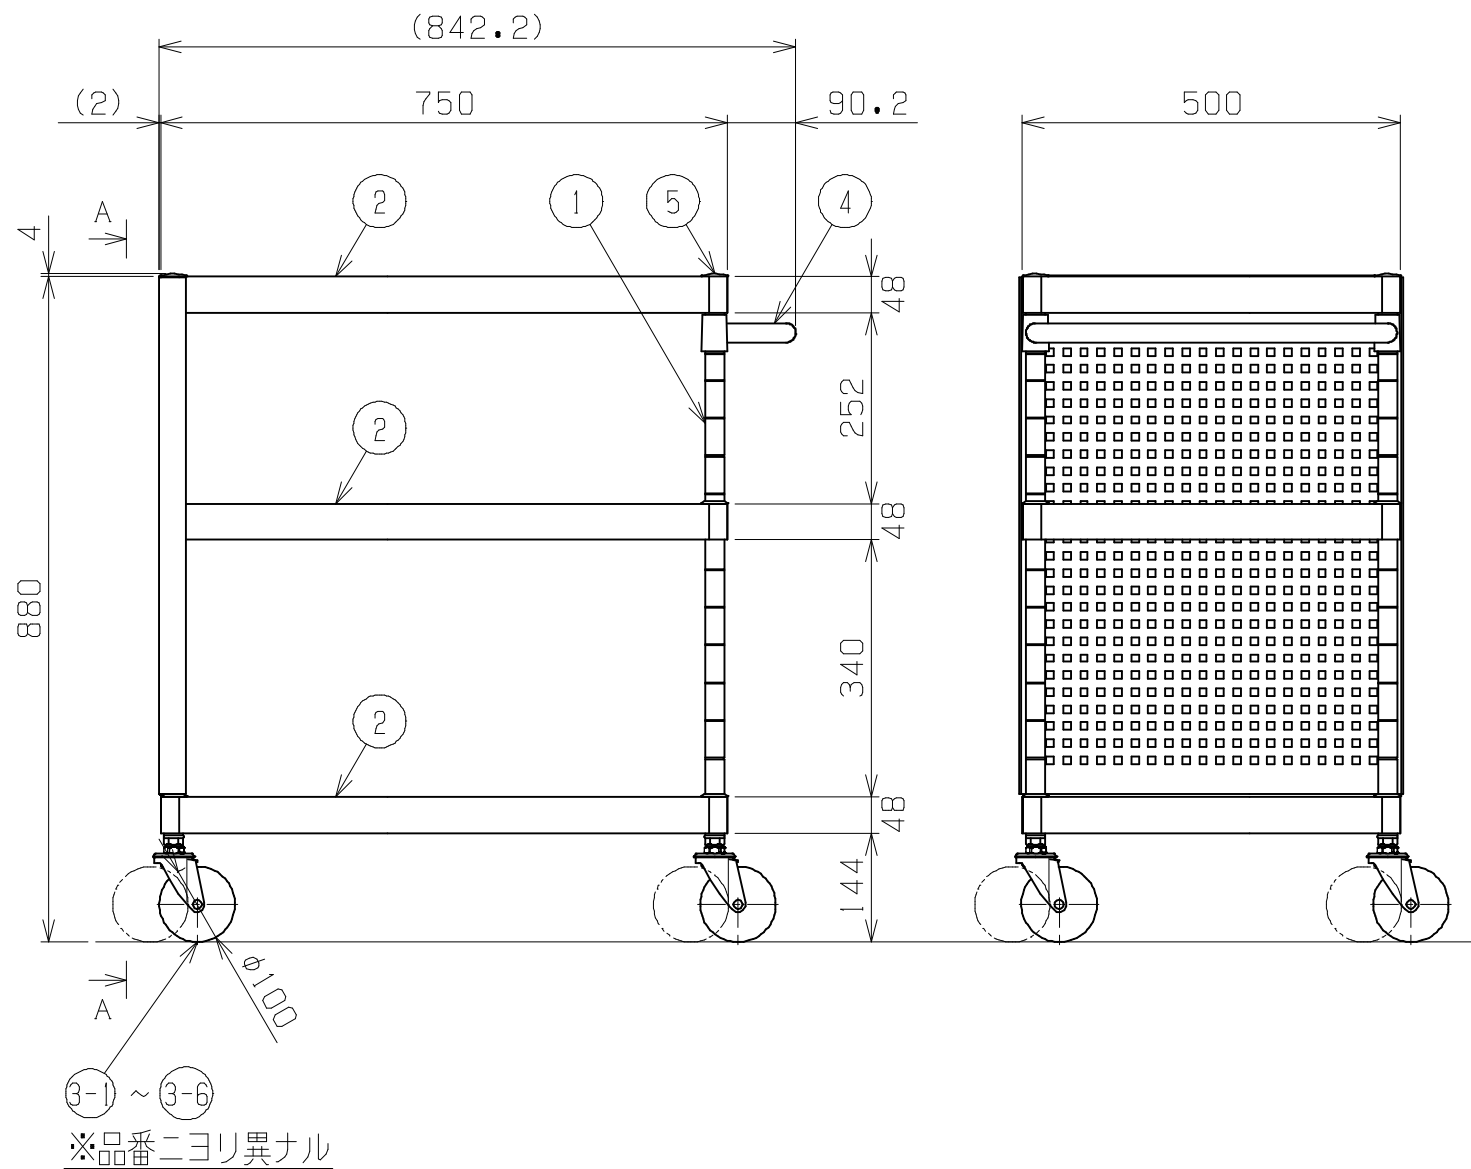

矢視 A-A

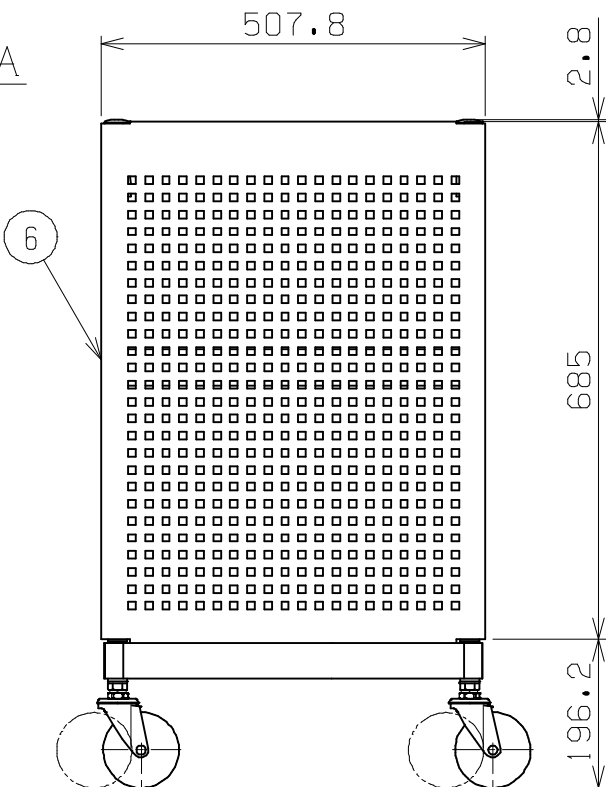

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	③-①③-②	CSP-7583ZP
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7583ZPNU
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7583ZPSE

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

パネル耐荷重：20kg

棚板有効寸法：W742×D492×H47

中棚は皿型・フラット型に変更可能

※中棚は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

6	全面パンチングパネル	1		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.14	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		全面パンチングパネル付
		尺度		W750×D500×H880
		上田	1:10	外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番