





均等耐荷重：100kg（ワゴン1台あたり）
棚板有効寸法：W742×D492×H47mm
棚板は皿型・フラット型に変更可能
コボレ止め・棚板は入れ替え可能
※中棚は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手・コボレ止め：クロムメッキ

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

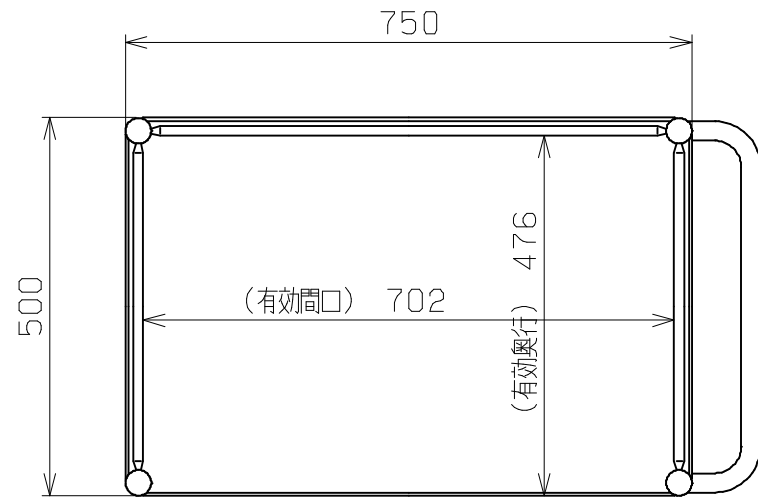

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	③-①③-②	CSP-7582K
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7582KNU
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7582KSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	③-①③-②	CSP-7582KI
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7582KNUI
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7582KSEI
パールホワイト	ゴム	③-①③-②	CSP-7582KW
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7582KNUW
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7582KSEW
ダークグレー	ゴム	③-①③-②	CSP-7582KD
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7582KNUD
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7582KSED

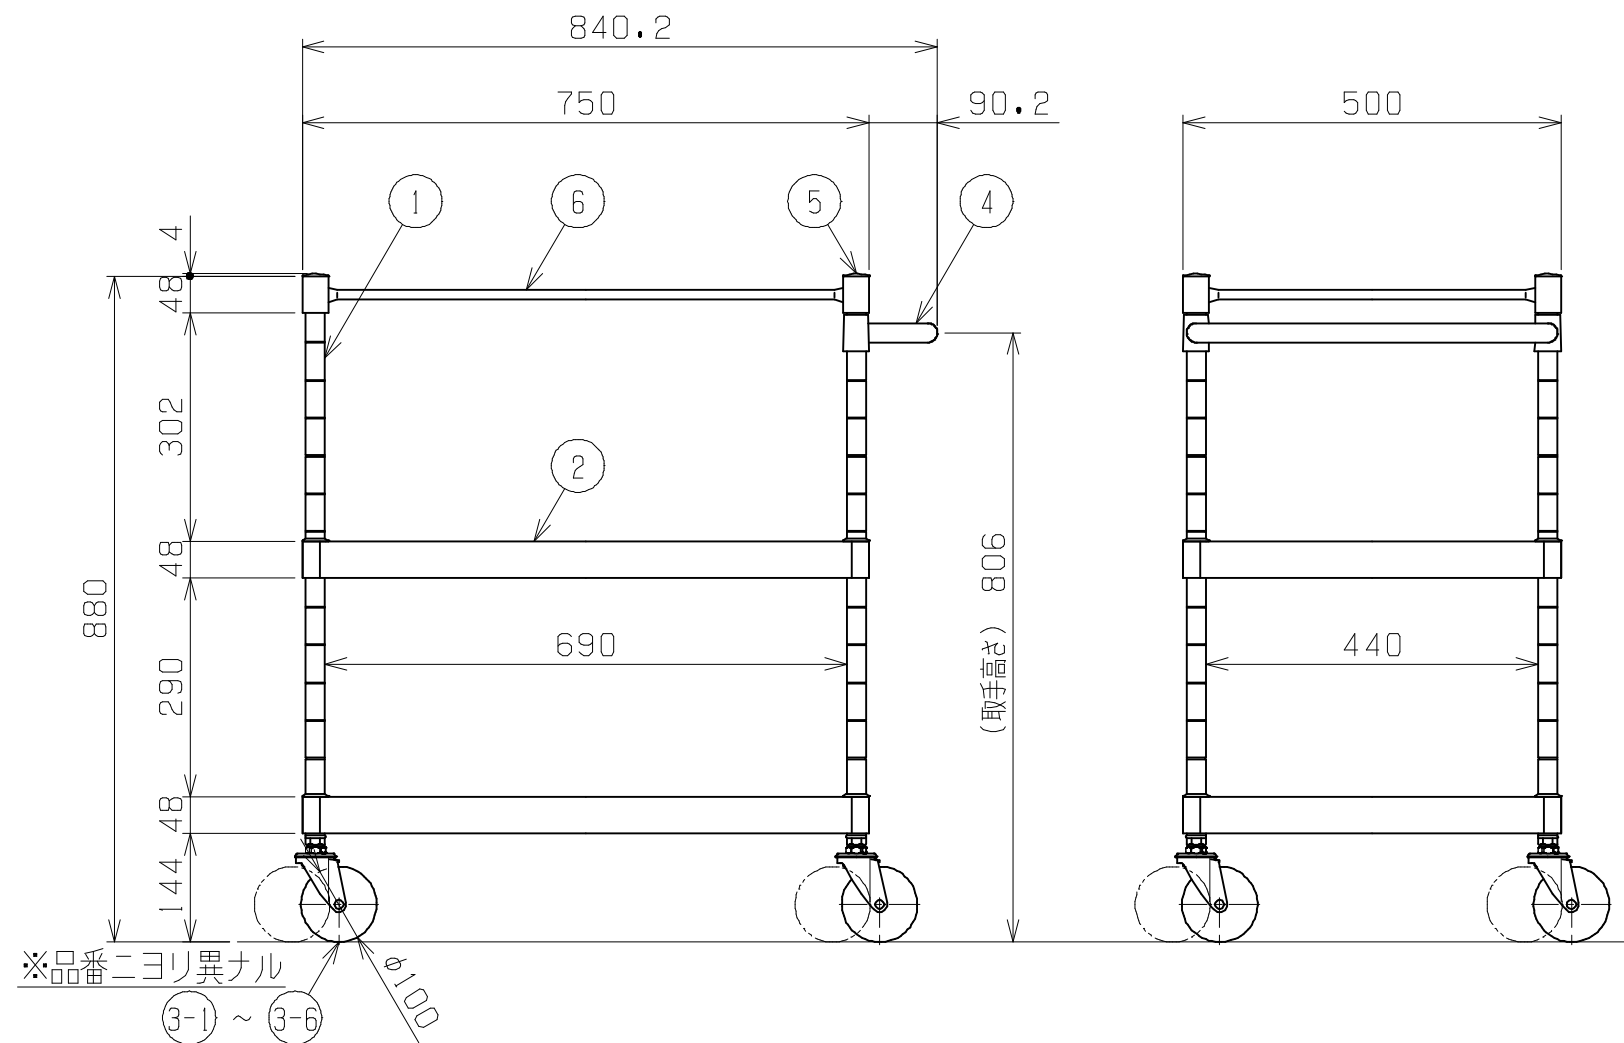

6	コボレ止め	1		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分 数量	材質	備考
作成	R4.10.14	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		コボレ止め付
		尺度		W750×D500×H880
		上田	1:10	外観図
図番			葉番	