




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
天棚：40kg 中棚・底棚：各55kg
棚板有効寸法：W892×D592×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※中棚・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
スライド支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	(3-1)(3-2)	TCSP-9083
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	TCSP-9083NU
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	TCSP-9083SE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	(3-1)(3-2)	TCSP-9083I
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	TCSP-9083NUI
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	TCSP-9083SEI
パールホワイト	ゴム	(3-1)(3-2)	TCSP-9083W
	ナイロンウレタン	(3-3)(3-4)	TCSP-9083NUW
	サイレント エラストマー	(3-5)(3-6)	TCSP-9083SEW

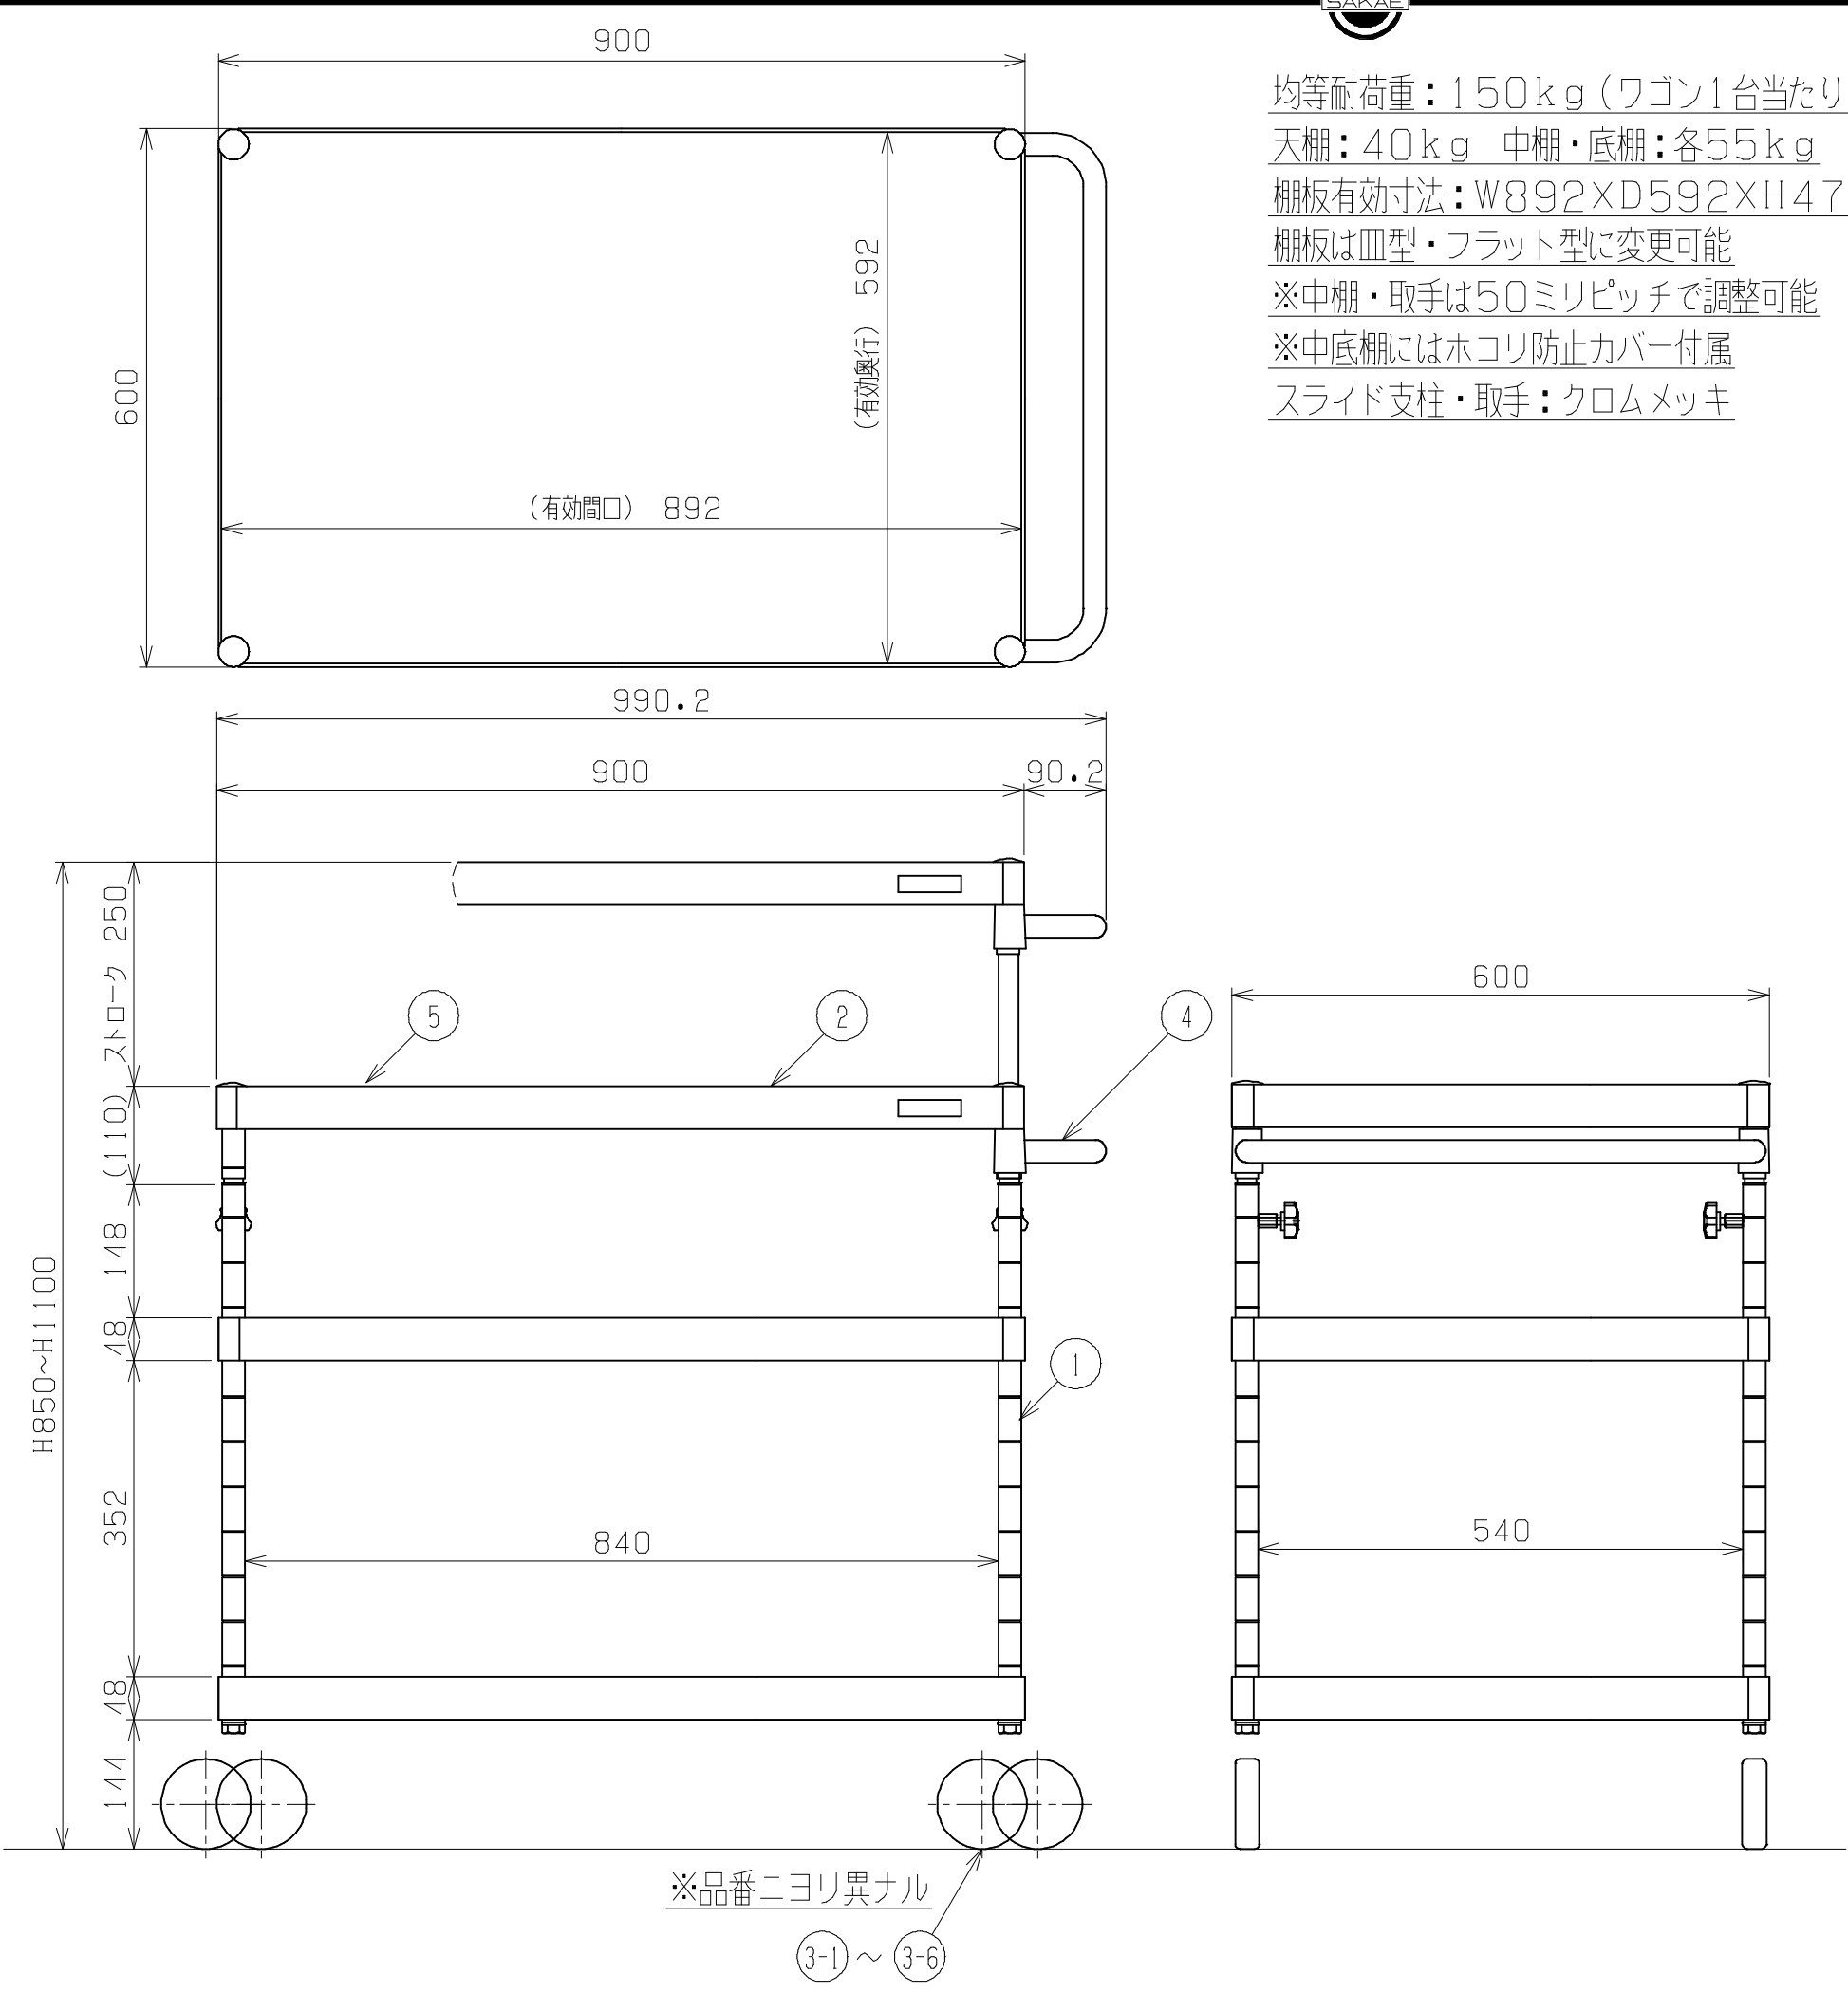

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	スライド支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.13	3角法	名 称	CSパールワゴン 高さ調整タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		
		上田	1:8	W900XD600XH850~H1100 外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番