




符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

塗装色と品番の関係

棚板塗装色	品番
サカエグリーン	TCSPN-7572
サカエホワイトアイボリー	TCSPN-7572I
パールホワイト	TCSPN-7572W
ダークグレー	TCSPN-7572D

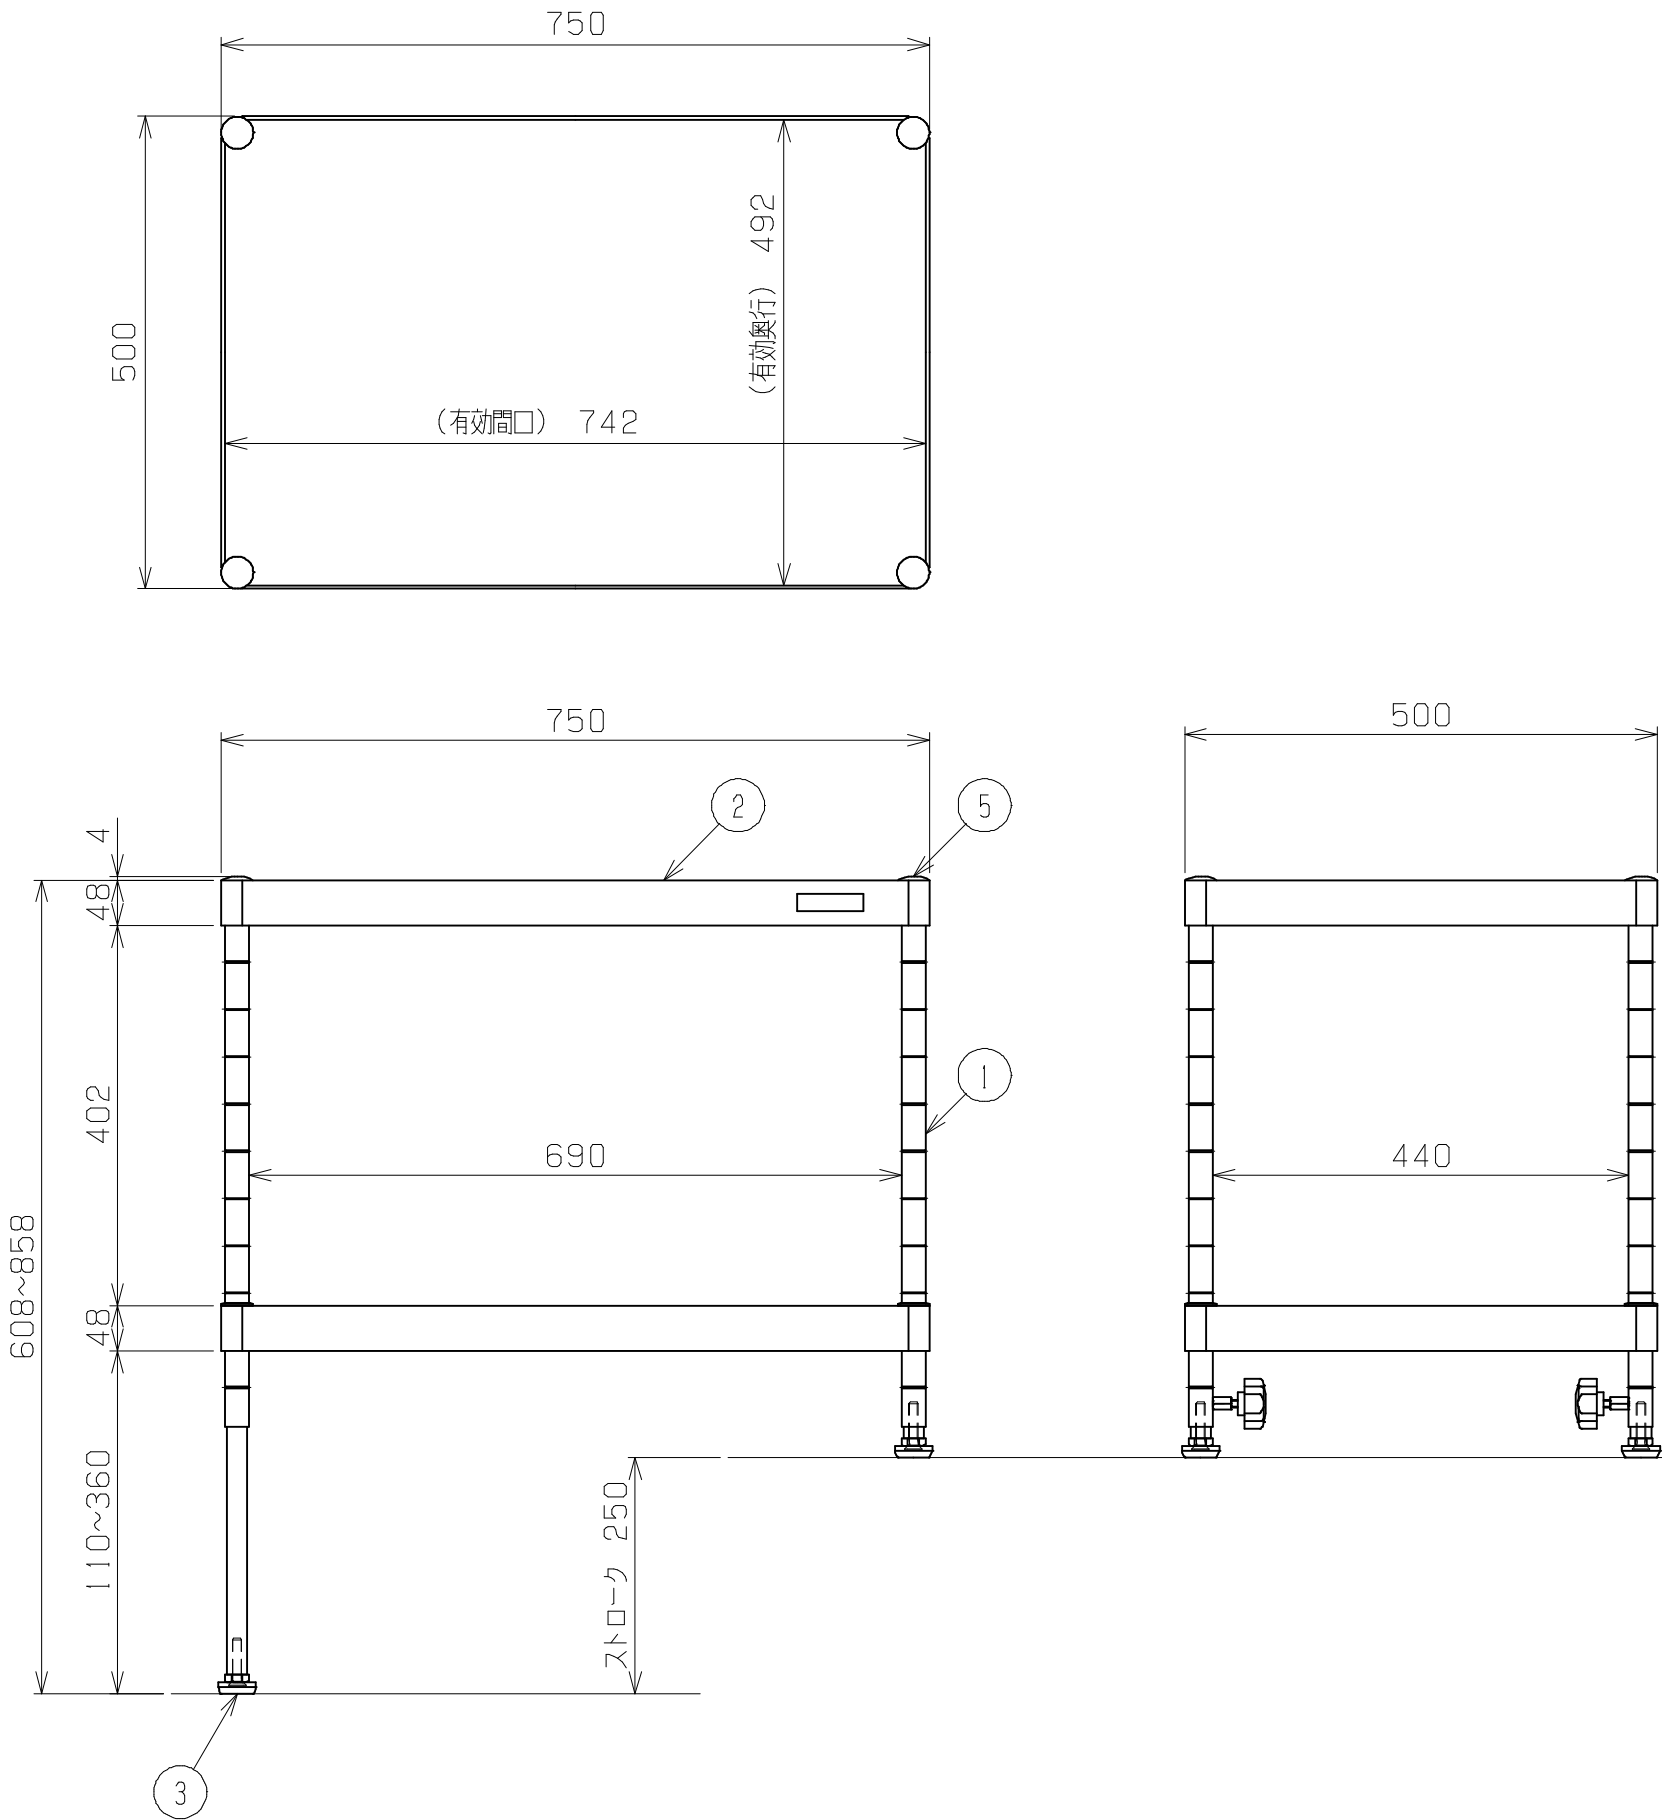

均等耐荷重：75kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W742×D492×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※中間棚は50ミリピッチで調整可能
※中間棚にはホコリ防止カバー付属
スライド支柱：クロムメッキ

5	天キャップ	4		
3	アジャスター	2	樹脂	M12×P1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t1.0
1	スライド支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分 数量	材質	備考
作成	R4.10.13	3角法	名 称	CSパールワゴン 高さ調整タイプ
承認	設計	製図		固定式
		尺度		W750×D500×H610~H860
		上田		外観図
		1:8		
株式会社 サカエ			図番	葉番