




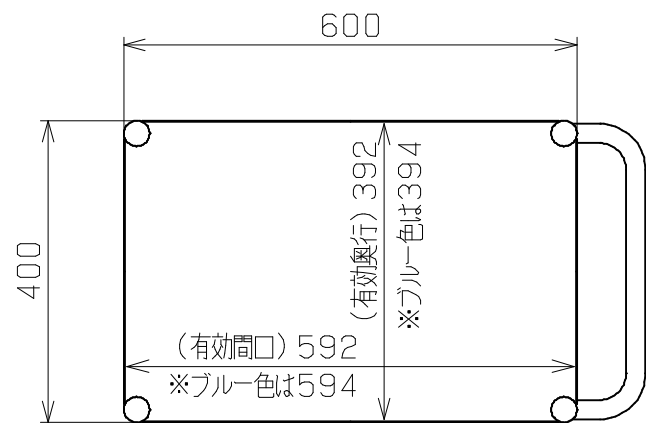

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

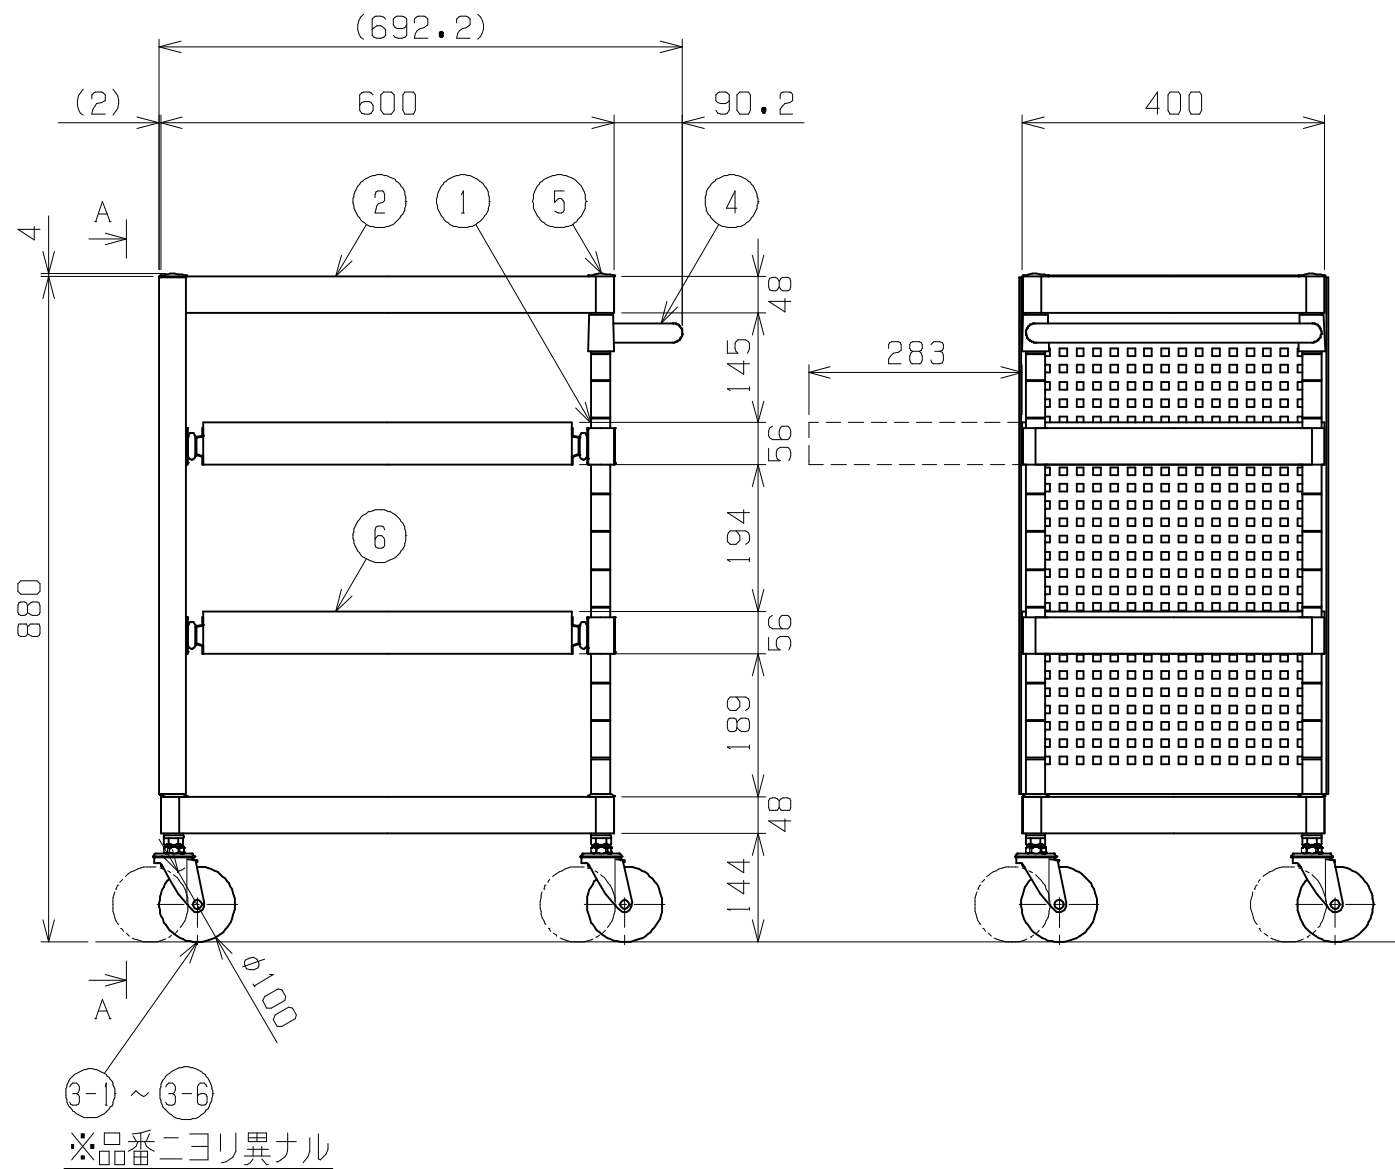

矢視 A-A

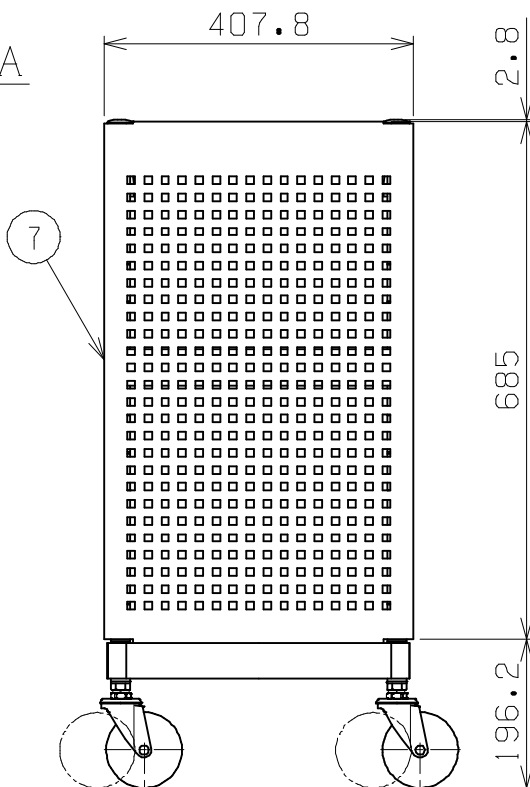

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	③-①③-②	CSP-6084SZP
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-6084SZPNU
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-6084SZPSE
サカエブルー	ゴム	③-①③-②	CSP-6084SZPB
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-6084SZPNVB
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-6084SZPSEB

均等耐荷重：130kg（ワゴン1台当たり）

スライド棚耐荷重（安全荷重）：20kg/段（5kg/段）

スライド棚有効寸法：W484×D396×H55

※スライド棚・取手は50ミリピッチで調整可能

※底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ レール：ユニクロメッキ

7	全面パンチングパネル	1		
6	スライド棚	2		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.12	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		スライド棚・パンチングパネル付
		尺度		W600×D400×H880
		上田	1:10	外観図
図 番			葉 番	