

## 安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

### 室内用収納用品

左記以外の用途には使用しないでください。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 本品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- お子さまが使用される時は、必ずお子さまのそばから離れないでください。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- この取扱説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべておろし、天板を持って移動してください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。
- できるだけ均一に置いてください。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
  - ・ 直射日光の当たる場所や、高温高湿になる場所に長時間置かないでください。
  - ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
  - ・ ぬれたものや熱いものを置かないでください。
  - ・ シール、テープなどを貼らないでください。
- 全体のぐらつきが多い場合は収納量を減らしてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつきことがありますので定期的に締め直してください。
- 飲み物などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと、汚れが取れにくくなります。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

## お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- お手入れの際に、木板の表面を強くこすらないでください。表面の化粧プリントが傷む原因になります。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

## 仕様

品番	LTB-890W	LTB-1190W
製品サイズ(約)	幅890×奥行385×高さ380mm	幅1190×奥行500×高さ380mm
耐荷重(約)	天板: 20kg、棚板: 5kg、全体: 25kg	天板: 30kg、棚板: 5kg、全体: 35kg
主要材質	合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード	

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
 ホームページ <https://www.irisohtyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール (通話料無料) **0120-211-299**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohtyama.co.jp/support>

●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。


899564  
011221-DON-YSU-01




# リビングテーブル

## LTB-890W/LTB-1190W

## 共通取扱説明書

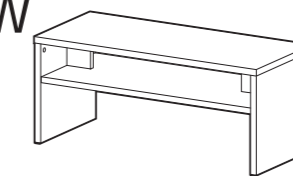

LTB-890W

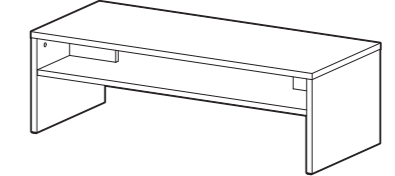

LTB-1190W

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

### 必要工具

- ⊕ドライバー (サイズ: 2番)

### 注意

インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

## 組み立て上の注意

### 接着部分・連結部分について

**重要** 組み立て前に必ずお読みください。必ず以下の方法を守ってください。守らないと、組み立て後の強度が著しく低下します。

#### 1 ダボ部分の接着

- ダボに接着剤を塗る
- 穴に接着剤を入れる

接着は指示通り行ってください。

#### 2 締め付けピン

⊕ドライバーで垂直に締め込んでください。

#### 3 締め付けドラム

- ① 締め付けドラムを入れる  
矢印の向きに注意して奥まで入れてください。  
(矢印を締め付けピンの穴に向けないと、締め付けピンが入りません。)
- ② 締め付けピンを穴に入れる
- ③ 締め付けドラムを回す  
⊕ドライバーで、締め付けドラムを1/3から1/2回転(135~180°)回すことにより、固定できます。  
きつい場合は⊖ドライバーを使用してください。

・それぞれの作業に必要な箇所を図で示してあります。  
 ・数字は作業箇所数を示しています。

### 1

ダボ部分の接着  
(○の箇所です)

×3  
3か所の意味

### 2

締め付けピン

### 3

締め付けドラム

×3

## パーツリスト

LTB-890W		LTB-1190W	
天板×1	固定棚板×1	天板×1	固定棚板×1
側板(左右共通)×2	補強板×1	側板(左右共通)×2	補強板×1
仕切板×2	ねじ×3	仕切板×2	ねじ×4

### 共通部品

締め付けピン(短)×2	締め付けピン(長)×8	締め付けドラム×10	目隠しシール(A)×2	目隠しシール(B)×4	フェルトシール×4	接着剤×1

# 組み立てかた

●組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。  
●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。 ●部品は正確に取り付けてください。

**1** 締め付けピン(長)を天板に取り付ける

表紙参照  
**2** 締め付けピン

※図はLTB-1190Wです。

締め付けピン(長)×4

×4

(裏面)

天板

**2** 締め付けピン(長、短)を側板(左右共通)に取り付ける(2組)

LTB-1190Wの場合

×3

締め付けピン(短) ×2

締め付けピン(長)×2

(内側)

側板(左右共通)

LTB-890Wの場合

×3

締め付けピン(短) ×2

締め付けピン(長)×2

(内側)

側板(左右共通)

**3** 補強板を固定棚板に取り付ける

表紙参照  
**1** ダボ部分の接着

LTB-1190Wの場合

ねじ×4

×2

(裏面)

補強板

固定棚板

LTB-890Wの場合

ねじ×3

×2

(裏面)

補強板

固定棚板

**4** 側板(左右共通)を組立品に取り付ける

表紙参照  
**3** 締め付けドラム

LTB-1190Wの場合

(内側)

組立品

締め付けドラム×6

(外側)

×6

側板(左右共通)×2

LTB-890Wの場合

(内側)

組立品

締め付けドラム×6

(外側)

×4

側板(左右共通)×2

**5** フェルトシールを取り付ける

※図はLTB-1190Wです。

フェルトシール×4

**6** 仕切板を組立品に取り付ける

※仕切板を取り付ける時、非化粧面を側板に向けて取り付けてください。

※図はLTB-1190Wです。

非化粧面

仕切板×2

非化粧面

×4

組立品

**7** 天板を取り付ける

天板

(表面)

×4

締め付けドラム×4

LTB-1190Wの場合

×8

天板

(表面)

×4

締め付けドラム×4

LTB-890Wの場合

×6

**8** 目隠しシール(A、B)を取り付けて完成

※図はLTB-1190Wです。

目隠しシール(B)×4  
※側板部分

目隠しシール(A)×2  
※補強板部分

組み立て完了後、確認してください

- ・ねじなどがしっかり締まっていること
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと