




コンパクトデスク

CDK-590

取扱説明書

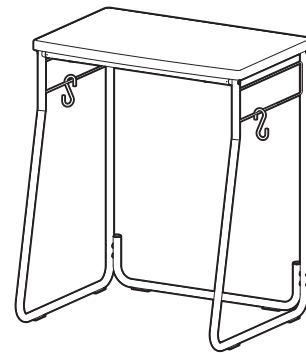

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

■必要工具

⊕ドライバー (サイズ:2番)

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用収納用品

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、揺らすなどの無理な力をかけないでください。
- 本品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- この製品は一般家庭用です。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- パイプの端部で手を切らないように、注意してください。(軍手などをして組み立てることをおすすめします。)
- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべておろし、天板を持ち上げて移動してください。
- この説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。耐荷重以上のものを掛けたり、載せたりしないでください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

仕様

製品サイズ(約)	幅590×奥行470×高さ702mm
耐荷重	天板:20kg、フック:2kg(1個あたり)、全体:24kg
主要材質	天板:合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**

アイリスコール (通話料無料)

受付時間 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00


(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください

パーツリスト

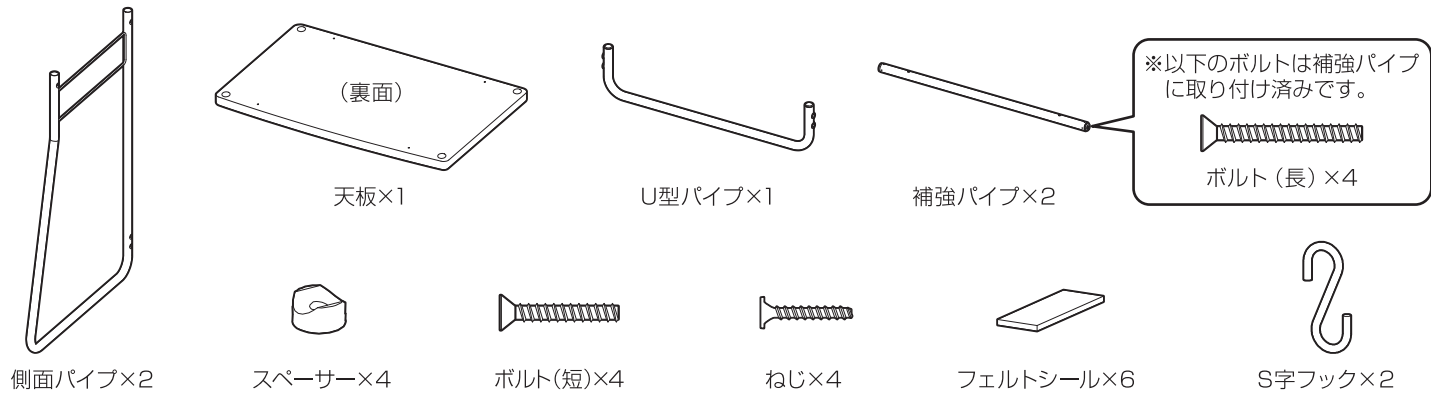

組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

1 U型パイプと補強パイプを側面パイプに取り付ける

ボルトは仮締めしてください。

スペーサーを取り付ける向きに注意してください。
スペーサー パイプ

※ボルト(長)は、補強パイプに取り付け済みです。一度取り外してから組み立ててください。

ボルト(長)×2

ボルト(短)×2

側面パイプ

スペーサー×2

補強パイプ×2

U型パイプ

2 残りのパイプを取り付ける

ボルトは仮締めしてください。

※ボルト(長)は、補強パイプに取り付け済みです。一度取り外してから組み立ててください。

ボルト(長)×2

ボルト(短)×2

側面パイプ

スペーサー×2

スペーサーを取り付ける向きに注意してください。
スペーサー パイプ

3 天板とフェルトシールを取り付ける

側面パイプ穴の上にフェルトシールを貼ってください。

フェルトシール×6

ねじ×4

天板

(裏面)

天板にパイプを差し込んでください。パイプと穴位置が合わない時は一度、補強パイプのボルトを緩めてください。

4 S字フックを取り付けて完成

全部のねじを本締めしてからボルトを本締めしてください。

S字フック×2

組み立て完了後、確認してください

- ・ねじがしっかり締まっていること。
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと。